




STEERING WHEEL REMOTE CONTROL

Lenkradfernbedienung / Adaptateur commande au volant / Stuurafstandsbediening

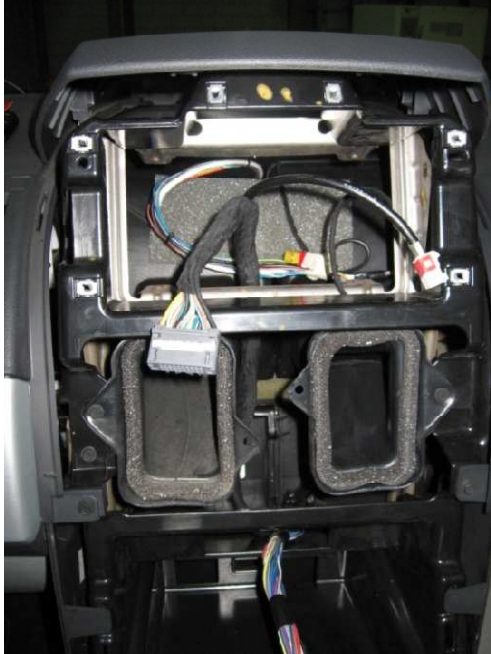

Dodge Avenger, Caliber, Nitro

Chrysler 300C, Sebring (JS 07 →)

Jeep Grand Cherokee WH (2005 → 2010)


All cars above with/without OE amplifier.

Tools / Werkzeug / Outils / Gereedschap





Phillips screwdriver
Kreuzschraubendreher
tournevis cruciforme
clip

1. Green Wire (Vert)
Park Brake (Frein à main)
2. Pink Wire (Rose) – Speed Pulse
(Impulsion de Vitesse)
3. Purple Wire (Violet)
Reverse (Marche arrière)

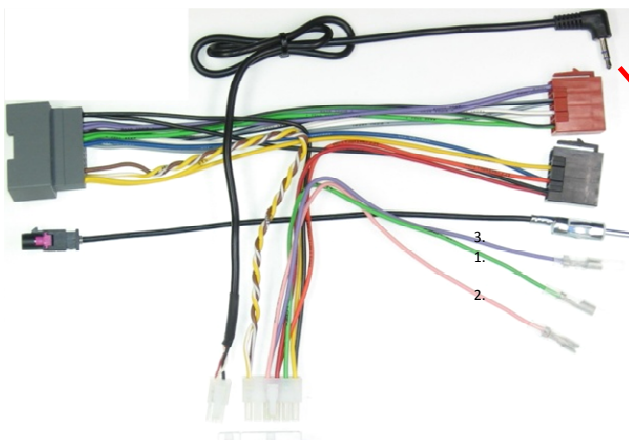

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| A1 = Not connected | Non relié |
| A2 = Not connected | Non relié |
| A3 = Not connected | Non relié |
| A4 = +12 Volt | +12 Volt |
| A5 = Antenna Remote | Extérieur d'antenne |
| A6 = Illumination | Illumination |
| A7 = Ignition | Ignition |
| A8 = Ground | Après contact/Masse/Maron |
-

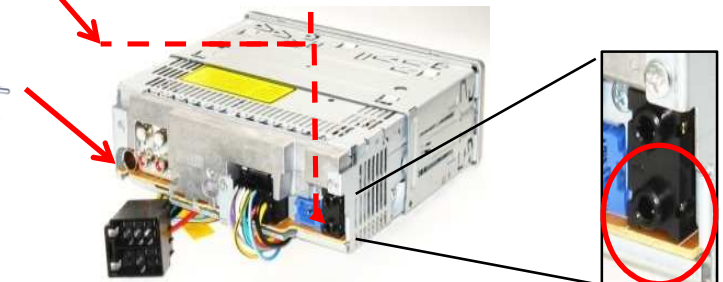

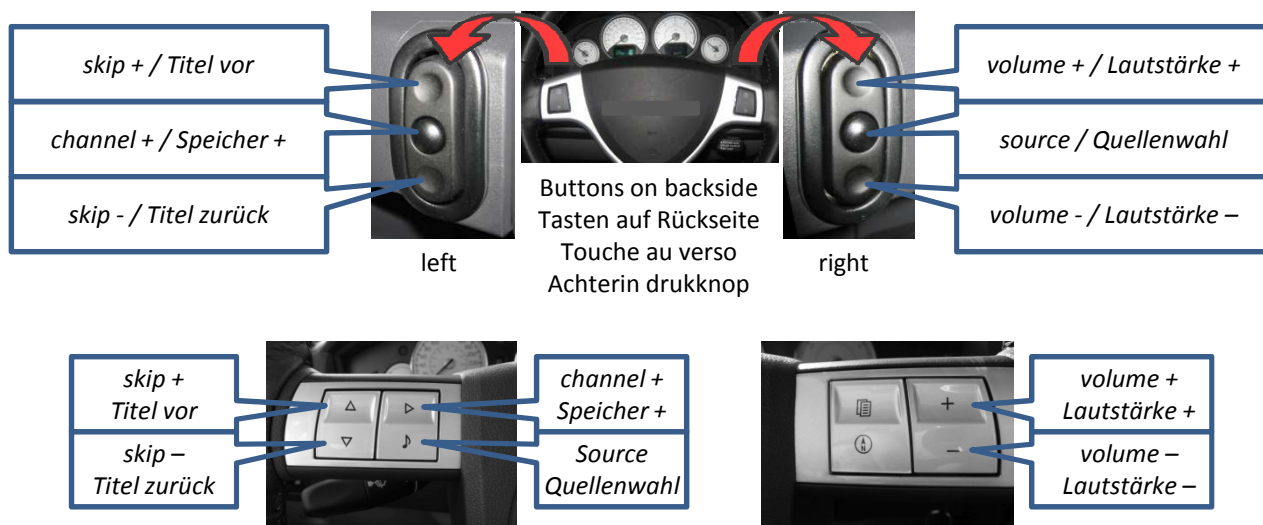

How to change loudness and fader settings at original power amplifier (presence depending on equipment version)
Verstärker-Verhältnis und Fader am original Verstärker einstellen (Nicht bei allen Ausstattungsvarianten vorhanden)
Comment ajuster la relation de l'amplificateur et du fader par rapport au amplificateur original (pas disponible pour toutes les variantes d'équipement)

1.

To switch into configuration mode, press *channel +* once and *source* shortly afterwards.
 Configuration mode is active when the center display shows the picture below.

Um in den Einstellungsmodus zu wechseln, müssen die Tasten *Speicher +* und *Quellenwahl* schnell hintereinander gedrückt werden. Der Konfigurationsmodus ist aktiv, wenn das mittlere Display aussieht wie im Bild unten.
 Pour changer en mode de configuration, appuyez les touches *mémoire +* et *choix de source* vite l'une après l'autre.



2.

Adjust the volume with button *vol. +* or *vol. -*. Adjust the fader with button *skip +* or *skip -*.
 Verstärker-Verhältnis mit den Tasten *vol. +* und *vol. -* verändern. Die Taste *skip +* oder *skip -* verstellt den Fader.
 Ajustez le volume avec les touches *vol. +* ou *vol. -*. Ajustez le fader avec les touches *skip +* ou *skip -*.

3.

To end the configuration mode, complete with step 1 again.
 Den Konfigurationsmodus wieder mit Schritt 1 beenden.
 Répétez le premier pas pour terminer le mode de configuration.