



STEERING WHEEL REMOTE CONTROL

Lenkradfernbedienung / Adaptateur commande au volant / Stuurafstandsbediening



Renault: Laguna >2010 (Quadlock)

mit „TomTom“!
avec „TomTom“!
met „TomTom“!


Tools / Werkzeug / Outils / Gereedschap




Entriegelungsbügel
assembling tool
montage outil




1. Green Wire (Vert)
Park Brake (Frein à main)
2. Pink Wire (Rose) – Speed Pulse
(Impulsion de Vitesse)
3. Purple Wire (Violet)
Reverse (Marche arrière)
4. Yellow Wire (Jaune)
Mute

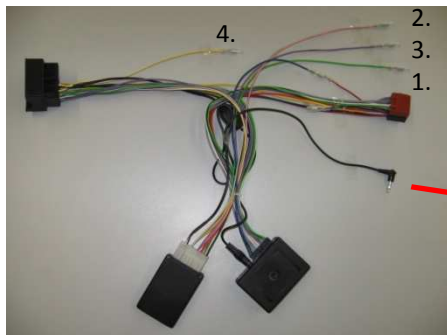

- | | | |
|---------------------|---------------------------|--|
| A1 = Not connected | Non relié | |
| A2 = Not connected | Non relié | |
| A3 = Not connected | Non relié | |
| A4 = +12 Volt | +12 Volt | |
| A5 = Antenna Remote | Extérieur d' antenne | |
| A6 = Illumination | Illumination | |
| A7 = Ignition | Ignition | |
| A8 = Ground | Après contact/Masse/Maron | |

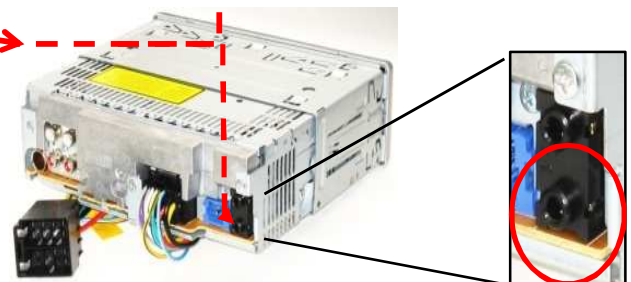

Verstärker justieren adjust the amplifier

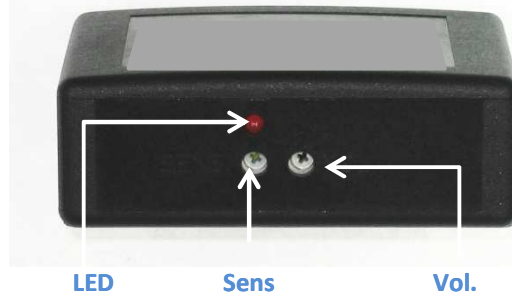

Adjustment

After installation, you have to adjust the sensitivity and volume of the box. (You need a screwdriver to perform.)

Turn the sensitivity to the left (minimum) and set the adjustment for volume into middle position. Please start a mobile phone call now, by using the cars „blue&me“ system and hold-on. Turn up the sensitivity slowly to the right until the NF-Signal is accepted, amplified and transferred to the front speaker.

Now, turn the adjustment for volume to the right or to the left to set the preferred volume level..

In case the incoming NF-signal level is too high, the red LED is lightning. Turn down the signal level in your phone- or telematic control box. This can also be done, if the signal is to weak.

Einstellen

Nachdem die Verkabelung fertig gestellt ist, müssen noch die Sensitivität und die Lautstärke der Box eingestellt werden. Dazu erst das Poti für Sens. ganz nach links und das Poti für Vol in die Mitte drehen.

Ein Telefongespräch über die verbaute FSE führen. Nun das Poti für die Sensitivität langsam nach rechts drehen, bis die Box das NF-Signal erkennt, verstärkt und auf die Frontlautsprecher legt.

Nun die Lautstärke des ausgegebenen Signals einstellen. Dazu das Poti langsam nach rechts bzw. links drehen, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Die LED beginnt zu leuchten, wenn das eingehende NF-Signal zu stark ist. In diesem Fall kann die Stärke dieses Signals evtl. im Telefon- oder Telematiksteuergerät des Fahrzeugs angepasst werden. Dies ist evtl. auch bei zu niedrigem Wert möglich.

Funktionen Lenkradtasten buttons operation



1	Lautstärke +	volume +
2	Lautstärke -	volume -
3	Titel + oder Freq. + 0,05	titel + or freq. + 0,05
4	Titel - oder Freq. - 0,05	titel - or freq. - 0,05
5	Mute	Mute
6	Quellenwahl	source
7	Band	band

E24 10R - 020339

E1 10R - 025004

Subject to change in terms of construction, equipment and color, and may obtain errors. The information and illustrations are non-binding.
Die Beschreibung kann von der tatsächlichen Ausstattung abweichen. Änderungen in der Ausstattung und Farbe sowie Irrtum vorbehalten. Daten und Abbildungen unverbindlich.
Sous réserve de modification de la construction, de l'équipement, de la couleur et sous réserve d'erreurs. Les indications et les illustrations sont sans engagement.
Wijziging met betrekking tot constructie, uitvoering en kleur evenals vergissingen voorbehouden. Gegevens en afbeeldingen niet bindend.