

## Johtosarja

# RD-HWK100

## Asennusohje

Kiitos, että ostit tämän Pioneer-tuotteen. Lue nämä ohjeet läpi, jotta tiedät miten tuotetta käytetään oikein. Kun olet lukenut ohjeet, säilytä tämä asiakirja turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten.

**⚠ Muista irrottaa ajoneuvon akun  $\ominus$ -liitin ennen virta- tai AV-kaapelin kytkemistä.**

### Käsittelyn varotoimet

- Asenna tämä tuote tämän käyttöohjeen mukaisesti. Asennus mikä tehty muutoin kuin ohjeen mukaisesti voi aiheuttaa onnettomuuden tai loukkaantumisen. Pioneer ei ota vastuuta vahingoista jos tuote asennettu vastoin ohjeita.
- Kun asennat tätä tuotetta, lue myös sen ajoneuvon ”Turvaohjeet”, johon tämä tuote asennetaan.

### Tärkeitä turvaohjeita

#### ⚠ VAROITUS

- Älä asenna tätä tuotetta autoosi, jos sen sijainti tai käyttö haittaa kuljettajan näkökenttää tai ajoneuvon turvatyynyn toimintaa. Kuljettajan vastuulla on myös tietää ja noudattaa maan lakeja, sääntöjä ja määräyksiä, mukaan lukien esimerkiksi matkustajien yksityisyyden suoja koskevat oikeudet, ja olla käyttämättä laitetta paikassa, jossa sen asentaminen tai käyttö on kielletty.
- Turvatyynyn toiminnan estävää, joko suoraa tai epäsuoraa tai kuljettajan näkymän estävää asennusta on vältettävä, siitä johtuen ammattimainen asennus on suositeltavaa.
- Suosittelemme, että tämän tuotteen asentaa asentaja joka on erikoistunut autoelektronikan asennukseen.
- Älä asenna tuotetta siten, että se voi joutua kosketuksiin nesteiden kanssa. Seurauksena voi olla sähköisku. Kastuminen voi aiheuttaa vaurioittaa tuotetta, aiheuttaa savua ja ylikuumentumista.
- Älä pura tai muokkaa tätä tuotetta, koska sisällä on korkeajännitekomponentteja jotka voivat aiheuttaa sähköiskun. Ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun Pioneer-huoltoon jos epäilet että johtosarjassa jotain vikaa.
- Älä käytä tätä tuotetta paikoissa, joissa on korkeat lämpötilat 60 ° C tai korkeammat, matalat lämpötilat -10 ° C tai alhaisemmat tai korkea kosteus.

### Varotoimenpiteet ennen asennusta

#### ⚠ VAROITUS

- Kiinnitä kaikki johdot kaapelipidikkeillä tai sähköteipillä. Älä jätä paljaita johtoja näkyviin.
- On erittäin vaarallista antaa kaapeleiden kiertyä ohjauspylvään tai vaihtevalitsimen ympärille. Asenna tämä tuote, sen kaapelit ja johdotus siten, että ne eivät estä tai häiritse ajamista.
- Varmista, että kaapelit ja johdot eivät häiritse ajoneuvon liikkuvia osia, kuten ohjauspyörää, vaihtevalitsinta, käsijarrua, liukuvia istuinraiteita, ovia tai ajoneuvon kaikkia hallintalaitteita tai tartu niihin.
- Älä reititä johtoja niin, että ne altistuvat korkeille lämpötiloille. Jos eriste kuumenee, johdot voivat vaurioitua, mikä voi aiheuttaa oikosulun tai toimintahäiriön ja pysyviä vaurioita tuotteelle.
- Älä lyhennä kaapeleita. Jos teet niin, suojapiiri (sulakepidike, sulakkeen vastus tai suodatin jne.) Ei ehkä toimi oikein.
- Älä koskaan syötä virtaa muihin elektroniikkalaitteisiin tämän tuotteen virtajohdosta. Kaapelin nykyinen kapasiteetti ylitetään, mikä aiheuttaa ylikuumentumisen.

### Vaurioiden estämiseksi

#### ⚠ VAROITUS

- Kun vaihdat sulaketta, muista käyttää vain tähän tuotteeseen suositeltuja sulakkeita.

### Varotoimenpiteet ennen asennusta (I)

#### ⚠ VAROITUS

- Älä koskaan asenna tätä tuotetta paikkoihin, joissa se :
  - Voi vahingoittaa kuljettajaa tai matkustajia, jos ajoneuvo pysähtyy äkillisesti.
  - Voi häiritä kuljettajan ajamista tai laitteiden hallintaa, esimerkiksi lattialla kuljettajan istuimen edessä tai lähellä ohjauspyörää tai vaihtevalitsinta.

## Varotoimenpiteet ennen asennusta (II)

### VAROITUS

- Älä asenna tätä tuotetta paikkaan missä se voi:
  - i) haitata kuljettajan näkökenttää,
  - (ii) heikentävät minkään ajoneuvon käyttöjärjestelmän tai turvaominaisuuksien, mukaan lukien turvatyyny, varoitusvalonäppäimet tai
  - iii) heikentää kuljettajan kykyä käyttää ajoneuvoa turvallisesti.
- Ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään, jos asennus vaatii reikien poraamista tai muita ajoneuvon tehtäviä muutoksia.
- Ennen tämän tuotteen lopullista asennusta kytke väliaikaisesti johdotus varmistaaksesi, että liitännät ovat oikeat ja järjestelmä toimii oikein.
- Älä asenna tätä tuotetta paikoissa, joissa on korkea lämpötila tai kosteus, kuten:
  - Paikat lämmittimen, tuuletusaukon tai ilmastointilaitteen lähellä.
  - Paikoissa, jotka voivat altistua sateelle, kuten oven lähellä tai ajoneuvon lattialla.

## Huom

- Turvatila voidaan asettaa päälle tai pois päältä.  
→ “Tämän tuotteen tuote-asetukset” - “Konfiguroitavat ominaisuudet” - “Pysäköintitila” - “Turvatila”
- Turvatilassa tämä tuote toimii vähän virtaa kuluttavassa tilassa vähentääkehen akun tyhjenemisen riskiä.
- Kun akun jännite laskee alle 11,2 V, turvatilan valmiustila ja nauhoitus lopetetaan.
- Turvatila alkaa tallentaa kolmen sekunnin sisällä törmäyksen havaitsemisesta.
- Ilmoitusviestin näyttöominaisuus ei kata värähtelyä, joka havaitaan noin kolme minuuttia ennen ajoneuvon moottorin käynnistämistä (ACC ON).
- Turvatila on ominaisuus tämän tuotteen käynnistämiseen ja aktivointiin iskun havaitsemisen jälkeen. Tästä syystä akku voi kulua nopeammin, jos tätä tuotetta käytetään mekaanisissa monikerroksisissa pysäköintihallissa tai paikoissa, joihin kohdistuu paljon tärinää. Kun pysäköit tällaisissa paikoissa, aseta turvatila pois päältä ennen tämän tuotteen käyttöä.

## Vastuuvapauslauseke


- Koska onnettomuuksiin liittyy suuri määrä muuttujia ja olosuhteita, Pioneer ei voi taata, että jokainen onnettomuus tai tapahtuma laukaisee tämän laitteen tallennusominaisuuden.
- Pioneer Corporation ei vastaa mistään tuotevioista tai tämän tuotteen mahdollisista aiheuttamista vaurioista.

## 24/7 Turvatila

- Jos ennalta asetettu toiminta-aika lakkaa, kun turvatila on kytketty päälle, suojaustila, jossa pysäköinnin valvontaa suoritetaan 24 tuntia vuorokaudessa, 365 päivää vuodessa, aktivoituu automaattisesti. Kun tämä laite havaitsee tärinän aiheuttaman ajoneuvon liikkumisen turvatilan ollessa aktivoituna, kyseinen tapahtuma tallennetaan asetetulle normaalille videoajalle havaitsemishetken jälkeen pysäköintitilan tiedostona, ja ilmoitusviesti näkyy seuraavassa käynnistyksessä.

## Asennus

Pysäköintitilaa (turvatila, joka sallii 24 tunnin, 365 päivän valvonnan) voidaan käyttää purkamalla virtaa suoraan ajoneuvosta virta- / AV-kaapelilla. Voit myös liittää tuotteen navigointiin virta- / AV-kaapelilla projisoidaksesi tämän tuotteen reaaliaikaisia videoita tai elokuvia ja valokuvia, joita toistetaan navigoinnin näytöllä.

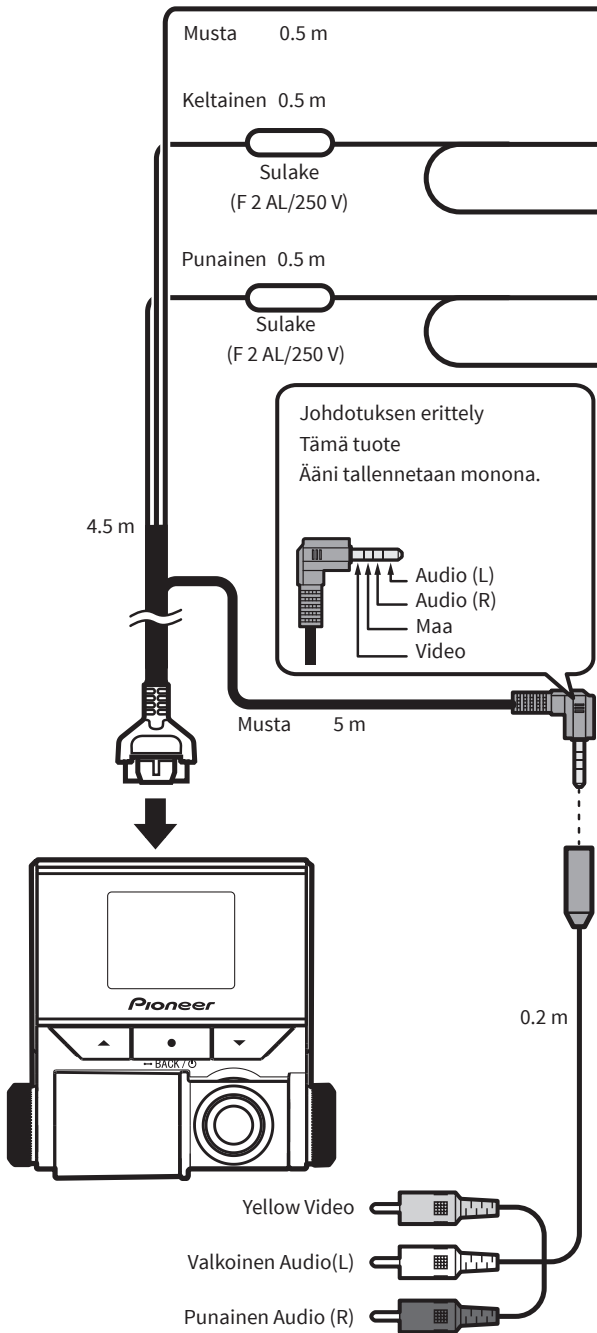

### Maa (musta)

Kytke tiukasti ajoneuvon runkoon. Häiriö äänen estämiseksi kytke yhteys mahdollisimman lähelle kytkettävää laitetta.

### + Akun virransyöttö (keltainen)

Kytke aina akkuvirralla toimivaan virtapiiriin riippumatta siitä, kytketäänkö ajoneuvon moottori on päälle tai pois.

### Lisävarusteen virtalähde (punainen)

Kytke virtapiiriin, jossa on virta, kun ajoneuvon moottorin kytkin käännetään ACC-asentoon. Älä koskaan asenna lisävarusteen virtalähdettä ajoneuvoon, jolla ei ole ACC-asentoa virtalukossa. Jos tehdään niin se voi johtaa akun tyhjenemiseen.

**Huomaa:** Kytke punainen ja keltainen johto napoihin, joiden johdotus kulkee ajoneuvon sulakeyksikön läpi.


### Video / audiolähtö mini-pin-liitäntä

Kytke Pioneer-tuotteen pääyksikön AUX- videotuloon sopivalla mini-liittimellä. Kytkeä muiden merkkien pääyksiköihin RCA-tuloliittimillä on myös mahdollista käyttämällä mukana toimitettua mini-pin jack-RCA: ta muuntokaapeli (kuva alla).

\* Yhdistämisen jälkeen näyttöön tulee seuraava viesti: "Onko 3,5 mm: n audio- / videoliitin kytketty?" Valitse "Kyllä tai "Ei".

### ⚠ Kytkeävarotoimenpiteet

Kiinnitä ensin huolellisesti laitteen musta johto (maadoitus), ajoneuvon runkoon, jotta estetään tuotteen savuminen ja vaurioituminen. Kytke erilliset mustat johtimet (maadoitus) tuotteille, joilla on korkea virrankulutus, kuten tehovahvistin. Asennettaessa liitoksia kerralla, on olemassa vaara, että tuote savuaa tai vaurioituu, kun ruuvit löystyvät tai irtoavat täysin.

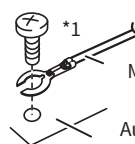

\* 1 Ei toimiteta tämän laitteen kanssa.

Musta johto (maadoitettu)

Auton metalli runko

#### PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-Chome,  
Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021  
Japan

[pioneer-car.eu](http://pioneer-car.eu)

© 2020 PIONEER CORPORATION

Finnish

#### PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1,  
B-9120 Melsele  
Belgium/Belgique  
TEL: +32 (0)3/570.05.11