

Pioneer

SISTEMA DE NAVEGACIÓN AV

AVIC-F9210BT

AVIC-F9220BT

Guía de iniciación rápida

Esta guía tiene la finalidad de guiarle a través de las funciones básicas de este sistema de navegación. Para los detalles, consulte el Manual de operación.

Botones básicos del hardware



1 Botón

Pulse brevemente para escuchar la guía de ruta actual. Mantenga pulsado para silenciar la fuente de AV.

2 Botón HOME

Púlselo para visualizar la pantalla "Menú superior".

3 Botón VOL (+/-)

Pulse para ajustar el volumen de la fuente de AV (Audio y Vídeo).

4 Botón


Pulse para visualizar las teclas del panel táctil para expulsar el medio.

5 Botón MODE

Pulse para cambiar entre la pantalla de mapa y la pantalla de función AV.

6 Botón TRK (<</>>)

Visualización de las pantallas de menú

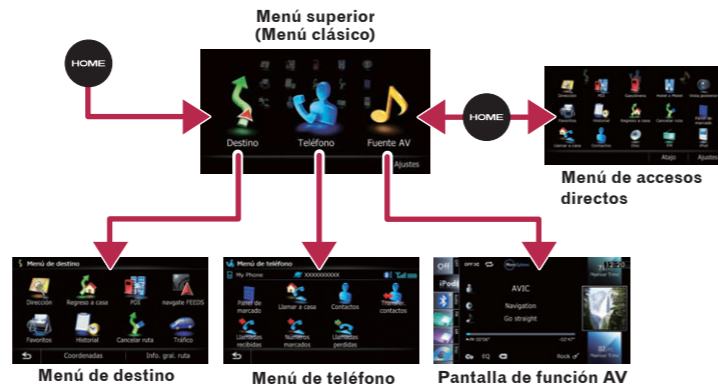

Elementos básicos en el mapa



- 1 Nombre de la calle que se va a utilizar (o siguiente punto de guía)
- 2 Hora actual
- 3 Hora estimada de llegada
- 4 Ruta actual
- 5 Posición actual

- 6 Nombre de la calle en que su vehículo está siguiendo
- 7 Medidor ecológico
- 8 Aumentar/Reducir
- 9 Próxima maniobra

Arrastre el dedo por la pantalla para desplazar el mapa.



Menú de destino

Pulse **Destino** en la pantalla "Menú superior".



- 1 Busca una ubicación por dirección
- 2 Calcula la ruta hacia su casa
- 3 Busca un sitio entre tiendas, restaurantes y otros establecimientos en la base de datos de puntos de interés
- 4 Busca puntos de interés (PDI) utilizando los datos de dispositivos de almacenamiento externos (tarjeta microSD)
- 5 Selecciona una ubicación de las ubicaciones almacenadas

- 6 Vuelve a la pantalla anterior
- 7 Selecciona una ubicación de los destinos calculados anteriormente
- 8 Busca una ubicación por coordenadas
- 9 Cancela su ruta actual
- 10 Visualiza la información de la ruta actual
- 11 Visualiza la información del tráfico

Búsqueda de destinos por direcciones

- 1 Visualice la pantalla "Menú de destino" y pulse **Dirección**.



- 2 Introduzca la información que desea establecer como el destino.




- 3 Pulse **OK**.



Después de buscar el destino, se visualizará la Pantalla de confirmación de ruta.


- 4 Pulse **OK**.

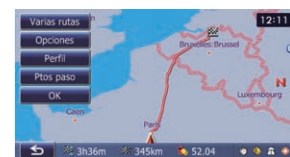

Este sistema de navegación le ofrece una guía de ruta tanto visual como por voz.

Ajuste del volumen de la guía de ruta

- 1 Pulse las teclas en el siguiente orden en la pantalla **"Menú superior"**. **Ajustes** → **Config. sist.** → **Volumen**
- 2 Pulse **+ o -** para cambiar el volumen de la guía de ruta.

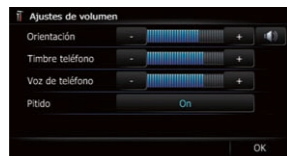

Inserción y expulsión de una tarjeta microSD

Para los detalles acerca de los archivos que pueden reproducirse, consulte el Manual de operación.


Inserción de una tarjeta microSD

- 1 Inserte la tarjeta microSD hasta que se oiga un clic.




Expulsión de una tarjeta microSD

- 1 Pulse el botón **▲**.
- 2 Pulse **Expulsar SD** en la pantalla.
- 3 Presione suavemente el medio de la tarjeta microSD hasta oír un clic.
- 4 Tire de la tarjeta microSD directamente.

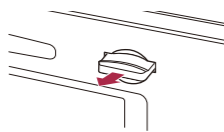

Utilización de la radio (FM)

Desplace la pantalla arrastrando el icono de la fuente de AV hacia arriba o hacia abajo y, a continuación, pulse **FM** en la pantalla de función AV.

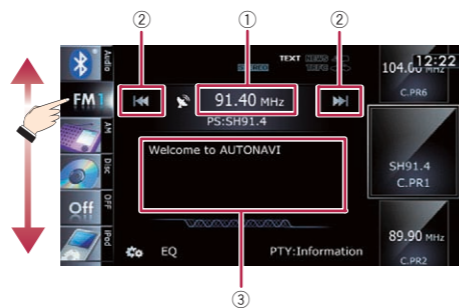


- 1 Visualiza la lista de frecuencias predefinidas actuales
- 2 Explora hasta que se encuentre una transmisión suficientemente fuerte para una buena recepción mediante la pulsación y retención de las teclas
- 3 Visualiza el texto de radio detallado que se recibe actualmente

Reproducción de su iPod Apple


Puede controlar un iPod conectando el cable de interfaz USB para iPod (CD-IU50V) (se vende por separado) al sistema de navegación.

- 1 Conecte su iPod.

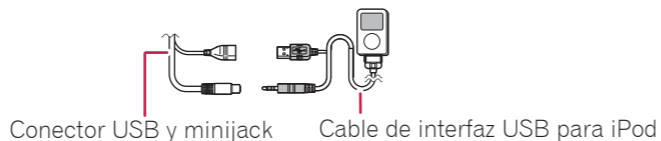

Conector USB y minijack Cable de interfaz USB para iPod
La fuente cambia y, a continuación, se inicia la reproducción.

- 2 Pulse o arrastre la tecla que desea operar.

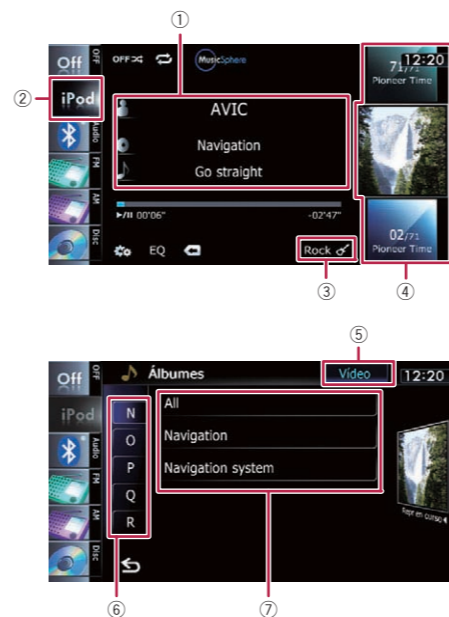

- 1 Visualiza la lista de nombres de artista, lista de títulos de álbum o lista de títulos de canción
- 2 Visualiza la lista de categorías
- 3 Visualiza la lista de géneros
- 4 Selecciona la canción que se reproducirá mediante el desplazamiento o arrastre de la tecla hacia arriba o hacia abajo. Pulse para reproducir la canción
- 5 Cambia la pantalla de lista entre música y vídeo
- 6 Selecciona una canción mediante el desplazamiento y arrastre de la ficha de caracteres hacia arriba o hacia abajo. Pulse la ficha del carácter para el título de la canción que desea visualizar
- 7 Inicia la reproducción mediante la pulsación de un elemento para seleccionarlo

Emparejamiento de su teléfono

- 1 Active la función Bluetooth en su teléfono.
- 2 Pulse las teclas en el siguiente orden en la pantalla **"Menú superior"**. **Ajustes** → **Configuración de Bluetooth**
- 3 Pulse **Bluetooth Enc/Apag** para seleccionar **On**.



- 4 Pulse **Registro** en la pantalla **"Configuración de Bluetooth"**.

El sistema intenta encontrar y enumera los dispositivos cercanos.

- 5 Pulse su teléfono en la lista.



- 6 Introduzca el código PIN de su teléfono. (El código predeterminado es 1111.)

Si el emparejamiento se concluye correctamente, se visualizará un mensaje de éxito.

Transferencia de la agenda telefónica

- 1 Conecte el teléfono móvil.
- 2 Pulse **Transfer. contactos** en la pantalla **"Menú de teléfono"**.
- 3 Asegúrese de que se visualice la siguiente pantalla y opere su teléfono móvil para transferir las entradas de la agenda telefónica.



Una vez finalizada la transferencia de datos, se visualiza un mensaje le preguntando si desea transferir más datos.

- 4 Pulse **No**.



Se importan los datos transferidos al sistema de navegación.