

Diese Kurzanleitung soll Sie mit den wichtigsten Funktionen dieses Navigationssystems vertraut machen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Die wichtigsten Hardwaretasten



1 **⏮-Taste**

Drücken Sie diese Taste kurz, um Hinweise zur aktuellen Streckenführung zu bekommen. Drücken und halten Sie diese Taste, um die AV-Quelle stummzuschalten.

2 **HOME-Taste**

Drücken Sie diese Taste, um das „**Hauptmenü**“ anzuzeigen.

3 **VOL-Taste (+/-)**

Dient zur Einstellung der Lautstärke der AV-Quelle (Audio und Video).

4 **▲-Taste**


Durch Drücken dieser Taste werden die Sensorbildschirm-Schaltflächen zum Auswerfen des Mediums angezeigt.

5 **MODE-Taste**

Dient zum Umschalten zwischen dem Kartenbildschirm und dem AV-Bedienbildschirm.

6 **TRK-Taste (<</>>)**

Anzeigen des Menü-Bildschirms

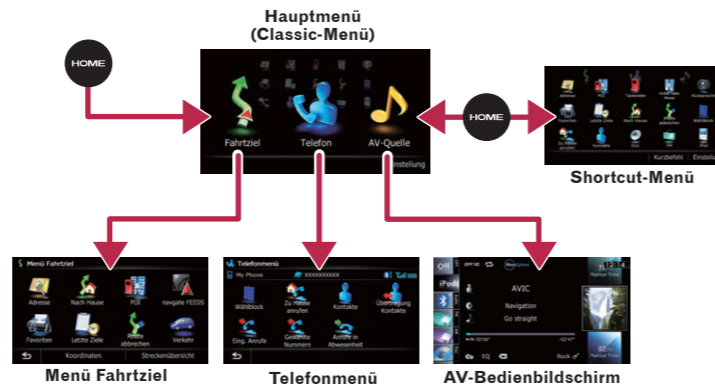

Grundlegende Elemente auf dem Kartenbildschirm




Zum Verschieben der Karte fahren Sie mit der Fingerspitze über den Bildschirm.

- 1 Name der zu verwendenden Straße (oder nächster Führungspunkt)
- 2 Aktuelle Uhrzeit
- 3 Geschätzte Ankunftszeit
- 4 Aktuelle Fahrtroute
- 5 Aktuelle Position

- 6 Name der Straße, entlang der sich Ihr Fahrzeug bewegt
- 7 ECO-Meter
- 8 Vergrößern/Verkleinern
- 9 Nächstes Manöver

Menü Fahrziel

Berühren Sie **Fahrziel** auf dem Bildschirm „**Hauptmenü**“.

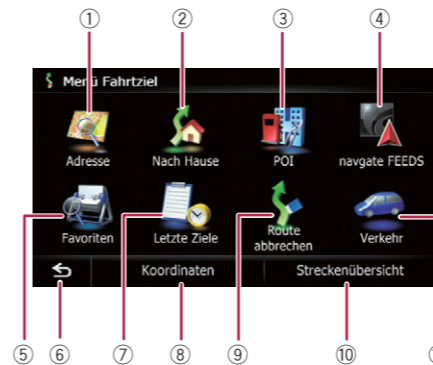

- 1 Die Suche nach einem Ort erfolgt nach seiner Adresse
- 2 Berechnet die Fahrtroute
- 3 Sucht nach einem Ort von Läden, Restaurants und Geschäften aus, die sich in der Datenbank mit interessanten Stellen befinden
- 4 Suchen nach POIs mit den Daten auf externen Speichergeräten (microSD-Karte)
- 5 Auswahl eines Orts aus gespeicherten Orten


- 6 Kehrt auf den vorherigen Bildschirm zurück
- 7 Auswahl eines Orts aus zuvor per Streckenführung besuchten Fahrzielen
- 8 Sucht nach einem Ort nach seinen Koordinaten
- 9 Löscht die aktuelle Fahrtroute
- 10 Zeigt Informationen für die aktuelle Fahrtroute an
- 11 Zeigt Verkehrsinformationen an

Suchen Ihres Fahrtziels nach Adresse

- 1 Rufen Sie das „**Menü Fahrtziel**“ auf, und berühren Sie **Adresse**.



- 2 Geben Sie die Informationen für das gewünschte Fahrtziel ein.

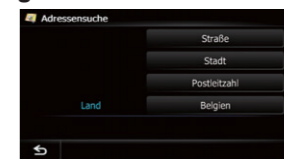


- 3 Berühren Sie **OK**.



Nachdem die Suche nach dem Fahrtziel abgeschlossen wurde, erscheint ein Fahrtroutenbestätigungsbildschirm.

- 4 Berühren Sie **OK**.

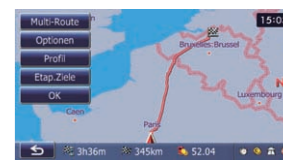

Das Navigationssystem gibt Ihnen bei der Zielführung sowohl optische als auch akustische Streckenführung.

Einstellen der Lautstelle der akustischen Streckenführung

- 1 Berühren Sie die Schaltflächen auf dem Bildschirm „Hauptmenü“ in der folgenden Reihenfolge: **Einstellung** → **System-Einstellungen** → **Lautstärke**.
- 2 Berühren Sie die Schaltfläche **+** oder **-**, um die Lautstärke der akustischen Streckenführung zu ändern.



Einsetzen und Auswerfen der microSD-Karte

Einzelheiten zu abspielbaren Dateien finden Sie in der Bedienungsanleitung.


Einsetzen einer microSD-Karte

- 1 Führen Sie die microSD-Karte ein, bis ein Klicken zu hören ist.




Auswerfen einer microSD-Karte

- 1 Drücken Sie die **▲**-Taste.
- 2 Berühren Sie **SD auswerfen** auf dem Bildschirm.
- 3 Drücken Sie sanft auf die Mitte der microSD-Karte, bis ein Klicken zu hören ist.
- 4 Ziehen Sie die microSD-Karte gerade heraus.

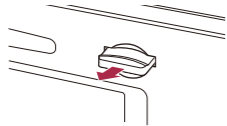

Radiohören (FM)

Scrollen Sie den Bildschirm, indem Sie das Symbol der AV-Quelle nach oben oder unten ziehen, und tippen Sie **FM** auf dem AV-Bedienungsbildschirm an.

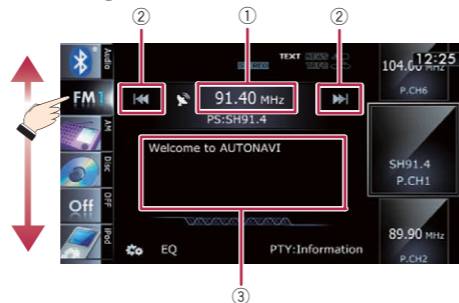


- 1 Zeigt die Liste der gegenwärtig voreingestellten Frequenzen an
- 2 Suchlauf bis zum nächsten gut empfangbaren Sender durch Berühren und Halten der Taste
- 3 Zeigt den zur Zeit empfangenen Radiotext an

Wiedergabe mit Ihrem Apple iPod

Sie können einen iPod steuern, indem Sie das USB-Schnittstellenkabel für iPod (CD-IU50V) (separat erhältlich) am Navigationssystem anschließen.


- 1 Schließen Sie Ihren iPod an.



USB-Stecker und Ministecker USB-Schnittstellenkabel für iPod

Die Quelle wird umgeschaltet, und daraufhin beginnt die Wiedergabe.

- 2 Tippen oder ziehen Sie die Schaltfläche, die Sie bedienen möchten.

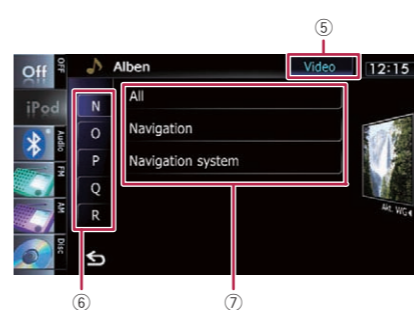

- 1 Zeigt die Liste der Künstlernamen, Album- oder Song-Titel an
- 2 Zeigt eine Kategorie-Liste an
- 3 Zeigt eine Genre-Liste an
- 4 Wählt den wiederzugebenden Song, indem Sie scrollen bzw. indem Sie die Taste nach oben oder nach unten ziehen. Um den Song wiederzugeben, tippen Sie ihn
- 5 Schaltet den Listen-Bildschirm zwischen Musik und Video um
- 6 Wählt einen Song, indem Sie scrollen bzw. indem Sie den Buchstaben-Tab nach oben oder nach unten ziehen. Tippen Sie den Tab des Buchstabens für den Song-Titel, den Sie anzeigen möchten
- 7 Die Wiedergabe beginnt, indem Sie einen Posten tippen, um ihn auszuwählen

Paaren Ihres Telefons


- 1 Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Telefon.
- 2 Berühren Sie die Schaltflächen auf dem Bildschirm „Hauptmenü“ in der folgenden Reihenfolge: **Einstellung** → **Bluetooth-Einstellungen**.
- 3 Berühren Sie die Schaltfläche **Bluetooth Ein/Aus**, um **Ein** zu wählen.



- 4 Berühren Sie **Registrierung im Bildschirm „Bluetooth-Einstellungen“**.

Das System versucht, alle in der Nähe befindlichen Geräte zu finden und aufzulisten.

- 5 Berühren Sie Ihren Telefon-Eintrag in der Liste.

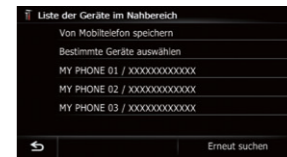

- 6 Geben Sie den PIN-Code an Ihrem Telefon ein. (Der Vorgabe-Code ist 1111.) Bei erfolgreicher Paarung erscheint eine entsprechende Meldung.

Übertragen des Telefonbuchs

- 1 Schließen Sie das Handy an.
- 2 Berühren Sie **Übertragung Kontakte** im Bildschirm „Telefonmenü“.
- 3 Vergewissern Sie sich, dass der folgende Bildschirm angezeigt wird, und bedienen Sie Ihr Handy, um die Einträge im Telefonbuch zu übertragen.



Nachdem die Datenübertragung abgeschlossen ist, erscheint eine Meldung, die danach fragt, ob Sie weitere Daten übertragen möchten.

- 4 Berühren Sie die Schaltfläche **Nein**.



Die übertragenen Daten werden in das Navigationssystem importiert.