

# Pioneer

SYSTEME DE NAVIGATION AV

## AVIC-F9210BT

## AVIC-F9220BT

Manuel de démarrage rapide

Ce guide doit vous permettre d'employer sans mal les fonctions du système de navigation. Pour de plus amples détails, reportez-vous au Manuel de fonctionnement.

## Bouton matériels de base



### 1 Bouton

Appuyez brièvement sur cette touche pour écouter les informations de guidage d'itinéraire actuelles. Maintenez la pression d'un doigt pour couper la source AV.

### 2 Bouton HOME

Appuyez sur cette touche pour afficher le "Menu supérieur".

### 3 Bouton VOL (+/-)

Appuyez sur cette touche pour régler le niveau de la source AV (audio et vidéo).

### 4 Bouton


Appuyez sur cette touche pour afficher les touches du panneau tactile permettant d'éjecter le support.

### 5 Bouton MODE

Appuyez sur cette touche pour passer de la page carte à l'écran de fonction AV.

### 6 Bouton TRK () ()

## Affichage de la page de menu

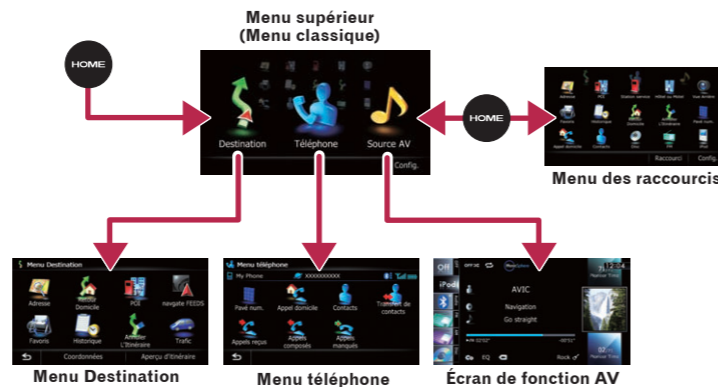

## Points de base sur la carte




Faites glisser votre doigt sur l'écran pour faire défiler la carte.

- 1 Nom de la rue à utiliser (ou point de guidage suivant)
- 2 Heure actuelle
- 3 Heure estimée d'arrivée
- 4 Trajet actuel
- 5 Position actuelle

- 6 Nom de la rue sur laquelle se déplace le véhicule
- 7 Mesure Éco
- 8 Zoom avant/Zoom arrière
- 9 Opération suivante

## Menu Destination

Touchez **Destination** sur la page "Menu supérieur".

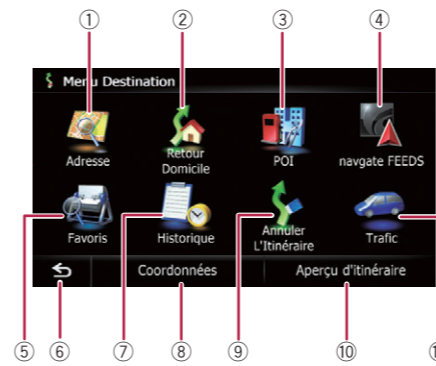

- 1 Recherche l'emplacement par l'adresse
- 2 Calcule le trajet de retour
- 3 Recherche un endroit parmi les magasins, les restaurants et les autres commerces de la base de données des points remarquables
- 4 Recherche les POIs en se servant des données des périphériques de stockage extérieur (carte microSD)
- 5 Permet de sélectionner un lieu parmi ceux qui sont mémorisés


- 6 Retourne à la page précédente
- 7 Permet de sélectionner un lieu parmi les destinations visitées précédemment
- 8 Recherche un emplacement par ses coordonnées
- 9 Annule le trajet actuel
- 10 Affiche les informations relatives au trajet actuel
- 11 Affiche les informations de circulation

## Recherche de la destination par l'adresse

- 1 Affichez la page "Menu Destination" et touchez **Adresse**.



- 2 Tapez les informations relatives à la destination.

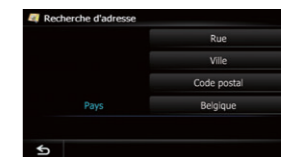


- 3 Touchez **OK**.



Après recherche par destination, l'Écran de confirmation de l'itinéraire apparaît.


- 4 Touchez **OK**.

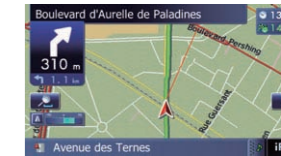

Ce système de navigation vous fournit des indications de guidage d'itinéraire visuelles et orales.

## Réglage du volume du guidage d'itinéraire

- 1 Touchez les touches dans l'ordre suivant de la page "Menu supérieur". **Config.** → **Paramètres système** → **Volume**
- 2 Touchez **+** ou **-** pour modifier le volume du guidage d'itinéraire.

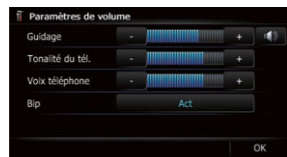

## Introduction et éjection d'une carte microSD

Pour de plus amples détails sur les fichiers lisibles, reportez-vous au Manuel de fonctionnement.


### Introduction d'une carte microSD

- 1 Introduisez la carte microSD jusqu'à ce que vous perceviez un déclic.




### Éjection de la carte microSD

- 1 Appuyez sur le bouton ▲.
- 2 Touchez **Ejecter SD** sur la page.
- 3 Poussez doucement sur le milieu de la carte microSD jusqu'à ce que vous perceviez un déclic.
- 4 Tirez à vous bien droit la carte microSD.

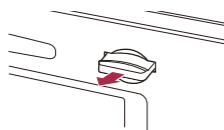

## Écoute de la radio (FM)

Faites défiler la page en faisant glisser vers le haut ou le bas l'icône d'une source puis tapotez **FM** sur l'écran de fonction AV.

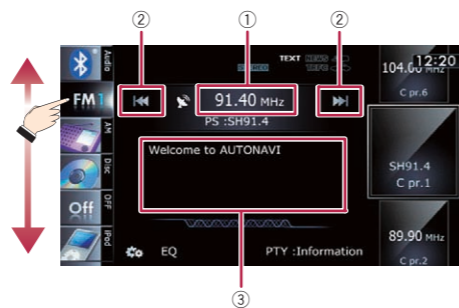


- 1 Affiche la liste des fréquences actuellement présélectionné
- 2 Touchez et maintenez en position touchée pour faire une recherche jusqu'à ce qu'une émission suffisamment forte pour l'obtention d'une bonne réception soit trouvée
- 3 Affiche le message texte reçu par radio


## Écoute des enregistrements sur Apple iPod

Vous pouvez vous servir d'un iPod en reliant le câble d'interface USB pour iPod (CD-IU50V) (vendu séparément) au système de navigation.

- 1 Branchez l'iPod.

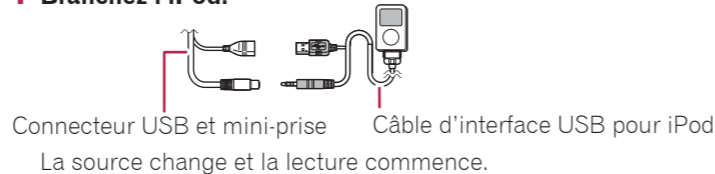

- 2 Tapotez et faites glisser la touche à utiliser.

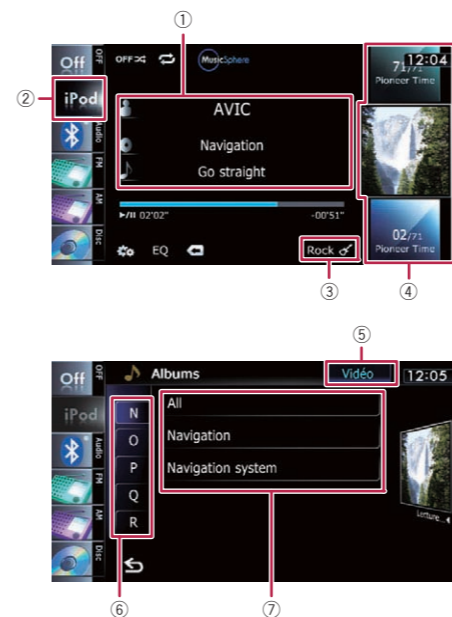

- 1 Affiche la liste des noms d'interprètes, la liste des albums et la liste des titres de morceaux
- 2 Affiche la liste des catégories
- 3 Affiche la liste des genres
- 4 Sélectionne le morceau à jouer en faisant défiler et en faisant glisser la touche vers le haut ou le bas. Pour jouer un morceau, tapotez-le
- 5 Passe de la liste audio à la liste vidéo
- 6 Sélectionne un morceau en faisant défiler et glisser l'onglet vers le haut ou le bas. Tapotez l'onglet du caractère du titre du morceau à afficher
- 7 Lance la lecture en tapotant le poste à sélectionner

## Pairage de votre téléphone

- 1 Activez la fonction Bluetooth du téléphone.
- 2 Touchez les touches dans l'ordre suivant de "Menu supérieur". **Config.** → **Paramètres Bluetooth**
- 3 Touchez **Bluetooth Act./Inact.**, pour sélectionner **Act.**



- 4 Touchez **Enregistrement** sur la page "Paramètres Bluetooth".  
Le système tente de découvrir et d'afficher les dispositifs voisins.
- 5 Touchez votre téléphone sur la liste.



- 6 Tapez le code PIN de votre téléphone. (Le code par défaut est 1111.)  
Si le pairage est réussi, le message suivant apparaît.


## Transfert du répertoire téléphonique

- 1 Connectez le téléphone portable.
- 2 Touchez **Transfert de contacts** sur la page "Menu téléphone".
- 3 Assurez-vous que la page suivante est présente puis agissez sur le téléphone portable pour transférer les entrées du répertoire téléphonique.



Après transfert, un message vous demande si d'autres données doivent être transférées.

- 4 Touchez **Non**.

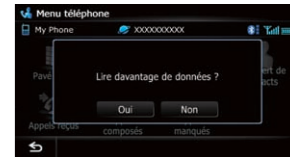

Les données transférées sont importées dans le système de navigation.