

Pioneer

SISTEMA DI NAVIGAZIONE AV

AVIC-F9210BT

AVIC-F9220BT

Guida rapida all'avvio

Questa guida illustra le funzioni basiche del sistema di navigazione. Per informazioni particolareggiate si prega di consultarne il Manuale di funzionamento.

Pulsanti delle funzioni principali



1 Pulsante

Premendolo brevemente si ascoltano le indicazioni di guida. Premendolo a lungo si silenzia la sorgente AV.

2 Pulsante HOME

Visualizza lo schermo "Menu top".

3 Pulsante VOL (+/-)

Regola il volume della sorgente AV (audio e video).

4 Pulsante


Visualizza i tasti del pannello tattile per l'espulsione del supporto di memoria.

5 Pulsante MODE

Commuta tra la schermata della mappa e lo schermo delle operazioni audio-video.

6 Pulsante TRK (<</>>)

Schermo dei menu

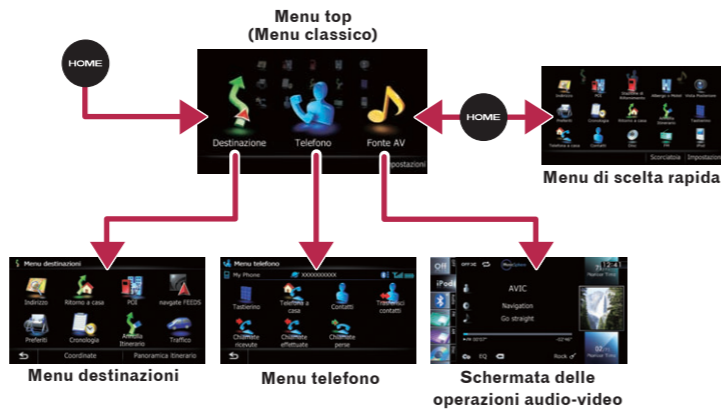

Elementi fondamentali della mappa




Per scorrere lungo la mappa trascinare il dito sullo schermo.

- 1 Nome della via da percorrere (o punto di guida successivo)
- 2 Ora attuale
- 3 Ora stimata di arrivo
- 4 Itinerario attualmente impostato
- 5 Posizione attuale
- 6 Nome della via o della strada attualmente in fase di percorrenza
- 7 Indicatore di economicità di marcia
- 8 Ingrandimento/riduzione
- 9 Manovra successiva

Menu destinazioni

Sullo schermo "Menu top" toccare **Destinazione**.

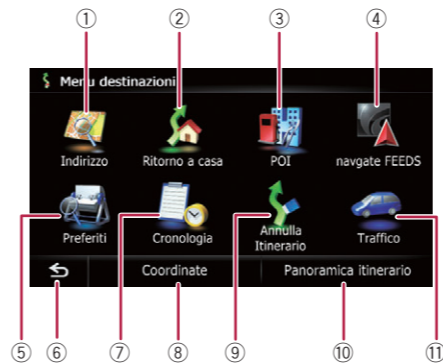


- 1 Ricerca i luoghi per indirizzo
- 2 Calcola il percorso di ritorno a casa
- 3 Ricerca negozi, ristoranti e altri esercizi nel database dei punti d'interesse
- 4 Ricerca i POI (punti d'interesse) nelle periferiche di archiviazione esterna (scheda microSD)
- 5 Seleziona un luogo tra quelli salvati in memoria
- 6 Ritorna alla schermata precedente
- 7 Seleziona un luogo tra le destinazioni precedentemente usate
- 8 Ricerca un luogo per coordinate
- 9 Annulla l'itinerario attualmente impostato
- 10 Visualizza le informazioni sull'itinerario attualmente impostato
- 11 Visualizza le informazioni sul traffico

Ricerca della destinazione per indirizzo


- 1 Visualizzare il "Menu destinazioni" e toccare **Indirizzo**.



- 2 Inserire le informazioni per definire la destinazione.

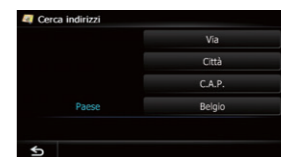


- 3 Toccare **OK**.

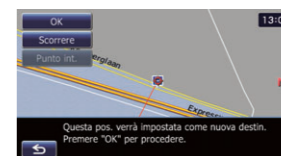

Al termine della ricerca della destinazione appare la Schermata di conferma dell'itinerario.


- 4 Toccare **OK**.

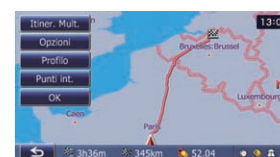

Questo sistema di navigazione fornisce la funzione delle indicazioni di guida sia visiva che vocale.

Regolazione del volume delle indicazioni di guida

- 1 Sullo schermo “Menu top” toccare, nell’ordine, i seguenti tasti: **Impostazioni** → **Impostazioni del sistema** → **Volume**
- 2 Toccare **+ o -** per regolare il volume delle indicazioni di guida.

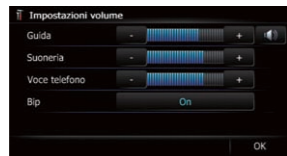

Inserimento ed espulsione della scheda microSD

Per maggiori informazioni sul tipo di file riproducibili si prega di consultare il Manuale di funzionamento.


Inserimento della scheda microSD

- 1 Inserire la scheda microSD a fondo sino a udirne lo scatto in posizione.




Espulsione della scheda microSD

- 1 Premere il pulsante ▲.
- 2 Sullo schermo toccare **Estrai SD**.
- 3 Premere delicatamente al centro della scheda microSD sino a udire uno scatto.
- 4 Estrarre la scheda microSD con un movimento diritto.

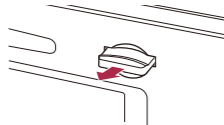

Uso della radio (FM)

Scorrere lungo lo schermo trascinando su o giù l’icona di una sorgente AV e toccare quindi l’icona **FM** che appare sullo schermo delle operazioni audio-video.

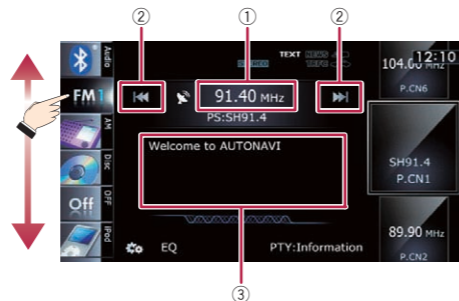


- 1 Visualizza l’elenco delle frequenze attualmente preimpostate
- 2 Premendo a lungo il tasto esegue la scansione nella banda radio sino a individuare una stazione dal segnale sufficientemente forte
- 3 Visualizza il testo radio della stazione attualmente in ricezione

Uso dell’iPod


Attraverso il cavo di interfaccia USB per iPod (CD-IU50V) (venduto separatamente) è possibile gestire il lettore con il sistema di navigazione.

- 1 Collegare l’iPod.

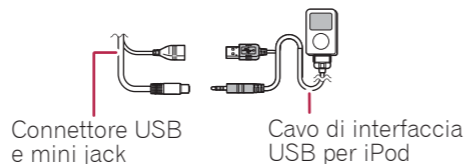

Il sistema seleziona la nuova sorgente e ne avvia la riproduzione.

- 2 Toccare o trascinare il tasto d’interesse.

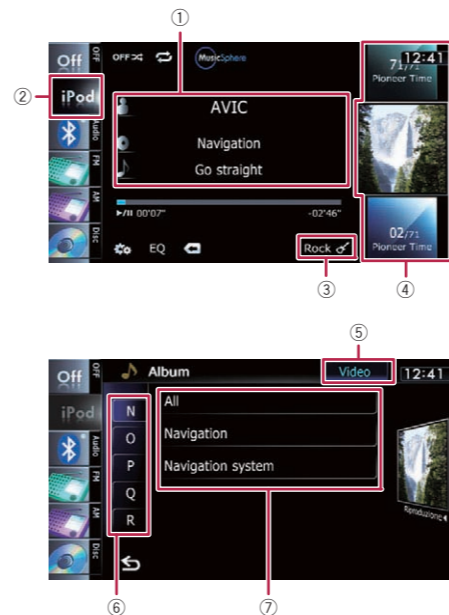

- 1 Visualizza l’elenco degli esecutori, quello degli album o quello dei titoli dei brani
- 2 Visualizza l’elenco delle categorie
- 3 Visualizza l’elenco dei generi
- 4 Seleziona il brano da riprodurre trascinando il tasto su o giù. Per riprodurre il brano è sufficiente toccarne col dito il titolo
- 5 Commuta lo schermo tra gli elenchi audio e video
- 6 Seleziona il brano da riprodurre scorrendo innanzi tutto su o in giù lungo la colonna dei caratteri. Toccare quindi col dito il carattere relativo ai titoli dei brani da visualizzare
- 7 Avviare la riproduzione toccando il titolo del brano d’interesse

Accoppiamento del telefono


- 1 Attivare la funzione Bluetooth del cellulare.
- 2 Sullo schermo “Menu top” toccare, nell’ordine, i seguenti tasti: **Impostazioni** → **Impostazioni Bluetooth**
- 3 Toccare **Bluetooth On/Off** per selezionare **On**.



- 4 Sullo schermo “Impostazioni Bluetooth” toccare **Registrazione**.

Il sistema avvia così la ricerca dei dispositivi connessi, elencandoli.


- 5 Nell’elenco toccare il telefono da accoppiare.

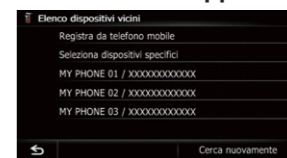

- 6 Dal telefono inserire il codice PIN (il codice predefinito è 1111). Una volta eseguito con successo l’accoppiamento appare un messaggio di conferma.

Trasferimento dell’elenco telefonico

- 1 Collegare il telefono.
- 2 Sullo schermo “Menu telefono” toccare **Trasferisci contatti**.
- 3 Verificare l’avvenuta visualizzazione dello schermo che segue e trasferire quindi dal telefono cellulare il contenuto della rubrica telefonica.

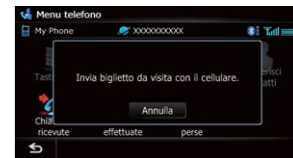

Al termine del trasferimento appare un messaggio che chiede se si desidera trasferire altri dati.

- 4 Toccare **No**.



I dati trasferiti vengono così definitivamente importati nel sistema di navigazione.