

Deze gids is bedoeld om u vertrouwd te maken met de basisfuncties van dit navigatiesysteem. Raadpleegt u voor details alstublieft de Bedieningshandleiding.

De belangrijkste toetsen



1 **⏪-toets**

Druk kort op deze toets om de routebegeleiding voor dit deel van de reis te horen. Houd deze toets ingedrukt om het geluid van de AV signaalbron tijdelijk uit te schakelen.

2 **HOME-toets**

Druk hierop om naar het "Top Menu" scherm te gaan.

3 **VOL (+/-)-toetsen**

Druk hierop om het AV (Audio en Video) bronvolume te regelen.

4 **▲-toets**


Druk hierop om de schermtoetsen voor het uitwerpen van de media te laten zien.

5 **MODE-toets**

Hiermee kunt u heen en weer schakelen tussen het kaartscherm en het AV-bedieningsscherm.

6 **TRK (◀▶)-toetsen**

Openen van het menuscherm

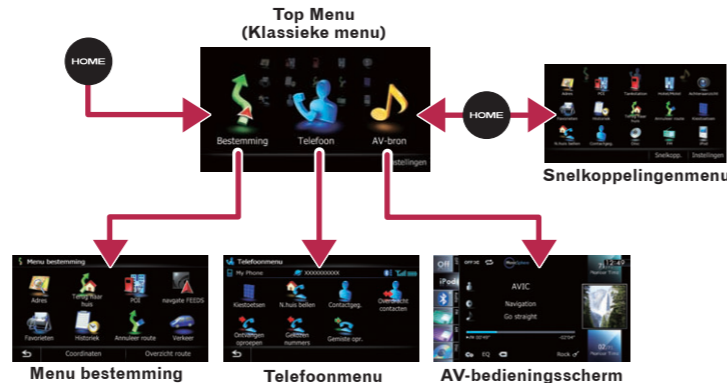

Basisonderdelen op de kaart



- 1 Naam te gebruiken straat (of volgende begeleidingspunt)
- 2 Huidige tijd
- 3 Geschatte aankomsttijd
- 4 Huidige route
- 5 Huidige positie


- 6 Naam van de straat of weg waar u zich bevindt
- 7 Eco-meter
- 8 Zoom in/Zoom uit
- 9 Volgende manoeuvre

Sleep uw vinger over het scherm om de kaart te verschuiven.



Menu bestemming

Tip **Bestemming** aan op het "Top Menu" scherm.

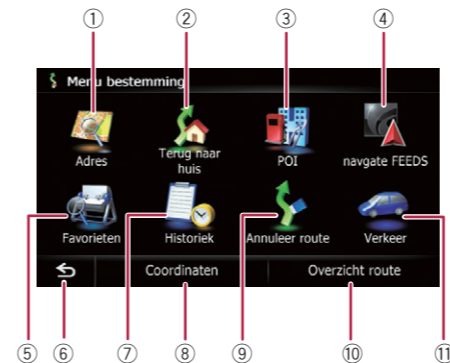

- 1 Naar een plaats zoeken op adres
- 2 De route naar huis berekenen
- 3 Winkels, restaurants en andere zaken opzoeken in de database met nuttige plaatsen
- 4 Nuttige plaatsen (POI's) opzoeken met behulp van de gegevens op externe geheugenapparaten (microSD-kaart)
- 5 Een locatie selecteren uit de opgeslagen locaties


- 6 Terug naar het vorige scherm
- 7 Een locatie selecteren uit bestemmingen waar u eerder een route voor hebt laten berekenen
- 8 Een locatie zoeken op basis van de lengte- en breedtegraad
- 9 Uw huidige route annuleren
- 10 Bekijken van de informatie over de huidige route
- 11 Verkeersinformatie bekijken

Uw bestemming zoeken op basis van het adres

- 1 Open het "Menu bestemming" en tip **Adres** aan.



- 2 Voer de gegevens voor de gewenste bestemming in.

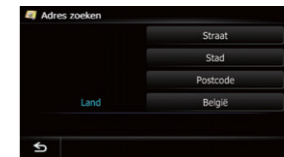


Tip **Straat** of **Stad** aan om de straat- of plaatsnaam in te voeren. Nadat u uw bestemming zo goed mogelijk benaderd heeft, verschijnt het Locatiebevestigingsscherm.

- 3 Tip **OK** aan.



Nadat de bestemming is opgezocht, verschijnt het Routebevestigingsscherm.

- 4 Tip **OK** aan.

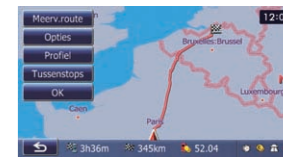

Dit navigatiesysteem geeft u zowel visueel als via spraak routebegeleiding.

Instellen van het volume van de routebegeleiding

- 1 Tip de toetsen op het "Top Menu" scherm in deze volgorde aan. **Instellingen** → **Systeeminstellingen** → **Volume**
- 2 Tip + of - aan om het volume van de routebegeleiding te veranderen.



Inbrengen en uitwerpen van een microSD-kaart

Raadpleeg de Bedieningshandleiding voor details omtrent welke bestanden geschikt zijn.


Inbrengen van de microSD-kaart

- 1 Steek de microSD-kaart naar binnen tot deze vastklikt.




Uitwerpen van de microSD-kaart

- 1 Druk op de ▲-toets.
- 2 Tip op het scherm **SD uitwerpen** aan.
- 3 Druk voorzichtig midden op de microSD-kaart tot u een klik hoort.
- 4 Trek de microSD-kaart netjes en recht uit het toestel.

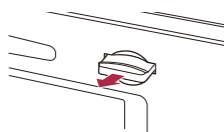

Gebruiken van de radio (FM)

Scroll over het scherm door een pictogram voor een AV-sigitaalbron naar boven of beneden te verslepen en tip vervolgens op het AV-bedieningsscherm **FM** aan.

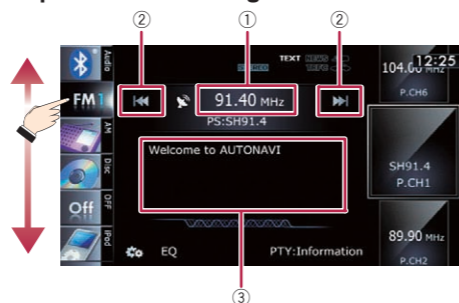


- 1 Tonen van de huidige lijst met voorgeprogrammeerde frequenties
- 2 Er wordt gezocht tot er een zender wordt gevonden die goed ontvangen kan worden door de toetsen vast te houden
- 3 Tonen van de op dit moment ontvangen radiotekst

Weergave van uw Apple iPod


U kunt een iPod bedienen door de USB-interfacekabel voor de iPod (CD-IU50V) (los verkrijgbaar) aan te sluiten op het navigatiesysteem.

- 1 Sluit uw iPod aan.

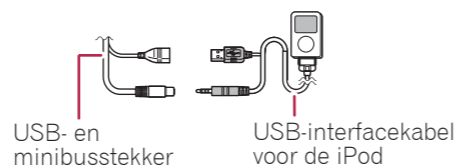

De signaalbron wordt omgeschakeld en de weergave zal beginnen.

- 2 Tip de toets die u wilt gebruiken aan, of versleep deze.

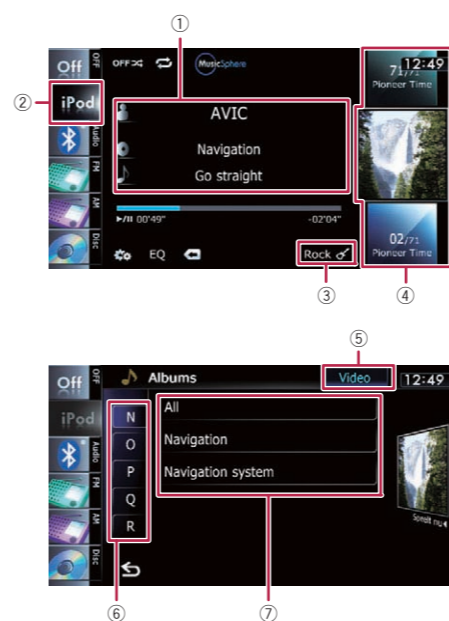

- 1 Tonen van de lijsten met artiesten, albumtitels of songtitels
- 2 Tonen van de lijst met categorieën
- 3 Tonen van de lijst met genres
- 4 Selecteer het stuk dat u wilt laten weergeven door te scrollen en de toets naar boven of beneden te slepen. Tip het gewenste muziekstuk aan om dit weer te laten geven
- 5 Heen en weer schakelen van het lijstscherf tussen muziek en video
- 6 Een muziekstuk selecteren door te scrollen en de tab naar boven of beneden te slepen. Tip de tab van het teken voor de songtitel die wilt weergeven aan
- 7 De weergave laten beginnen door een item aan te tippen

Uw telefoon paren

- 1 Schakel de Bluetooth functie van uw telefoon in.
- 2 Tip de toetsen op het "Top Menu" scherm in deze volgorde aan. **Instellingen** → **Instellingen Bluetooth**
- 3 Tip **Bluetooth aan/uit** aan en selecteer **Aan**.



- 4 Tip **Registratie aan** op het "Instellingen Bluetooth" scherm.

Het systeem probeert nu toestellen in de buurt te vinden en in een lijst te zetten.

- 5 Tip uw telefoon op de lijst aan.



- 6 Voer op uw telefoon de PIN-code in. (De standaardcode is 1111.)

Wanneer het paren met succes is voltooid, verschijnt er een melding met die strekking.

Overbrengen van het telefoonboek

- 1 Maak verbinding met de mobiele telefoon.
- 2 Tip **Overdracht contacten** op het "Telefoonmenu" aan.
- 3 Controleer of het volgende scherm verschijnt en bedien uw mobiele telefoon om de gegevens uit uw telefoonboek over te brengen.



Wanneer de gegevens zijn overgebracht, zal er gevraagd worden of u nog meer gegevens wilt overbrengen.

- 4 Tip **Nee** aan.



De overgebrachte gegevens worden geïmporteerd in het navigatiesysteem.