

Pioneer

NAVİGASYON AV SİSTEMİ
AVIC-F9210BT
AVIC-F9220BT

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, bu navigasyon sisteminin temel işlevleri arasında gezinmenizi sağlamaktır. Ayrıntılı bilgi için, lütfen işletim kılavuzu'na bakın.

Temel donanım düğmeleri



1 **W** düğmesi

Geçerli rota kılavuzunu dinlemek için kısa süreyle basın. AV kaynağının sesini kapatmak için basılı tutun.

2 **HOME** düğmesi

"Üst Menü" ekranını görüntülemek için basın.

3 **VOL (+/-)** düğmesi

AV (Ses ve Video) kaynak sesini ayarlamak için basın.

4 **▲** düğmesi


Ortamı çıkarmak istiyorsanız dokunmatik ekran tuşlarını görüntülemek için basın.

5 **MODE** düğmesi

Harita ekranı ile AV işletim ekranı arasında geçiş yapmak için bu düğmeye basın.

6 **TRK (◀/▶)** düğmesi

Menü ekranını görüntüleme

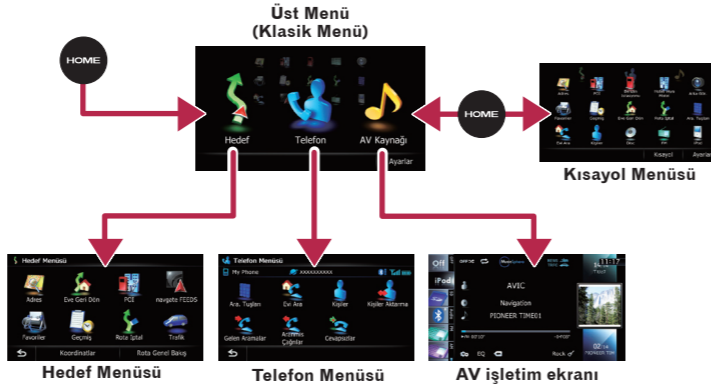

Haritadaki temel öğeler



- 1 Kullanılacak olan caddenin (veya bir sonraki yönlendirme noktasının) adı
- 2 Geçerli saat
- 3 Tahmini varış zamanı
- 4 Geçerli rota
- 5 Geçerli konum


- 6 Aracınızın seyir halinde bulunduğu cadde adı
- 7 Eko-Metre
- 8 Yakınlaştırma/Uzaklaştırma
- 9 Bir sonraki manevra

Haritayı kaydırmak için parmağınızı ekranda gezdirin.



Hedef Menüsü

"Üst Menü" ekranında **Hedef'e** dokununuz.

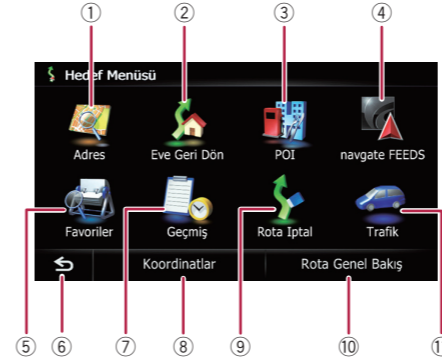


- 1 Adresle konum arar
- 2 Başlangıç noktasına giden rotayı hesaplar
- 3 İlgili çekici nokta veritabanındaki mağazalardan, restoranlardan ve diğer iş kollarından mekan arar
- 4 Harici depolama aygıtlarındaki (microSD kart) verileri kullanarak İlgili Çekici Noktaları (POI) arar
- 5 Kayıtlı konumlardan bir konum seçer
- 6 Bir önceki ekrana döner
- 7 Rotası önceden belirlenen hedeflerden bir konum seçer
- 8 Koordinatlarla konum arar
- 9 Geçerli rotanızı iptal eder
- 10 Geçerli rota bilgilerinizi görüntüler
- 11 Trafik bilgilerinizi görüntüler

Hedefinizi adresle arama

1 "Hedef Menüsü" ekranını görüntüleyin ve **Adres'e** dokununuz.



2 Hedef olarak ayarlamak istediğiniz bilgileri girin.

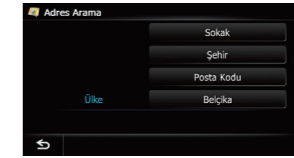


3 **OK'e** dokununuz.



Hedef arandıktan sonra Rota onay ekranı görüntülenir.


4 **OK'e** dokununuz.

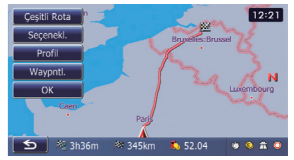

Navigasyon sistemi, hem görsel hem de işitsel rota yönlendirme işlevlerine sahiptir.

Rota kılavuzunun sesinin ayarlanması

- 1 “Üst Menü” ekranındaki tuşlara aşağıdaki sırayla dokunun.
Ayarlar → Sistem Ayarları → Ses Ayarı
- 2 Rota kılavuzunun ses ayarını değiştirmek için, + veya - tuşlarına dokunun.

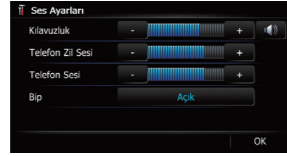


microSD kartın yerleştirilmesi ve çıkarılması

Yürütülebilir dosyalar hakkında ayrıntılı bilgi için, İşletim Kılavuzu'na bakın.


microSD kartın yerleştirilmesi

- 1 “Klik” sesi duyuluncaya kadar microSD kartını yerine itin.

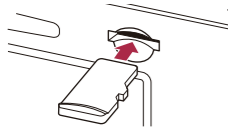


microSD kartın çıkarılması

- 1 ▲ düğmesine basın.
- 2 Ekranda SD'yi çıkarın'a dokunun.
- 3 “Klik” sesi duyuluncaya kadar microSD kartın ortasına hafifçe bastırın.
- 4 microSD kartı düz yönde çekin.

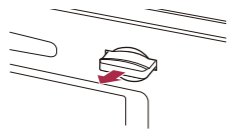

Radyonun kullanılması (FM)

AV kaynak simgesini yukarı veya aşağı sürükleyerek ekranı kaydırın ve AV işletim ekranında FM'i tıklayın.

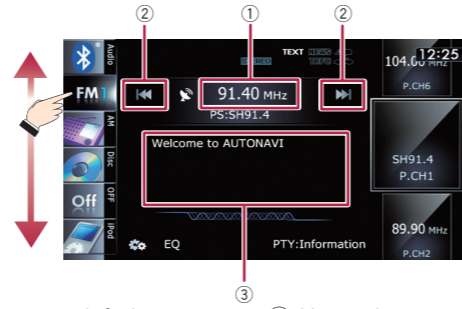


- 1 Geçerli ön ayarlı frekans listesini görüntüler
- 2 Tuşlara dokunup basılı tutarak, güçlü bir yayın bulana kadar tarar
- 3 Yayın alınan geçerli radyonun ayrıntılı metnini görüntüler

Apple iPod aygıtınızın yürütülmesi


iPod (CD-IU50V) (ayrı olarak satılır) için USB arabirim kablonuzu navigasyon sistemine bağlayarak iPod'u kontrol edebilirsiniz.

- 1 iPod'unuzu bağlayın.

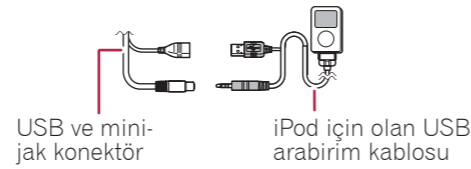

Kaynak değişir ve yürütme işlemi başlar.

- 2 Kullanmak istediğiniz tuşu tıklayıp sürükleyin.

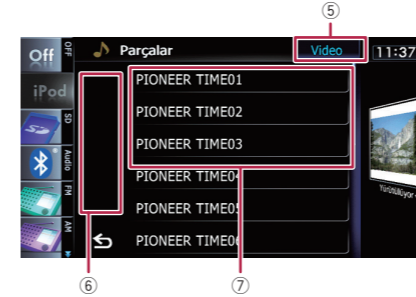

- 1 Sanatçı adı listesini, albüm başlığı listesini veya şarkı başlığı listesini görüntüler
- 2 Kategori listesini görüntüler
- 3 Tür listesini görüntüler
- 4 Tuşu yukarı veya aşağı kaydirdığınızda ve sürüklediğinizde çalınacak şarkıyı seçer. Çalmak için şarkıyı tıklayın
- 5 Müzik ile video arasında liste ekranı geçişi sağlar
- 6 Karakter tuşunu yukarı veya aşağı kaydirdığınızda ve sürüklediğinizde çalınacak şarkıyı seçer. Görüntülemek istediğiniz şarkı başlığı için karakter tuşunu tıklayın
- 7 Bir öğeyi seçip tıkladığınızda çalmaya başlar

Telefonunuzun eşleştirilmesi

- 1 Telefonunuzdaki Bluetooth işlevini etkinleştirin.
- 2 “Üst Menü” ekranındaki tuşlara aşağıdaki sırayla dokunun.
Ayarlar → Bluetooth Ayarları
- 3 Bluetooth Açık/Kapalı seçeneğine dokunarak Açık'ı seçin.



- 4 Kayıt'a dokunmak için “Bluetooth Ayarları” ekranına geçin.

Sistem, civardaki aygıtları bulmaya çalışır ve bunları listeler.

- 5 Listede telefonunuza dokunun.



- 6 Telefonunuzdan PIN kodunu girin. (Varsayılan kod: 1111.)

Eşleşme başarılı olduğunda, bir ileti görüntülenir.

Telefon rehberinin aktarılması

- 1 Mobil telefonu bağlayın.
- 2 Kişiler Aktarma'ya dokunmak için “Telefon Menüsü” ekranına geçin.
- 3 Aşağıdaki ekranın görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin ve cep telefonunuzu kullanarak telefon rehberi girişlerini aktarın.



Veri aktarma işlemi tamamlandıktan sonra, başka veri aktarmak isteyip istemediğinizi soran bir ileti görüntülenir.

- 4 Hayır'a dokunun.



Aktarılan veriler, navigasyon sistemine alınır.