

# Pioneer

NAVIGATIONS- OCH AV-SYSTEM  
**AVIC-F9210BT**  
**AVIC-F9220BT**

**Snabbstartguide**

Den här guiden leder dig genom navigationssystemets mest grundläggande funktioner. För ytterligare detaljer, se bruksanvisningen.

## Grundläggande hårdvaruknappar



### 1 **Ⓜ-knapp**

Tryck och släpp för att höra aktuell vägledning. Håll intryckt för att koppla bort AV-källans ljud.

### 2 **HOME-knapp**

Tryck för att visa "Toppmeny".

### 3 **VOL-knapp (+/-)**

Tryck för att justera AV-volymen (ljud och video).

### 4 **▲-knapp**


Tryck för att visa touchknapparna för utmatning av media.

### 5 **MODE-knapp**

Tryck för att växla mellan kartdisplay och AV-funktionsdisplay.

### 6 **TRK-knapp (◀▶)**

## Visa menydisplayen

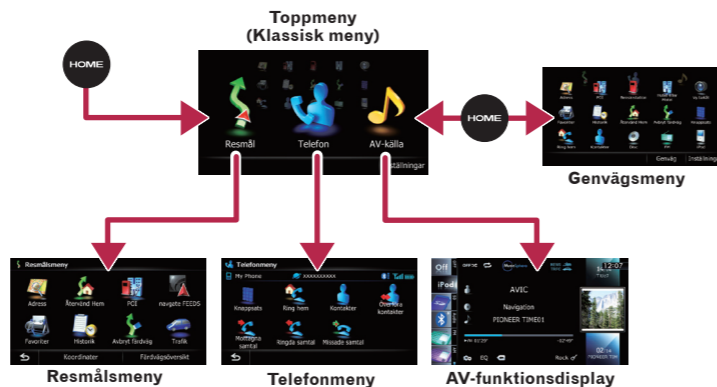

## Grundläggande information på kartan




Dra med fingret på displayen för att förflytta kartan.

- 1 Namn på den gata du ska köra (eller nästa vägledningspunkt)
- 2 Aktuell tid
- 3 Beräknad ankomsttid
- 4 Aktuell färdväg
- 5 Aktuell position

- 6 Namn på den gata som ditt fordon färdas på
- 7 Eco-mätare
- 8 Zooma in/Zooma ut
- 9 Nästa manöver

## Resmålsmeny

Peka på **Resmål** i "Toppmeny".

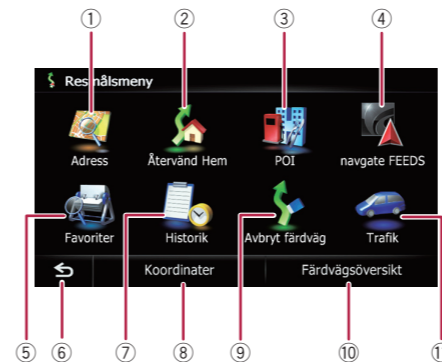

- 1 Sökning efter plats med adress
- 2 Beräknar färdvägen hem
- 3 Sökning efter plats med affärer, restauranger och andra faciliteter i POI-databasen
- 4 Sökning efter faciliteter (POI) med data på externa minnesenheter (microSD-minneskort)
- 5 Väljer en plats från lagrade platser


- 6 Återgår till föregående display
- 7 Väljer en plats från tidigare registrerade resmål
- 8 Söker efter en plats med koordinater
- 9 Annulerar din aktuella färdväg
- 9 Visar aktuell färdvägsinformation
- 11 Visar trafikinformation

## Söka efter resmål med hjälp av adress

- 1 Visa displayen "Resmålsmeny" och peka på **Adress**.



- 2 Mata in uppgifterna som du vill ange som resmål.

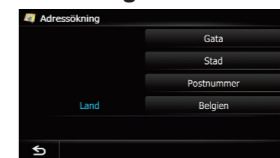



Peka på **Gata** eller **Stad** för att ange gatans eller stadens namn. Efter några steg där du förfinat sökningen, presenteras displayen med Platsbekräftelse.

- 3 Peka på **OK**.



När sökningen efter resmålet utförts, presenteras displayen med Färdvägsbekräftelse.


- 4 Peka på **OK**.

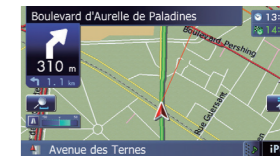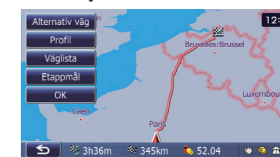

Navigationssystemet ger dig både visuell vägledning och röstvägledning.

## Ställa in vägledningvolymen

- 1 Peka på knapparna i följande ordning i "Toppmenyn".  
**Inställningar** → **Systeminställningar** → **Volym**
- 2 Peka på + eller - för att ändra vägledningvolymen.

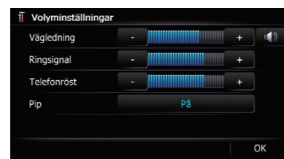


## Inmatning/utmatning av ett microSD-minneskort

För information om spelbara filer, se bruksanvisningen.


### Inmatning av ett microSD-minneskort

- 1 För in microSD-minneskortet tills det klickar.

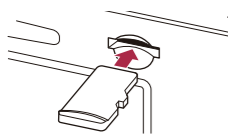


### Utmatning av ett microSD-minneskort

- 1 Tryck på ▲-knappen.
- 2 Peka på **Mata ut SD** på displayen.
- 3 Tryck försiktigt mitt på microSD-minneskortet tills det klickar.
- 4 Dra microSD-minneskortet rakt ut.

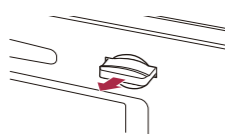

## Använda radion (FM)

Skrolla displayen genom att dra AV-källans symbol upp eller ned och peka på **FM** i AV-funktionsdisplayen.

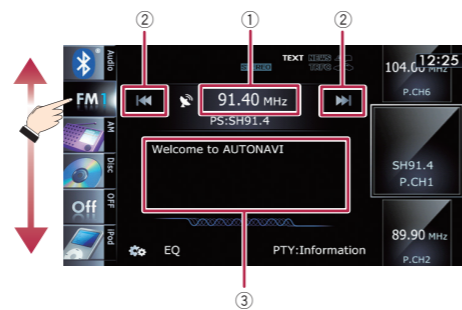


- 1 Visar aktuell förinställd frekvenslista
- 2 Söker tills en sändare som är stark nog för god mottagning hittas genom att peka på och hålla knapparna intryckta
- 3 Visar detaljerad aktuellt mottagen radiotext

## Använda din Apple iPod



Du kan styra en iPod genom att ansluta USB-gränssnittskabeln för iPod (CD-IU50V) (säljs separat) till navigationssystemet.

- 1 Anslut din iPod.

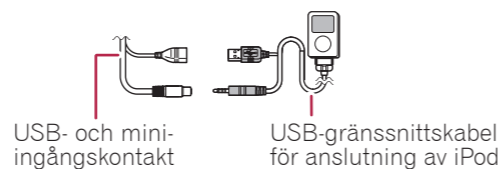

Källan ändras och avspelnigen börjar.


- 2 Klicka eller dra den knapp du vill använda.

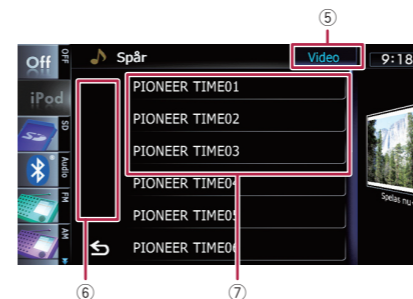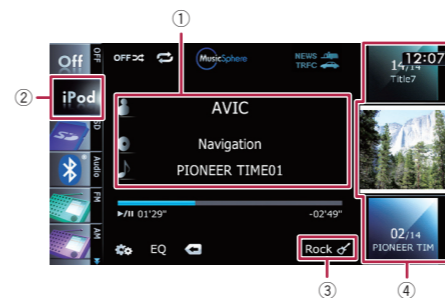

- 1 Visar artistnamn-, albumtitel- eller låttitel-listan.
- 2 Visar kategorilistan
- 3 Visar genrelistan
- 4 Väljer låt att spela genom att skrolla och dra knappen upp eller ned. Klicka på låten för att spela den
- 5 Växlar listdisplay mellan musik och video
- 6 Väljer en låt genom att skrolla och dra bokstavsfliken upp eller ned. Klicka på den bokstavsflik som motsvarar den låttitel du vill visa
- 7 Starta avspelnning genom att klicka på önskat alternativ

## Para ihop din telefon

- 1 Aktivera Bluetooth-funktionen i din telefon.
- 2 Peka på knapparna i följande ordning i "Toppmenyn".  
**Inställningar** → **Bluetooth**
- 3 Peka på **Bluetooth På/Av** för att välja **På**.

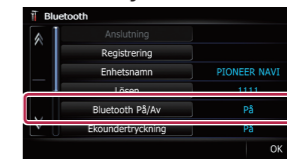

- 4 Peka på **Registrering i displayen "Bluetooth"**. Systemet söker efter och listar närliggande enheter.
- 5 Peka på din telefon i listan.



- 6 Ange PIN-koden i din telefon. (Standardkoden är 1111.)  
Meddelandet visas när registreringen har genomförts.

## Överföra telefonboken

- 1 Anslut mobiltelefonen.
- 2 Peka på **Överföra kontakter** i displayen "Telefonmeny".
- 3 Kontrollera att följande display visas och använd din mobiltelefon för att överföra telefonbokens poster.



När överföringen av data är slutförd, kommer ett meddelande som frågar om du vill överföra mer data att visas.

- 4 Peka på **Nej**.



Den överförda datan importeras till navigationssystemet.