

Pioneer

NAVIGASJONS-/AV-SYSTEM AVIC-F9210BT AVIC-F9220BT

Hurtigveiledning

Denne veiledningen er ment å lede deg gjennom de mest grunnleggende navigasjonsfunksjonene i dette navigasjonssystemet. Se i bruksanvisningen hvis du vil ha mer informasjon.

Grunnleggende maskinvaretaster



1 **⏻**-tast

Trykk raskt for å høre gjeldende ruteveiledning.
Trykk og hold for å dempe AV-kilden.

2 **HOME**-tast

Trykk for å vise skjermbildet "Hovedmeny".

3 **VOL**-tast (+/-)

Trykk for å stille volumet til AV-kilden (lyd og video).

4 **▲**-tast


Trykk for å vise berøringspaneltastene for utmatning av mediet.

5 **MODE**-tast

Trykk for å bytte mellom kartskjermbildet og AV-betjeningsskjermbildet.

6 **TRK**-tast (◀▶)

Vise menykjernbildet

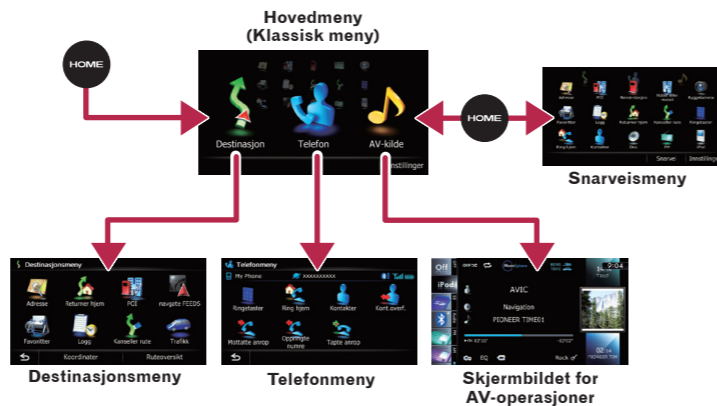

Grunnleggende elementer på kartet



- 1 Navn på gaten som skal brukes (eller neste veiledningspunkt)
- 2 Gjeldende tid
- 3 Beregnet ankomsttid
- 4 Gjeldende rute
- 5 Gjeldende posisjon


Dra fingeren langs skjermen for å rulle kartet.



- 6 Navn på gater som du kjører langs
- 7 Økomåler
- 8 Zoom inn / zoom ut
- 9 Neste manøver

Destinasjonsmeny

Trykk **Destinasjon** på skjermbildet "Hovedmeny".

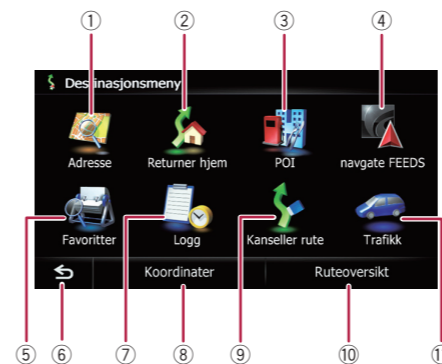

- 1 Søker etter et sted ved bruk av adresse
- 2 Beregner ruten hjem
- 3 Søker etter et sted ved bruk av butikker, restauranter og andre foretak i POI-databasen
- 4 Søker etter POIer ved bruk av data på eksterne lagringsenheter (microSD-kort)
- 5 Velger et sted fra lagrede steder


- 6 Returnerer til forrige skjermbilde
- 7 Velger et sted fra tidligere beregnede destinasjoner
- 8 Søker etter et sted ved bruk av koordinater
- 9 Avbryter gjeldende rute
- 10 Viser informasjon om gjeldende rute
- 11 Viser trafikkinformasjon

Søke etter en destinasjon ved bruk av adresse

- 1 Vis skjermbildet "Destinasjonsmeny", og trykk på **Adresse**.



- 2 Oppgi informasjonen du vil angi som destinasjon.

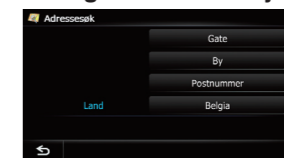


Trykk **Gate** eller **By** for å skrive inn navnet på gaten eller byen. Når du har begrenset søket etter destinasjonen, vises skjermbildet for bekreftelse av sted.

- 3 Trykk **OK**.



Når du har søkt etter en destinasjon, vises skjermbildet for bekreftelse av rute på kartet.


- 4 Trykk **OK**.

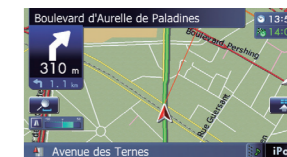

Navigasjonssystemet gir ruteveiledning både visuelt og via tale.

Stille volumet for ruteveiledningen

- 1 Trykk tastene i følgende rekkefølge i skjermbildet "Hovedmeny".
Innstillinger → Systeminnstillinger → Volum
- 2 Trykk + eller - for å endre volumet for ruteveiledningen.

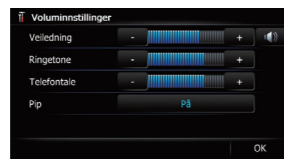

Sette inn og ta ut et microSD-kort

Se i bruksanvisningen hvis du vil ha mer informasjon hvilke filer som kan spilles.


Sette inn et microSD-kort

- 1 Sett inn microSD-kortet til det klikker på plass.




Mate ut et microSD-kort

- 1 Trykk ▲-tasten.
- 2 Trykk **Støt ut SD** på skjermen.
- 3 Trykk forsiktig på midten av microSD-kortet til det klikker.
- 4 Trekk microSD-kortet rett ut.

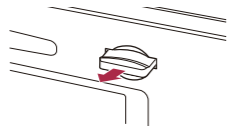

Bruke radioen (FM)

Rull skjermbildet ved å dra et AV-kildeikon opp eller ned, og trykk **FM** på skjermbildet for AV-betjening.

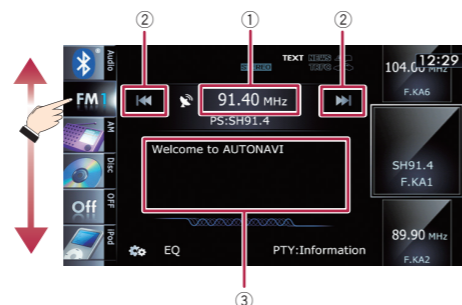


- 1 Viser gjeldende forhåndsinnstilte frekvens
- 2 Skanner til den finner et signal som er sterkt nok til å få et godt mottak, ved å trykke på og holde tastene
- 3 Viser detaljert radioteksten som for øyeblikket mottas

Spille Apple iPod



Du kan bruke en iPod ved å koble grensesnittkabelen for iPod (CD-IU50V) (selges separat) til navigasjonssystemet.

- 1 Koble til iPod.

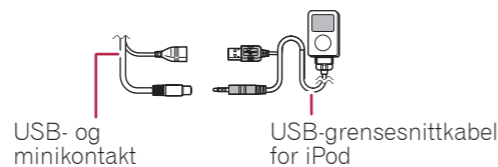

Kilden endres, og avspillingen starter.


- 2 Trykk på eller dra tasten du vil bruke.

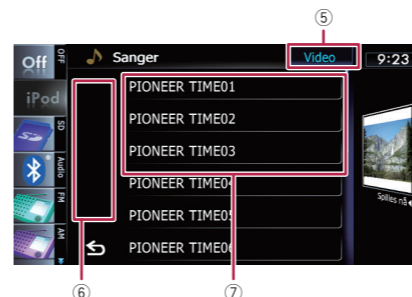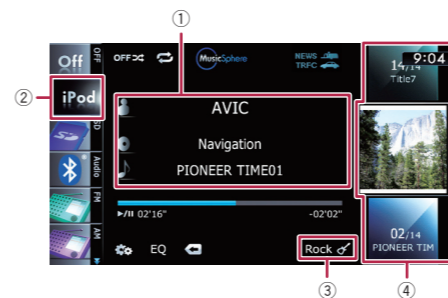

- 1 Viser artistnavnlisten, albumtittelisten eller sangtittelisten
- 2 Viser kategorilisten
- 3 Viser sjangerlisten
- 4 Velger sangen som skal spilles, ved å rulle og dra tasten opp eller ned. Trykk på en sang for å spille den
- 5 Bytter listeskrjerm mellom musikk og video
- 6 Velger en sang som skal spilles, ved å rulle og dra tegnfanen opp eller ned. Trykk på kategorien for tegnet for sangtittelen du vil vise
- 7 Starter avspilling ved å trykke på et element for å velge det

Pare telefonen

- 1 Aktiver Bluetooth-funksjonen på mobiltelefonen.
- 2 Trykk tastene i følgende rekkefølge i skjermbildet "Hovedmeny".
Innstillinger → Bluetoothinnstillinger
- 3 Trykk **Bluetooth på/av** for å velge **På**.

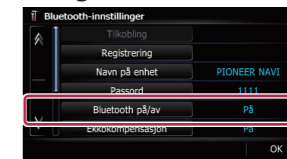

- 4 Trykk **Registrering** på skjermbildet "Bluetoothinnstillinger".

Systemet prøver å finne og viser enheter i nærheten.

- 5 Trykk på telefonen på listen.




- 6 Oppgi PIN-koden fra telefonen. (Standardkoden er 1111.)

Når paringen er fullført, vises det en melding.


Overføre telefonboken

- 1 Koble til mobiltelefonen.
- 2 Trykk **Kont. overf.** på skjermbildet "Telefonmeny".
- 3 Kontroller at følgende skjermbilde vises, og bruk mobiltelefonen til å overføre telefonbok-oppføringene.

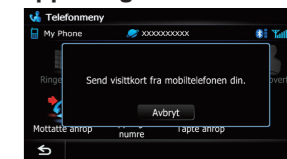

Når overføring av data er fullført, vises det en melding der du blir spurt om du vil overføre mer data.

- 4 Trykk **Nei**.

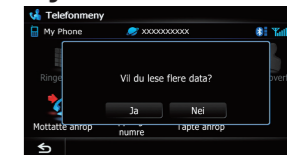

De overførte dataene importeres til navigasjonssystemet.