

Pioneer

SISTEMA AV DE NAVEGAÇÃO

AVIC-F9210BT

AVIC-F9220BT Guia de iniciação rápida

Este guia destina-se a orientá-lo através das funções básicas deste sistema de navegação. Para informações detalhadas, consulte o manual de instruções.

Botões básicos do hardware



1 Botão

Prima levemente para ouvir as indicações de navegação da rota actual. Carregue sem soltar para silenciar o volume da fonte AV.

2 Botão HOME

Prima para fazer aparecer o ecrã do "Menu principal".

3 Botão VOL (+/-)

Prima para ajustar o volume da fonte de AV (Áudio e Vídeo).

4 Botão


Prima para fazer aparecer as teclas do painel digital para ejectar o suporte.

5 Botão MODE

Prima para alternar entre o ecrã do mapa e o ecrã de funcionamento AV.

6 Botão TRK (◀▶)

Visualizar o ecrã do menu

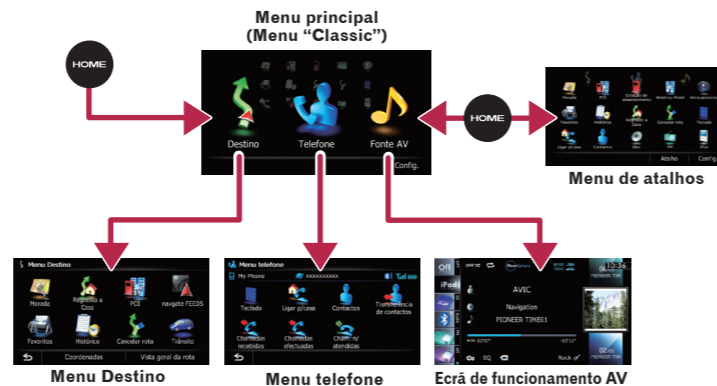

Opções básicas do mapa




- Nome da rua a utilizar (ou ponto de guia seguinte)
- Hora actual
- Hora de chegada estimada
- Rota actual
- Posição actual

- Nome da rua em que o veículo circula
- Indicador Eco
- Ampliar/Reduzir
- Próxima manobra

Menu Destino

Toque em Destino no ecrã "Menu principal".

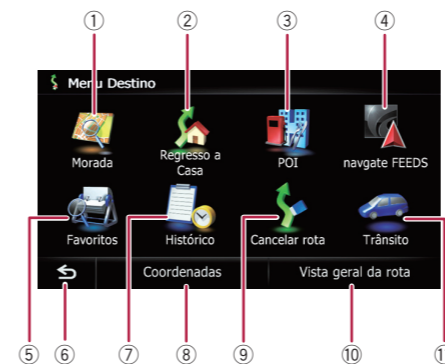

- Procura a localização pela morada
- Calcula a rota até casa
- Procura lojas, restaurantes e outras instalações comerciais na base de dados dos pontos de interesse
- Procura POI utilizando os dados de um dispositivo de armazenamento externo (cartão microSD)
- Selecciona uma localização a partir das localizações guardadas


- Regressa ao ecrã anterior
- Selecciona uma localização a partir de rotas anteriormente calculadas
- Procura uma localização através de coordenadas
- Cancela a sua rota actual
- Mostra a informação da rota actual
- Mostra a informação sobre o trânsito

Procurar o destino pela morada

1 Vá ao "Menu Destino" e toque em Morada.



2 Introduza a informação que deseja definir como destino.

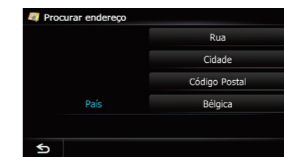

Toque em Rua ou Cidade para introduzir o nome da rua ou o nome da cidade.


Depois de reduzir a escolha ao seu destino, aparece o ecrã de confirmação da localização.

3 Toque em OK.



Depois de procurar o seu destino, aparece o ecrã de confirmação da rota.


4 Toque em OK.

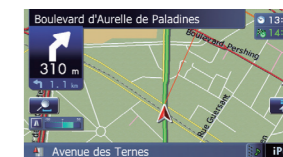

O sistema de navegação dá-lhe instruções de navegação visuais e de voz.

Definir o volume das indicações de navegação

- 1 Toque nas teclas pela ordem indicada no ecrã do "Menu principal".
Config. → Definições do sistema → Volume
- 2 Toque em + ou - para alterar o volume das indicações de navegação.

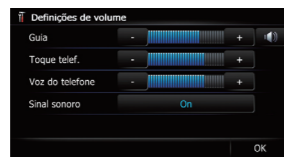

Introduzir e ejectar um cartão microSD

Para mais informações sobre os ficheiros que pode reproduzir, consulte o manual de instruções.


Introduzir um cartão microSD

- 1 Introduza o cartão microSD até ouvir um estalido.




Ejectar um cartão microSD

- 1 Prima o botão ▲.
- 2 Toque Ejectar SD no ecrã.
- 3 Carregue com cuidado na zona central do cartão microSD até ouvir um estalido.
- 4 Puxe o cartão microSD.

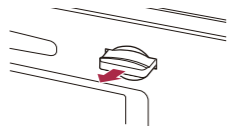

Utilizar o rádio (FM)

Percorra o ecrã arrastando um ícone da fonte AV para cima ou para baixo e toque em FM no ecrã de funcionamento AV.

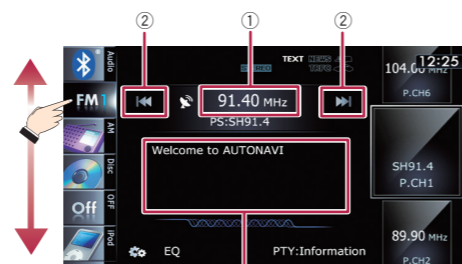


- 1 Mostra a lista actual de frequências predefinidas
- 2 Procura até encontrar um emissor suficientemente forte para uma boa reprodução, tocando sem soltar as teclas
- 3 Mostra em detalhe o texto de rádio que está a receber actualmente

Ouvir o iPod da Apple



Pode comandar um iPod ligando o cabo de interface USB para iPod (CD-IU50V) (vendido separadamente) ao sistema de navegação.

- 1 Ligue o iPod.

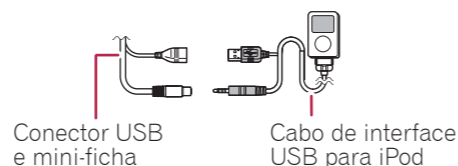

A fonte muda e a reprodução começa.

- 2 Toque ou arraste a tecla que pretende utilizar.

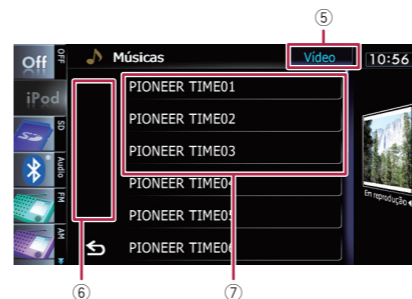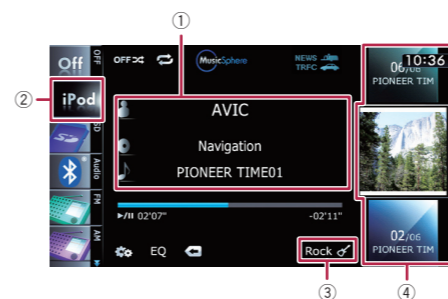

- 1 Mostra a lista de nomes de artistas, a lista de títulos de álbuns ou a lista de nomes de músicas
- 2 Mostra a lista de categorias
- 3 Mostra a lista de géneros
- 4 Selecciona a música a reproduzir percorrendo e arrastando a tecla para cima ou para baixo. Toque, para reproduzir a música
- 5 Muda o ecrã de lista de música para vídeo
- 6 Selecciona uma música percorrendo e arrastando o separador de letras para cima ou para baixo. Toque no separador da letra do título da música que pretende reproduzir
- 7 Inicia a reprodução assim que tocar num item a seleccionar

Emparelhar o telefone


- 1 Active a função Bluetooth no telefone.
- 2 Toque nas teclas pela ordem indicada no ecrã do "Menu principal".
Configurações → Definições Bluetooth
- 3 Toque em Bluetooth On/Off para seleccionar On.



- 4 Toque em Registo no ecrã das "Definições Bluetooth".

O sistema tenta localizar e apresenta uma lista dos dispositivos próximos.

- 5 Toque no seu telefone na lista.

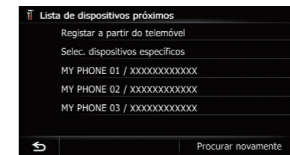


- 6 Introduza o PIN do seu telefone. (O código predefinido é 1111.)

Quando o emparelhamento for bem sucedido, aparece a mensagem.

Transferir a lista telefónica

- 1 Ligue o telemóvel.
- 2 Toque em Transferência de contactos no ecrã do "Menu telefone".
- 3 Verifique se o ecrã indicado abaixo aparece e utilize o telemóvel para transferir os registos da lista telefónica.

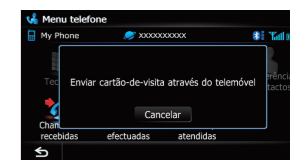

Depois de concluída a transferência de dados, aparece uma mensagem a perguntar se quer transferir mais dados.

- 4 Toque em Não.



Os dados transferidos são importados para o sistema de navegação.