

Pioneer

NAVIGATION AV SYSTEM
AVIC-F9210BT
AVIC-F9220BT

Kvikstartvejledning

Denne vejledning skal lede dig gennem navigationssystemets grundlæggende funktioner. For detaljer henviser vi til betjeningsvejledningen.

Grundlæggende hardware-knapper



1 **⏸-knap**

Tryk kortvarigt for at høre den aktuelle røtstyring. Hold knappen nede for at dæmpe AV-kilden.

2 **HOME-knap**

Tryk for at få vist skærmen "Topmenu".

3 **VOL-knap (+/-)**

Tryk for at justere AV-kildens lydstyrke (audio og video).

4 **▲-knap**


Tryk for at få vist berøringspanelets taster til udskubning af medier.

5 **MODE-knap**

Tryk for at skifte mellem kortskærmen og AV-betjeningskærmen.

6 **TRK-knap (◀▶)**

Vis menuskærbilledet

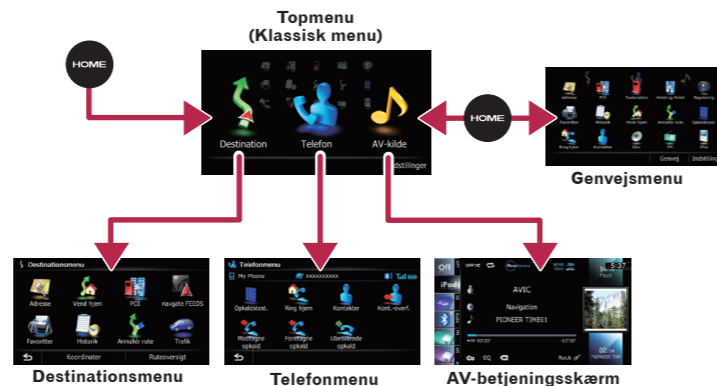

Grundlæggende emner på kortet



- 1 Gadenavnet, som skal anvendes (eller næste styringspunkt)
- 2 Aktuel tid
- 3 Skønnet ankomsttid
- 4 Aktuel rute
- 5 Aktuel position


Træk fingeren langs med skærmen for at rulle med kortet.



- 6 Navnet på den gade, køretøjet er på
- 7 Eco-måler
- 8 Zoom ind/zoom ud
- 9 Næste manøvre

Destinationsmenu

Tryk på **Destination** på skærmen "Topmenu".

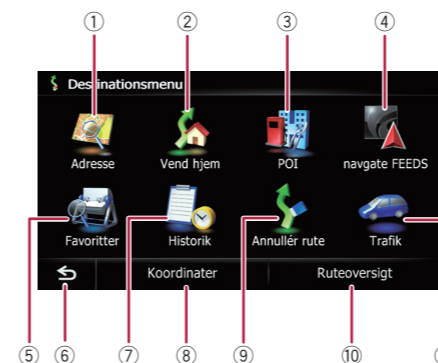


- 1 Søger efter lokalitet ud fra adresse
- 2 Beregner ruten hjem
- 3 Søger efter et sted fra butikker, restauranter og andre forretninger i databasen med interessepunkter
- 4 Søger efter interessepunkter ved hjælp af dataene på eksterne lagerenheder (microSD-kort)
- 5 Vælger en lokalitet blandt de gemte lokaliteter
- 6 Vender tilbage til forrige skærm
- 7 Vælger en lokalitet fra tidligere indstillede destinationer
- 8 Søger efter en lokalitet ud fra koordinater
- 9 Annullerer den aktuelle rute
- 10 Viser de aktuelle ruteoplysninger
- 11 Viser trafikoplysninger

Søgning efter destination via adresse

- 1 Vis skærmen "Destinationsmenu" og tryk på **Adresse**.



- 2 Indtast de oplysninger, du vil indstille som destinationen.

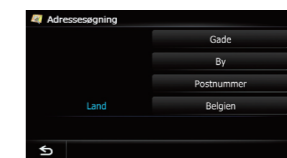


- 3 Tryk på **Gade** eller **By** for at indtaste gade- eller bynavn. Efter at din destination er indsnævret, vises skærbilledet til bekræftelse af lokalitet.

- 3 Tryk på **OK**.



Efter at der er søgt efter destinationen, vises skærbilledet til bekræftelse af rute.


- 4 Tryk på **OK**.

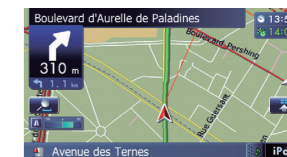

Dette navigationssystem giver røtstyring både visuelt og med stemme.

Indstilling af rutestyringens lydstyrke

- 1 Tryk på tasterne i følgende rækkefølge på skærmen "Topmenu".
Indstillinger → Systemindstillinger → Lydstyrke
- 2 Tryk på + eller - for at ændre rutestyringens lydstyrke.

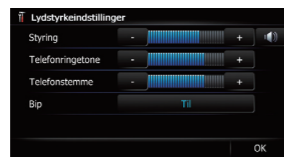


Isætning og udskubning af et microSD-kort

Se betjeningsvejledningen for oplysninger om filer, der kan afspilles.


Isætning af et microSD-kort

- 1 Isæt microSD-kortet, til det klikker.

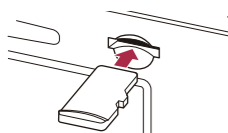


Udskubning af et microSD-kort

- 1 Tryk på ▲-knappen.
- 2 Tryk på **Skub SD ud** på skærmen.
- 3 Tryk lidt på midten af microSD-kortet, indtil det klikker.
- 4 Træk microSD-kortet ud.

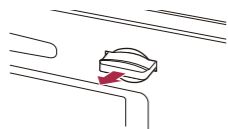

Brug af radio (FM)

Rul skærmen ved at trække AV-kildeikonet op eller ned, og tryk på **FM** på AV-betjeningsskærmen.

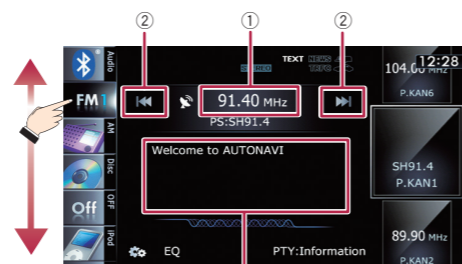


- 1 Viser den aktuelle liste over forudindstillede frekvenser
- 2 Scanner, indtil en udsendelse, der er kraftigt nok til at give gode modtagelse er fundet, ved at trykke og holde på tasterne
- 3 Viser den detaljerede radiotekst, der modtages i øjeblikket

Afspilning af Apple iPod



Du kan styre en iPod ved at tilslutte USB-interfacekablet for iPod (CD-IU50V) (sælges separat) til navigationssystemet.

- 1 Tilslut din iPod.

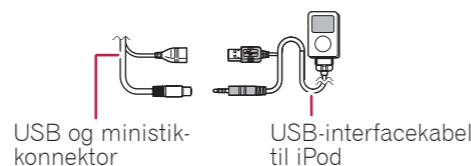

Kilden skifter, og afspilningen begynder.

- 2 Tryk på eller træk den tast, der skal betjenes.

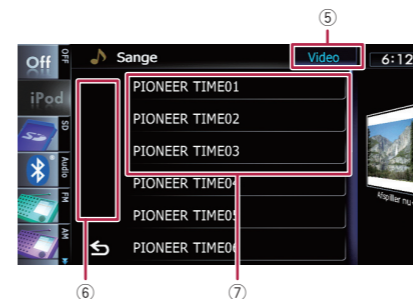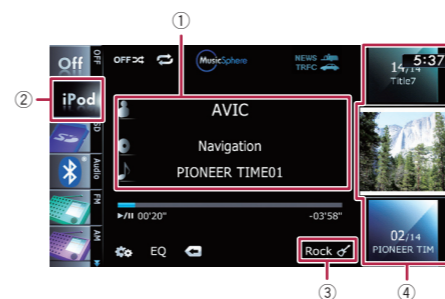

- 1 Viser kunstnernavnlister, albumtitellister eller sangtitellister
- 2 Viser kategorilister
- 3 Viser genrelister
- 4 Vælger den sang, der skal afspilles, ved at man ruller og trækker tasten op eller ned. Tryk på sangen for at afspille den
- 5 Skifter listeskærmen mellem musik og video
- 6 Vælger en sang, der skal afspilles, ved at man ruller og trækker bogstavlisten op eller ned. Tryk på bogstavet for den sangtitel, der skal vises
- 7 Starter afspilningen ved at man trykker på det emne, der skal vælges

Pairing af din telefon

- 1 Aktivér Bluetooth-funktionen på din telefon.
- 2 Tryk på tasterne i følgende rækkefølge på skærmen "Topmenu".
Indstillinger → Bluetooth-indstillinger
- 3 Tryk på **Bluetooth til/fra** for at vælge **Til**.



- 4 Tryk på **Registrering** på skærmen "Bluetooth-indstillinger".

Systemet prøver at finde og viser enheder i nærheden.

- 5 Tryk på **din telefon** på listen.




- 6 Indtast PIN-koden fra din telefon. (Standardkoden er 1111.)

En meddelelse vises, hvis pairingen er lykkedes.


Overførsel af telefonbogen

- 1 Tilslut mobiltelefonen.
- 2 Tryk på **Kont.-overf.** på skærmen "Telefonmenu".
- 3 Kontrollér, at følgende skærm vises, og betjen din mobiltelefon for at overføre telefonbogens poster.

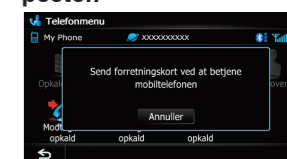

Når overførslen af data er afsluttet, vises der en meddelelse, der spørger, om der skal overføres flere data.

- 4 Tryk på **Nej**.

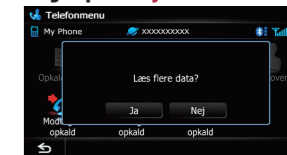

De overførte data importeres til navigationssystemet.