

Pioneer

SYSTEM NAWIGACYJNY AV AVIC-F9210BT AVIC-F9220BT

Skrócona instrukcja obsługi

Niniejsza instrukcja zawiera opis podstawowych funkcji systemu nawigacyjnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.


Podstawowe przyciski urządzenia



- 1 Przycisk**
Krótkie naciśnięcie tego przycisku umożliwia odsłuchanie komunikatu wskazania drogi. Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku powoduje zmianę źródła AV.
- 2 Przycisk HOME**
Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie „**Głównego menu**”.
- 3 Przycisk VOL (+/-)**
Naciśnięcie tego przycisku

- umożliwia regulację głośności źródła AV (audio i wideo).
- 4 Przycisk**
Naciśnięcie tego przycisku umożliwia wyświetlenie na panelu dotykowym przycisków służących do wysuwania nośnika danych.
 - 5 Przycisk MODE**
Naciśnięcie powoduje przełączanie między ekranem mapy a ekranem obsługi AV.
 - 6 Przycisk TRK (**)

Wyświetlanie menu

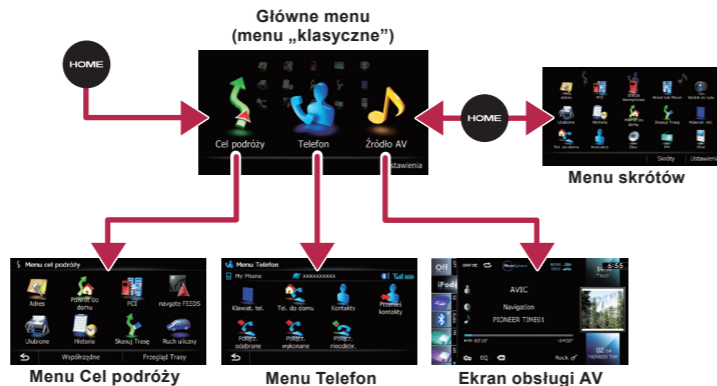


Podstawowe elementy na ekranie mapy



- 1 Nazwa ulicy (lub następny punkt na wyznaczonej trasie)
- 2 Aktualna godzina
- 3 Oszacowany czas przybycia
- 4 Bieżąca trasa
- 5 Aktualna pozycja
- 6 Nazwa ulicy, wzdłuż której porusza się pojazd
- 7 Miernik eko
- 8 Powiększanie/pomniejszanie
- 9 Następny menewr

Menu Cel podróży


Dotknij przycisku **Cel podróży** w menu „Główne menu”.

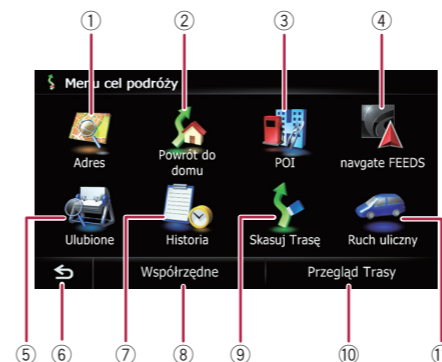


- 1 Wyszukiwanie lokalizacji według adresu
- 2 Obliczanie trasy powrotnej
- 3 Wyszukiwanie sklepów, restauracji i innych placówek w bazie danych punktów użyteczności publicznej (POI)
- 4 Wyszukiwanie punktów użyteczności publicznej (POI) przy użyciu danych z pamięci zewnętrznych (karta microSD)
- 5 Wybór zapisanej lokalizacji
- 6 Powrót do poprzedniego ekranu
- 7 Wybór lokalizacji spośród poprzednio znalezionych miejsc docelowych
- 8 Wyszukiwanie lokalizacji według współrzędnych
- 9 Anulowanie bieżącej trasy
- 10 Wyświetlanie informacji o bieżącej trasie
- 11 Wyświetlanie informacji o ruchu drogowym

Wyszukiwanie miejsca wg adresu


- 1 Wyświetl ekran „**Menu Cel podróży**” i dotknij przycisku **Adres**.
- 4 Dotknij przycisku **OK**.

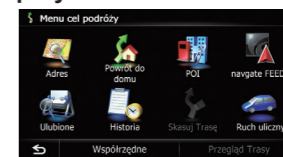


- 2 Wprowadź informacje na temat lokalizacji, która ma być celem podróży.

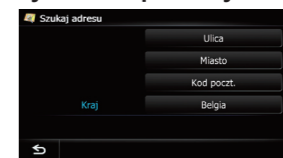

- 3 Dotknij przycisku **OK**.
- Dotknij przycisku **Ulica** lub **Miasto**, aby wprowadzić nazwę ulicy lub miasta. Po wyznaczeniu celu podróży zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia lokalizacji.

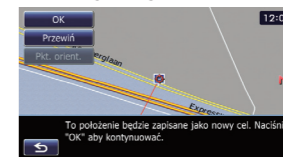


Po wyszukaniu miejsca docelowego zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia trasy.

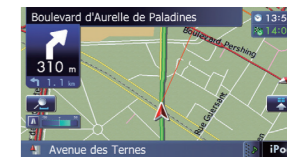

System nawigacyjny wskazuje drogę zarówno graficznie, jak i za pośrednictwem komunikatów głosowych.

Ustawianie głośności komunikatów

- 1 Dotknij w następującej kolejności przycisków w **Głównym menu**.
Ustawienia → **Ustawienia Systemowe** → **Głośność**
- 2 Dotknij przycisków + lub -, aby zmienić głośność wskazywania drogi.

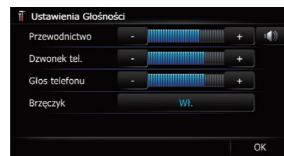

Wsuwanie i wysuwanie karty pamięci SD

Szczegółowe informacje na temat plików, które można odtwarzać, można znaleźć w Instrukcji obsługi.


Wsuwanie karty microSD

- 1 Wsuń kartę microSD tak, aby było słyszalne kliknięcie.




Wysuwanie karty microSD

- 1 Naciśnij przycisk ▲.
- 2 Dotknij przycisku **Wysuń SD** na ekranie.
- 3 Naciśnij lekko kartę microSD w środku tak, aby było słyszalne kliknięcie.
- 4 Wyciągnij kartę microSD nie odginając jej.

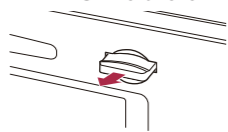

Korzystanie z radia (FM)

Przewiń ekran przeciągając ikonę źródła AV do góry lub w dół i dotknij ikonę **FM** na ekranie obsługi AV.

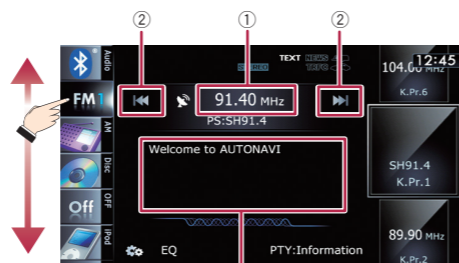


- 1 Wyświetla listę bieżących ustawień wstępnych częstotliwości
- 2 Skanuje częstotliwości aż do znalezienia stacji o dobrym odbiorze. Należy dotknąć i przytrzymać przycisk.
- 3 Wyświetla aktualnie odbierany szczegółowy tekst radiowy

Odtwarzanie z odtwarzacza Apple iPod



Można sterować funkcjami odtwarzacza iPod, który zostanie podłączony do systemu nawigacyjnego za pomocą sprzedawanego oddzielnie kabla interfejsu USB iPod (CD-IU50V).

- 1 Podłącz odtwarzacz iPod.

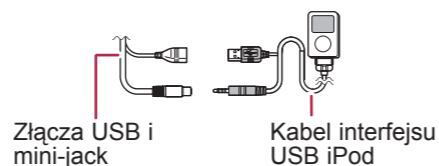

Zostanie zmienione źródło dźwięku i rozpocznie się odtwarzanie.


- 2 Dotknij lub przeciągnij przycisk, którego chcesz użyć.

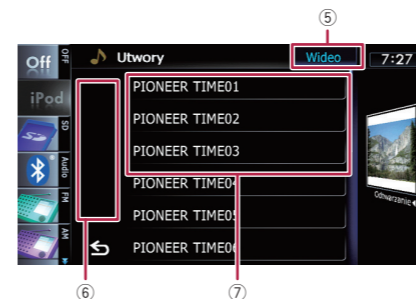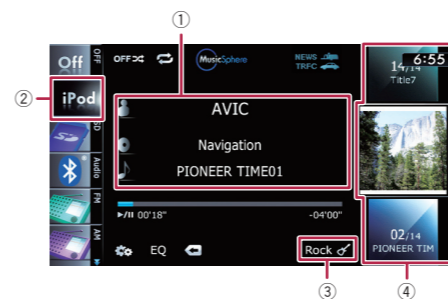


- 1 Wyświetlanie listy nazwisk wykonawców, listy tytułów albumów lub listy tytułów utworów
- 2 Wyświetlanie listy kategorii
- 3 Wyświetlanie list gatunków
- 4 Wybieranie utworu do odtwarzania przez przewijanie i przeciąganie przycisku do góry lub w dół.
- 5 Przelączenie list utworów muzycznych i wideo
- 6 Wybieranie utworu do odtwarzania przez przewijanie i przeciąganie liter do góry lub w dół. Dotknij litery odpowiadającej tytułowi utworu, który chcesz wyświetlić
- 7 Rozpoczęcie odtwarzania przez dotknięcie utworu

Kojarzenie telefonu komórkowego

- 1 Włącz interfejs Bluetooth w telefonie komórkowym.
- 2 Dotknij w następującej kolejności przycisków w „Głównym menu”.
Ustawienia → **Ustawienia Bluetooth**
- 3 Ustaw opcję **Wł./Wył. Bluetooth** na **Wł.**

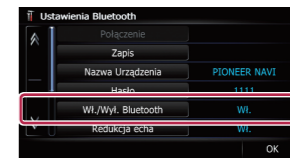


- 4 Dotknij opcji **Zapis** w menu „Ustawienia Bluetooth”. System znajdzie urządzenia w pobliżu i wyświetli ich listę.
- 5 Dotknij **Twój telefon** na liście.

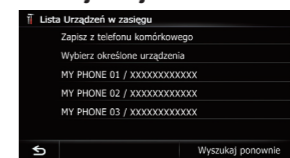

- 6 Podaj numer PIN Twojego telefonu. (Kodem domyślnym jest 1111.) Po pomyślnym skojarzeniu pojawi się komunikat.


Przesyłanie książki telefonicznej

- 1 Połącz urządzenie z telefonem komórkowym.
- 2 Dotknij przycisku **Przenieś kontakty** w „Menu Telefon”.
- 3 Sprawdź, czy został wyświetlony następujący ekran i za pomocą telefonu komórkowego prześlij wpisy książki telefonicznej.

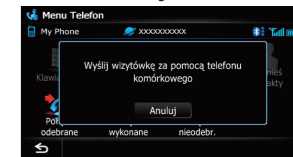

Po zakończeniu przesyłania zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem o przesłanie następujących danych.

- 4 Dotknij przycisku **Nie**.

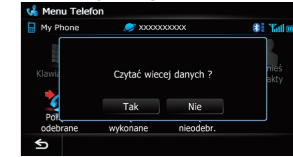

Przesłane dane zostaną zaimportowane do systemu nawigacji.