

Pioneer

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ AV
AVIC-F9210BT
AVIC-F9220BT

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Αυτός ο οδηγός προορίζεται για παροχή οδηγιών σχετικά με τις βασικές λειτουργίες αυτού του συστήματος πλοήγησης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης.


Βασικά πλήκτρα



- 1 Πλήκτρο «S»**
Πατήστε το σύντομα για να ακούσετε την τρέχουσα καθοδήγηση διαδρομής. Πατήστε το παρατεταμένα για σίγαση της πηγής AV.
- 2 Πλήκτρο HOME**
Πατήστε το για να εμφανίσετε την οθόνη “Κύριο μενού”.
- 3 Πλήκτρο VOL (+/-)**
Πατήστε το για να ρυθμίσετε

- την ένταση ήχου της εξόδου AV (Ήχος και Εικόνα).
- 4 Πλήκτρο ▲**
Πατήστε το για να εμφανιστούν τα πλήκτρα της οθόνης αφής για την εξαγωγή του μέσου.
- 5 Πλήκτρο MODE**
Πατήστε το για εναλλαγή μεταξύ της οθόνης χάρτη και της οθόνης λειτουργίας AV.
- 6 Πλήκτρο TRK (◀/▶)**

Εμφάνιση της οθόνης μενού

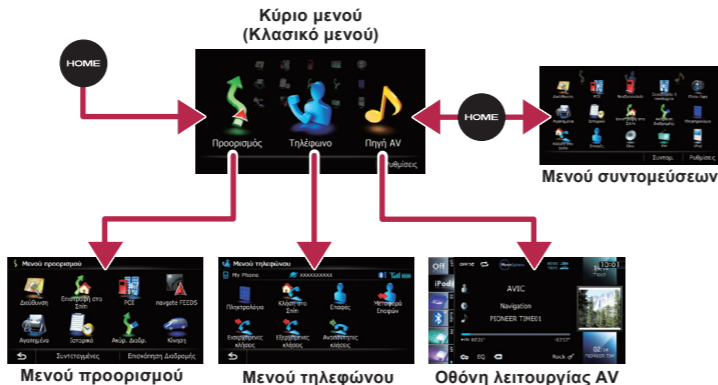


Βασικά στοιχεία στο χάρτη



- 1 Ονομασία της οδού που θα χρησιμοποιηθεί (ή επόμενο σημείο στο οποίο δίνεται καθοδήγηση)
- 2 Τρέχουσα ώρα
- 3 Εκτιμώμενος χρόνος άφιξης
- 4 Τρέχουσα διαδρομή
- 5 Τρέχουσα θέση
- 6 Ονομασία της οδού κατά μήκος της οποίας κινείστε με το όχημά σας
- 7 Οικολογικός μετρητής
- 8 Μεγέθυνση/Σμίκρυνση
- 9 Επόμενος ελιγμός

Μενού προορισμού


Πατήστε **Προορισμός** στην οθόνη “Κύριο μενού”.

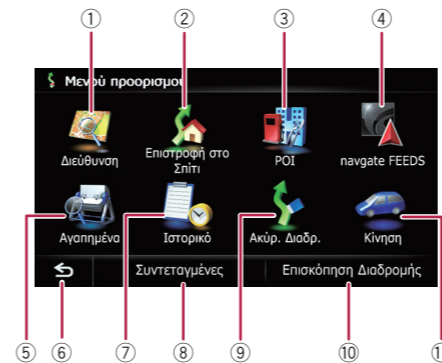


- 1 Αναζήτηση τοποθεσίας βάσει διεύθυνσης
- 2 Υπολογισμός διαδρομής προς το σπίτι
- 3 Αναζήτηση καταστημάτων, εστιατορίων και άλλων επιχειρήσεων στη βάση δεδομένων σημείων ενδιαφέροντος (POI)
- 4 Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος (POI) με χρήση δεδομένων από εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης (κάρτα microSD)
- 5 Επιλογή τοποθεσίας από τις αποθηκευμένες τοποθεσίες
- 6 Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη
- 7 Επιλογή προορισμού για τον οποίο υπάρχει ήδη διαδρομή
- 8 Αναζήτηση τοποθεσίας βάσει συντεταγμένων
- 9 Ακύρωση της τρέχουσας διαδρομής
- 10 Προβολή πληροφοριών για την τρέχουσα διαδρομή
- 11 Προβολή πληροφοριών για την κίνηση

Αναζήτηση προορισμού βάσει διεύθυνσης

- 1 Εμφανίστε την οθόνη “Μενού προορισμού” και αγγίξτε τη **Διεύθυνση**.

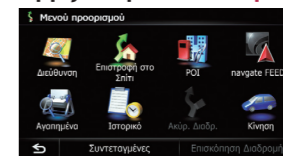


- 2 Εισάγετε πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό σας.

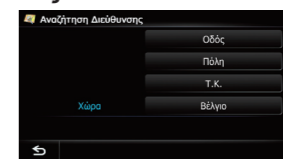



Αγγίξτε **Οδός** ή **Πόλη** για εισαγωγή του ονόματος της οδού ή της πόλης. Αφού επιλέξετε τον προορισμό σας, εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης τοποθεσίας.

- 3 Αγγίξτε το πλήκτρο **OK**.

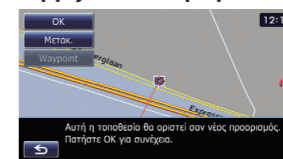

Αφού αναζητήσετε τον προορισμό, εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης διαδρομής.


- 4 Αγγίξτε το πλήκτρο **OK**.

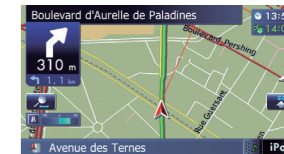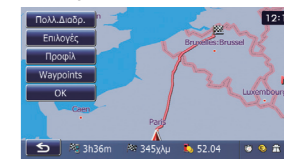

Το σύστημα πλοήγησης σας παρέχει οπτική και φωνητική καθοδήγηση για τη διαδρομή.

Ρύθμιση της έντασης ήχου της καθοδήγησης διαδρομής

- 1 Αγγίξτε τα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά στην οθόνη “Κύριο μενού”:
Ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις Συστήματος → Ένταση Ήχου
- 2 Αγγίξτε το σύμβολο + ή - για να αλλάξετε την ένταση ήχου της καθοδήγησης διαδρομής.

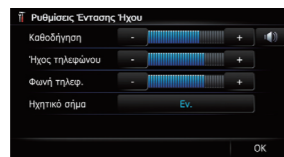

Τοποθέτηση και εξαγωγή κάρτας microSD

Για λεπτομέρειες σχετικά με τα αρχεία που μπορούν να αναπαραχθούν, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης.


Τοποθέτηση κάρτας microSD

- 1 Σπρώξτε την κάρτα microSD έως ότου ακουστεί ένα κλικ.




Εξαγωγή κάρτας microSD

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ▲.
- 2 Αγγίξτε την επιλογή **Εξαγωγή της SD** στην οθόνη.
- 3 Πιέστε στο κέντρο της κάρτας microSD προσεκτικά έως ότου ακούσετε ένα κλικ.
- 4 Τραβήξτε την κάρτα microSD ευθεία προς τα έξω.

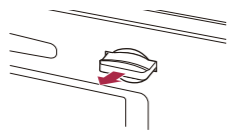

Χρήση του ραδιοφώνου (FM)

Κυλήστε την οθόνη σύροντας το εικονίδιο πηγής AV προς τα επάνω ή προς τα κάτω και πατήστε **FM** στην οθόνη λειτουργίας AV.

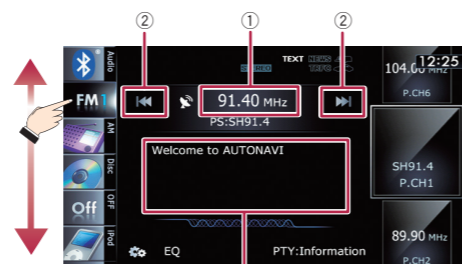


- 1 Προβολή της τρέχουσας λίστας προκαθορισμένων συχνοτήτων
- 2 Σάρωση έως ότου εντοπιστεί αρκετά καλό σήμα μετάδοσης για καλή λήψη με πάτημα των πλήκτρων
- 3 Προβολή λεπτομερούς κειμένου ραδιοφώνου που έχει ληφθεί

Αναπαραγωγή από Apple iPod



Μπορείτε να ελέγχετε τις λειτουργίες ενός iPod συνδεδεμένος στο σύστημα πλοήγησης το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod (CD-IU50V) (πωλείται ξεχωριστά).

- 1 Συνδέστε το iPod.

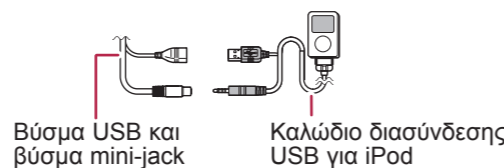

Αλλάζει η πηγή και αρχίζει η αναπαραγωγή.


- 2 Πατήστε ή σύρετε το κλειδί που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

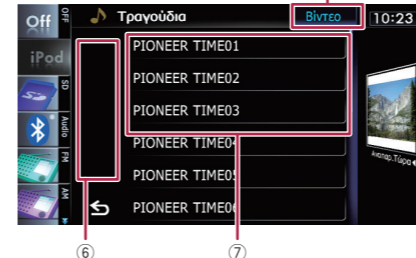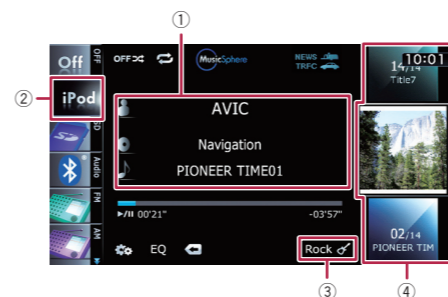

- 1 Προβολής της λίστας με τα ονόματα καλλιτεχνών, τους τίτλους των άλμπουμ ή τους τίτλους των τραγουδιών
- 2 Προβολή της λίστας κατηγοριών
- 3 Προβολή της λίστας ειδών
- 4 Επιλογή του τραγουδιού προς αναπαραγωγή με κύλιση και μεταφορά του πλήκτρου προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Για αναπαραγωγή του τραγουδιού, πατήστε το
- 5 Εναλλαγή της οθόνης λίστας μεταξύ μουσικής και βίντεο
- 6 Επιλογή τραγουδιού με κύλιση και μεταφορά της καρτέλας χαρακτήρα προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Πατήστε την καρτέλα με το χαρακτήρα που αντιστοιχεί στον τίτλο τραγουδιού που θέλετε να εμφανιστεί
- 7 Έναρξη αναπαραγωγής, πατώντας ένα στοιχείο για επιλογή


Σύζευξη του τηλεφώνου

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνό σας.
- 2 Αγγίξτε τα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά στην οθόνη “Κύριο μενού”:
Ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις Bluetooth
- 3 Αγγίξτε την επιλογή **Εν./Απεν. Bluetooth** και επιλέξτε **Εν.**

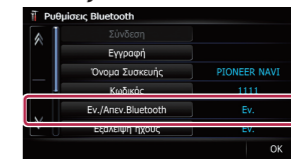

- 4 Αγγίξτε την επιλογή **Εγγραφή στην οθόνη “Ρυθμίσεις Bluetooth”**. Το σύστημα αναζητά και εμφανίζει τις πιο κοντινές συσκευές.


- 5 Αγγίξτε το όνομα του τηλεφώνου σας στη λίστα.

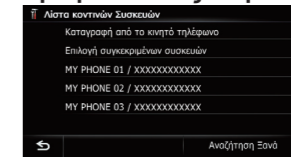

- 6 Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN στο τηλέφωνό σας. (Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 1111.) Όταν η σύζευξη είναι επιτυχής, θα εμφανιστεί το μήνυμα.


Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου

- 1 Συνδέστε το κινητό τηλέφωνο.
- 2 Αγγίξτε την επιλογή **Μεταφορά Επαφών** στην οθόνη “Μενού τηλεφώνου”.
- 3 Επιβεβαιώστε ότι εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη και χρησιμοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο για να μεταφέρετε τις καταχωρίσεις του τηλεφωνικού καταλόγου.

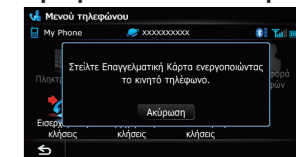

Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ρωτά εάν θέλετε να μεταφέρετε άλλα δεδομένα.

- 4 Αγγίξτε το πλήκτρο **Όχι**.

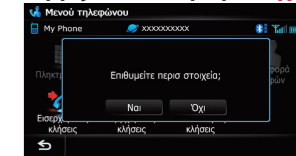

Τα δεδομένα που έχουν μεταφερθεί εισάγονται στο σύστημα πλοήγησης.