

Pioneer

AUDIOVIZUÁLIS NAVIGÁCIÓS RENDSZER

AVIC-F9210BT

AVIC-F9220BT

Gyors kezelési útmutató

Ez a tájékoztató a navigációs rendszer alapvető funkcióit ismerteti. További részletek a kezelési útmutatóban olvashatók.

Legfőbb hardvergombok



1 **gomb**

Ezt röviden megnyomva hallható jelenlegi iránymutatás. Lenyomva tartva némítható el az AV jelforrás.

2 **HOME gomb**

Ezt megnyomva jelenik meg a „Felső menü” képernyő.

3 **VOL (+/-) gomb**

Ezt megnyomva lehet az AV (hang és a kép) jelforrás

hangerejét állítani.

4 **▲ gomb**


Ezt megnyomva jelennek meg az érintőgombok az adathordozó kilökéséhez.

5 **MODE gomb**

Ezzel lehet átváltani a térkép képernyő és a hangműveletek képernyő között.

6 **TRK (◀▶) gomb**

A menüképernyő megjelenítése

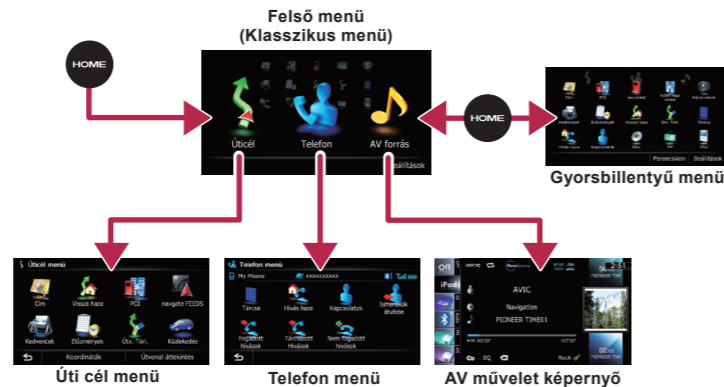

A térkép alapvető elemei




Húzza végig az ujját a képernyőn a térkép görgetéséhez.

- 1 Az útirány szerinti utca (vagy a következő iránymutatási pont) neve
- 2 Pontos idő
- 3 Becsült érkezési idő
- 4 Jelenlegi útvonal
- 5 Jelenlegi helyzet

- 6 A jármű aktuális helyzete szerinti közterület neve
- 7 Eco-mérő
- 8 Nagyítás/Kicsinyítés
- 9 Következő manőver

Úti cél menü


Érintse meg az **Úti cél** elemet a „Felső menü” képernyőn.

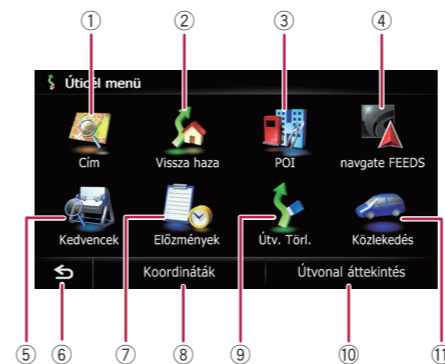

- 1 Helyszín keresése cím alapján
- 2 Hazavezető útvonal kiszámítása
- 3 Üzletek, éttermek és egyéb vállalkozások keresése az érdekes helyek adatbázisában
- 4 Érdekes helyek keresése külső tárolóeszközökön (microSD kártyán) lévő adatok alapján
- 5 Helyszín kiválasztása az eltárolt helyszínek közül
- 6 Visszalépés az előző képernyőre
- 7 Helyszín kiválasztása korábbi úti célok közül
- 8 Helyszín keresése koordináták alapján
- 9 A jelenlegi útvonal törlése
- 10 A jelenlegi útvonal adatainak megtekintése
- 11 Forgalmi információk kijelzése

Az úti cél keresése cím alapján

- 1 Nyissa meg az „**Úti cél menü**” képernyőt, majd érintse meg a **Cím** elemet.

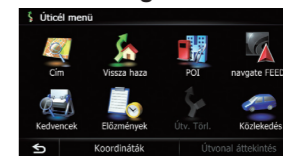

- 2 Adja meg a beállítani kívánt úti cél adatait.





Az **Utca** vagy a **Város** megérintésével adja meg az utca vagy a város nevét. Az úti cél leszűkítése után megjelenik a Helyszín-megerősítő képernyő.

- 3 **Érintse meg az OK gombot.**



Az úti cél kikeresése után megjelenik az Útvonal-megerősítő képernyő.


- 4 **Érintse meg az OK gombot.**

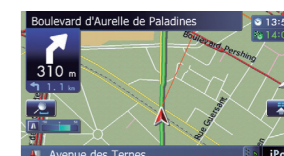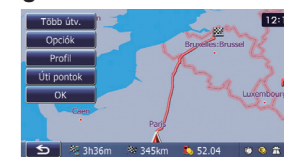

A navigációs rendszer képpel és hanggal ad iránymutatást az útvonal során.

Az útvonal-irányítás hangerejének beállítása

- 1 Érintse meg sorra ezeket a gombokat a „Felső menü” képernyőn.
Beállítások → Rendszerbeállítások → Hangereő
- 2 A + vagy – érintésével változtathatja az irányítás hangerejét.

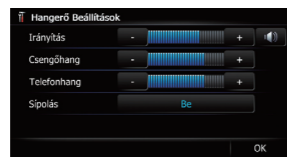


A microSD kártya behelyezése és kivétele

A lejátszható fájlokról bővebben a „Felhasználói kézikönyvben” olvashat.


A microSD kártya behelyezése

- 1 Helyezze be kattanásig a microSD kártyát.

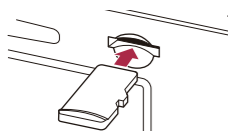


A microSD kártya kivétele

- 1 Nyomja meg a ▲ gombot.
- 2 Érintse meg az SD kidobása elemet a képernyőn.
- 3 Nyomja meg a microSD kártya közepét gyengéden, kattanásig.
- 4 Húzza ki egyenesen a microSD kártyát.

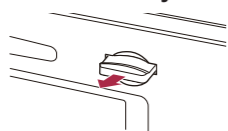

Rádió (FM) használata

Görögse le a képernyőt az AV jelforrás ikont fel- vagy lefelé húzva, majd érintse meg az FM elemet az AV művelet képernyőn.

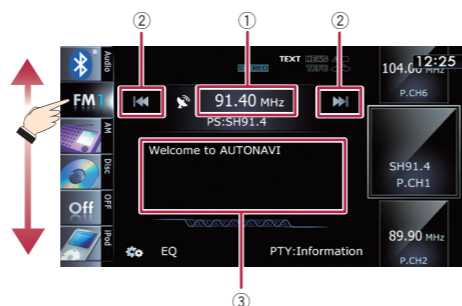


- 1 A jelenleg beállított frekvencialista megjelenítése
- 2 Addig keres, amíg kellően jól vehető erősségű csatornát nem talál a gombok megérintésével és lenyomva tartásával
- 3 Az éppen vett részletes rádiószöveg megjelenítése

Apple iPod lejátszása



Az iPod kezeléséhez csatlakoztassa azt a navigációs rendszerhez a külön kapható, iPod-hoz való USB csatlakozó kábellel (CD-IU50V).

- 1 Csatlakoztassa iPod készülékét.

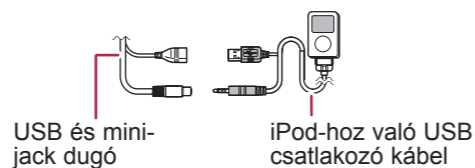

A jelforrás megváltozik, a lejátszás pedig megkezdődik.


- 2 Érintse meg vagy húzza el a működtetni kívánt gombot.

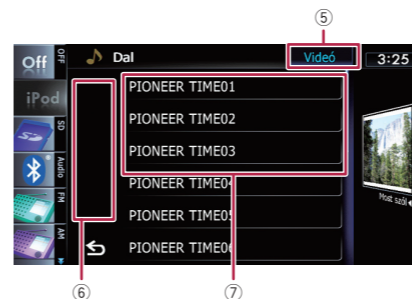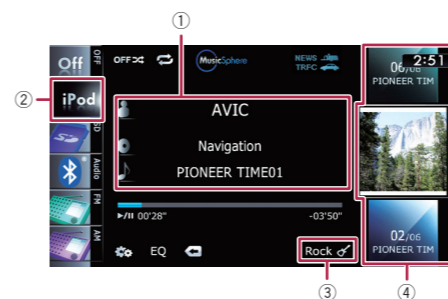

- 1 Az előadónévek, albumcímek vagy dalcímek listájának megjelenítése
- 2 A kategóriák listájának megjelenítése
- 3 A műfajok listájának megjelenítése
- 4 A lejátszani kívánt dal kiválasztása görgetéssel és a gomb fel-le húzásával. Érintse meg a lejátszani kívánt dalt
- 5 A listaképernyő átváltása zene és videó között
- 6 Dal kiválasztása görgetéssel és a betűfélle húzásával. Érintse meg a megjeleníteni kívánt dal címének kezdőbetűjét
- 7 Lejátszás megkezdése a kiválasztandó tétel megérintésével


A telefon párosítása

- 1 Aktiválja telefonján a Bluetooth funkciót.
- 2 Érintse meg sorra ezeket a gombokat a „Felső menü” képernyőn.
Beállítások → Bluetooth beállítások
- 3 A Bluetooth be/ki érintésével válassza ki a Be opciót.

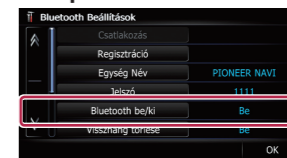

- 4 Érintse meg a Regisztráció elemet a „Bluetooth beállítások” képernyőn. A rendszer megkeresi és felsorolja a közeli eszközöket.


- 5 Érintse meg saját telefonját a listán.

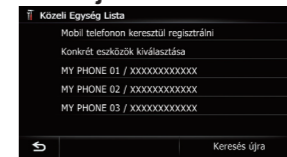

- 6 Telefonjáról vigye be a PIN-kódot. (Az alapértelmezett kód 1111.) Sikeres párosítás esetén megjelenik egy üzenet.

A telefonkönyv átvitele

- 1 Csatlakoztassa a mobiltelefont.
- 2 Érintse meg az Ismerősök átvitele elemet a „Telefon menü” képernyőn.
- 3 Ellenőrizze, hogy az alábbi képernyő jelenik-e meg, majd mobiltelefonján végezze el a telefonkönyv tételeinek átvitelét.

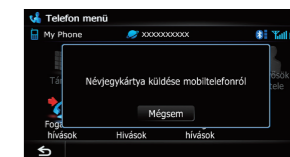

Az adatok átvitele után megjelenő üzenet megkérdi, hogy kíván-e Ön további adatokat is átvinni.

- 4 Érintse meg a Nem gombot.



Megtörténik az átvitt adatok importálása a navigációs rendszerbe.