

AVH-P4300DVD AVH-3300BT

Türkçe

Bu kılavuzun amacı, sizi bu birimin temel işlevleri ile tanıştırmaktır. Ayrıntılı bilgi için, lütfen CD-ROM'da bulunan kullanma kılavuzuna bakın. Bununla birlikte, kılavuzları web sitesinden de edinebilirsiniz.
<http://www.pioneer.eu>




: Dokunun




SLIDE : Dokunun ve kaydırın

Kaynağın seçilmesi

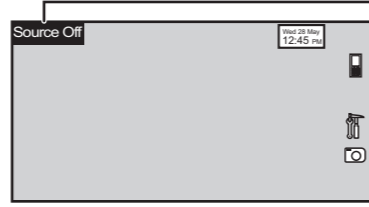

Kaynak menüsünü görüntüle

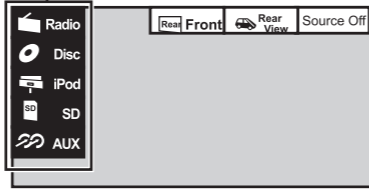


Kaynak seç

Saat ayarı




1 Saat ayarlama ekranına geçiş yapar

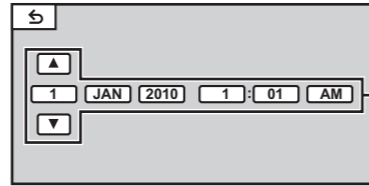

2 Saat ayarı

Radio işlemleri

Yerel frekans aramayı açar ve kapatır

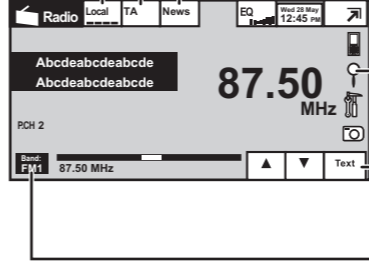

TA (trafik anonsu bekleme) modunu açar ve kapatır

Haber programını yarıda kesme işlevini açar ve kapatır

Radio metnini görüntüle

Bant seç


En güçlü yayın frekanslarını belleğe kaydet

PTY bilgisini görüntüler


Önceden ayarlı bir istasyon seçimi

1 Önceden ayarlanmış listeyi görüntüle

2 Bir istasyon seçin

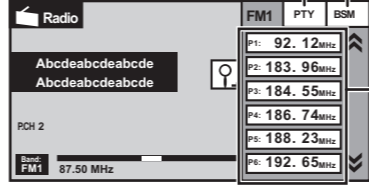

Hareketli görüntü işletimi

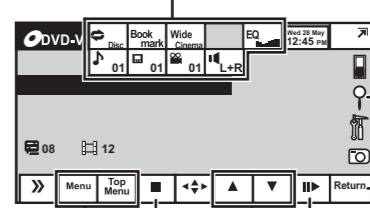

Hareketli görüntüleri oynatmak için işlevler buradan seçilir

Arama işlevini başlatır

Belirlenen sahneye döner

Bir defada bir kare ilerletir


Başlık seç

Yürütme işlevini durdur

Menüyü görüntüle

DVD menüsünün çalıştırılması

İstenilen menü öğesini seç



iPod'unuzdan video oynatma

1 iPod menüsünü görüntüleyin

2 Kategori seç

Yürütmek istediğiniz liste başlığını seçin


3 Yürütme işlevini başlatmak için, tuşuna dokunun



SLIDE Listeyi kaydır

Sesli işletim

Ses kaydı yürütmek için işlevler burada ayarlanır

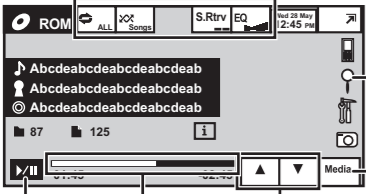


Şarkı seçmek için kayıt izi başlıkları/ dosya adları listesini görüntüler

Ortam dosyası türleri arasında geçiş yapar

Klasör seç

İleri ve geri sardır

Yürütmeyi duraklatın ve başlatın



Kategoriye göre müzik arama


1 iPod menüsünü görüntüleyin

2 Kategori seç


Yürütmek istediğiniz liste başlığını seçin

3 Yürütme işlemini başlatmat için, tuşuna dokunun

Listeyi kaydır

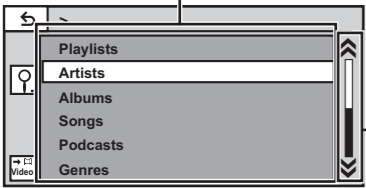


Hareketsiz görüntü işlemleri

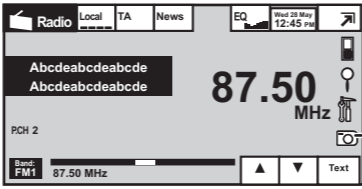

Radio veya başka bir kaynağı dinlerken hareketsiz görüntülerden oluşan slayt gösterisini görüntüler.

Hareketsiz görüntü slayt gösterisini görüntüleme işlevleri burada ayarlanır

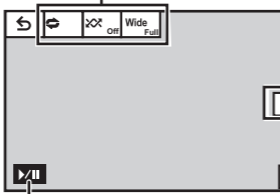

Dosya seçer

Klasör seç

Resim çeker


Görüntülenen resmi döndürür

Slayt gösterisini başlatır ve duraklatır

Bluetooth telefon işletimi

(AVH-3300BT işlevi)

Doğrudan telefon numarası giriş moduna geçiş yapar

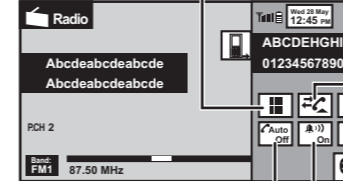

Çağrı geçmişi listesine geçiş yapar


Telefon rehberi moduna geçiş yapar

Önceden ayarlı arama ekranını görüntüler

Bluetooth bağlantısı menüsünü görüntüler

Otomatik yanıtlamayı açar veya kapatır

Gelen çağrılar için zil sesini açar veya kapatır

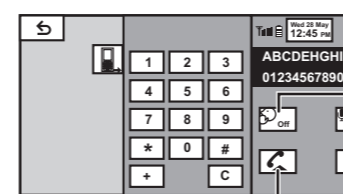

Özel modu açar ve kapatır



Karşı tarafın duyduğu ses düzeyini ayarlar

Çağrıyı sonlandır

Gelen çağrıyı kabul eder

Ne nedir


AVH-P4300DVD

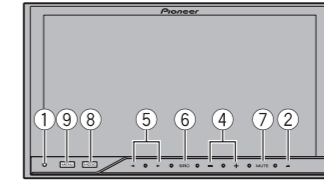

- 1 RESET
- 2 ▲ (çıkart)
- 3 Disk yerleştirme yuvası
- 4 +/- (VOLUME/VOL)
- 5 </> (TRACK/SEEK)
- 6 SRC/OFF
- 7 MUTE
- 8 MODE

Bilgi ekranını kapatın. Yön bulma birimi bağlı iken, yön bulma ekranına geçin.

AVH-3300BT

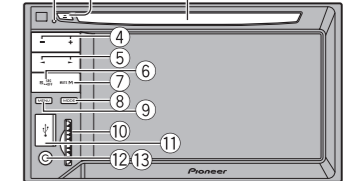

- 9 MENU
- 10 SD bellek kartı yuvası
- 11 USB bağlantı noktası
- 12 AUX
- 13 Otomatik EQ mikrofon girişi jakı

Bir otomatik EQ mikrofon bağlamak için kullanılır.