

**Português**

Este guia destina-se a apresentar-lhe as principais funções desta unidade.  
Para informações detalhadas, consulte o manual de instruções gravado no CD-ROM.  
Além disso, os manuais de instruções também estão disponíveis no website.

<http://www.pioneer.eu>  
<http://www.pioneer.pt>

**Português**


Prima ou clique (para o botão selector do telecomando)



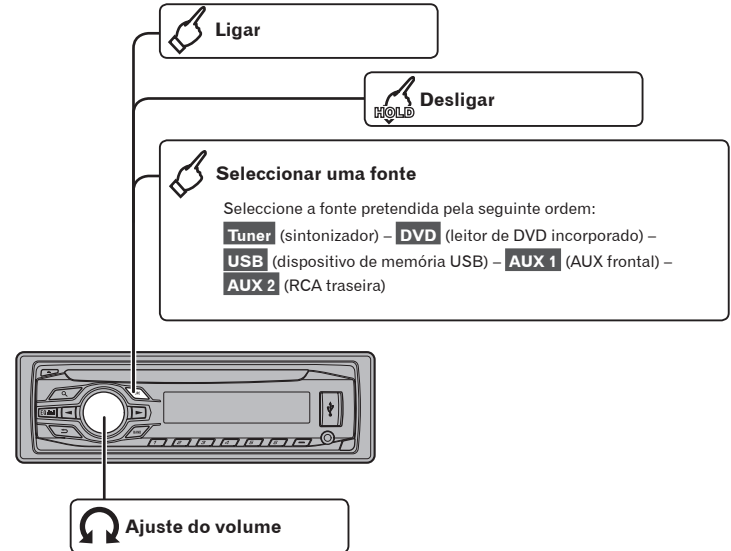
Manter premido



Rodar



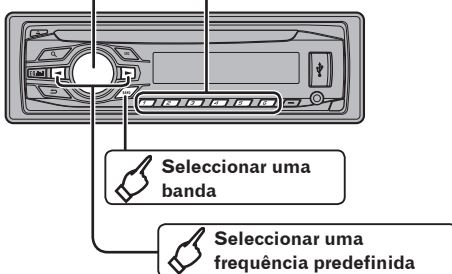
Prima ou mova (para o botão selector do telecomando) na direcção da seta

**Operações básicas**

**Funcionamento do sintonizador**
**Memorizar as frequências de emisoras com sinais mais fortes**

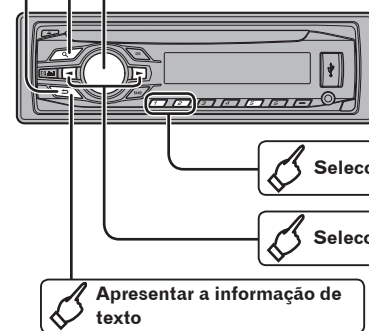
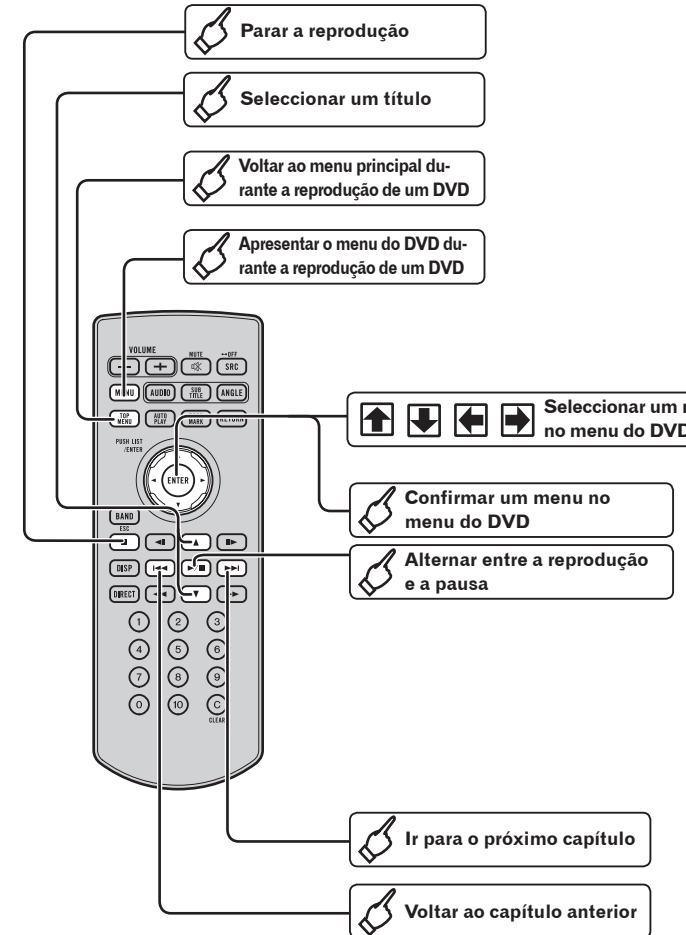
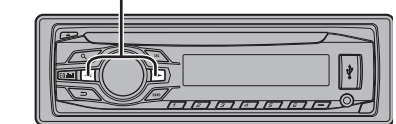
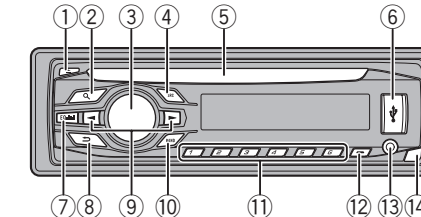
- 1 Apresentar o menu principal
- 2 Seleccionar **FUNCTION**
- 3 Apresentar o menu das funções
- 4 Seleccionar **BSM**
- 5 Ligar **BSM**

**Seleccionar um canal predefinido**

Seleccionar um canal


**Funcionamento do leitor de CD e funções USB**
**Seleccionar uma música a partir da lista (V.OUT:OFF)**

- 1 Apresentar a lista
  - 2 Seleccionar uma música
- Reproduzir uma música seleccionada (Se estiver seleccionada uma pasta, ver nível abaixo.)
- Reproduzir todas as faixas duma pasta seleccionada
- Regressar ao nível acima


**Funcionamento do DVD**
**Seleccionar um capítulo**

**Descrição dos comandos**


- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| ① ▲ (ejectar)                  | ⑩ BAND                                    |
| ② 🔍 (lista)                    | ⑪ 1/∧ a 6/↶                               |
| ③ MULTI-CONTROL (M.C.)         | • 1/∧                                     |
| ④ SRC/OFF                      | • 2/∨                                     |
| ⑤ Ranhura de inserção do disco | • 3/S.Rtrv                                |
| ⑥ Porta USB                    | • 4/PAUSE                                 |
| ⑦ EQ (EQ)                      | • 5/⏏                                     |
| ⑧ ⇄ (voltar/visualizar)        | • 6/↷                                     |
| ⑨ ◀▶                           | ⑫ PTY                                     |
|                                | ⑬ Entrada AUX (entrada estéreo de 3,5 mm) |
|                                | ⑭ Botão para soltar o painel frontal      |