

Svenska

Med den här guiden kan du gå igenom enhetens mest grundläggande funktioner. I Bruksanvisningen på CD-ROM-skivan finns mer detaljerad information. Bruksanvisningar finns dessutom på webbplatsen.
<http://www.pioneer.eu>
<http://www.pioneer.se>

Dansk

Denne vejledning er beregnet til at præsentere dig for denne enheds grundlæggende funktioner. Få flere oplysninger ved at læse den betjeningsvejledning, som ligger på CD-ROM'en. Desuden er vejledninger til rådighed på dette website.
<http://www.pioneer.eu>
<http://www.pioneer.dk>


Suomi

Tämä opas antaa ohjeita tämän laitteen perustoiminnoista. Katso lisätietoja CD-ROM -levylle tallennetusta käyttöohjekirjasta. Lisäksi ohjekirjoja on saatavissa web-sivulta.
<http://www.pioneer.eu>
<http://www.pioneer.fi>


Svenska

- : Tryck
- : Håll intryckt
- : Vrid

Grundinstruktion

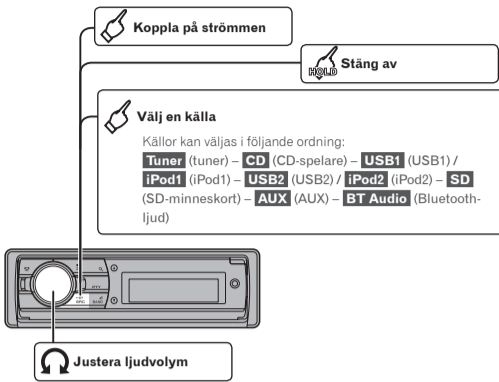


Använda tunern

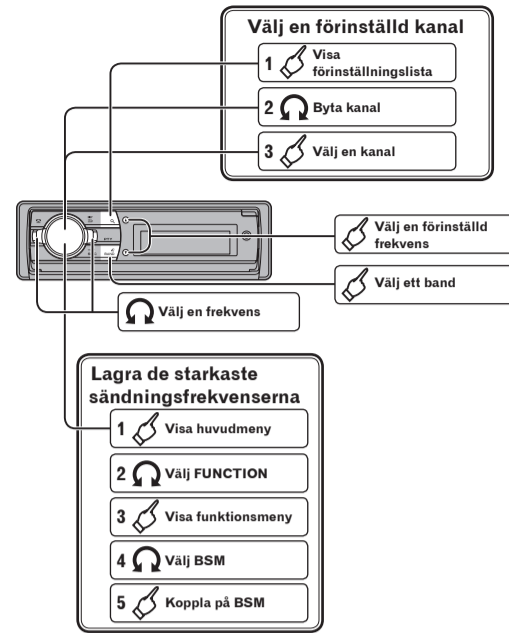


Svenska



Använda CD, USB och SD

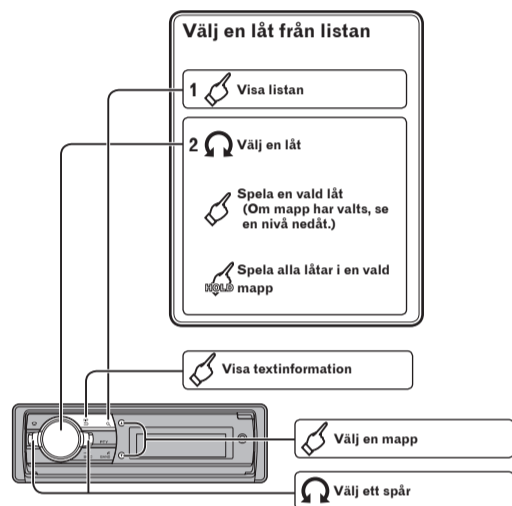

Använda iPod

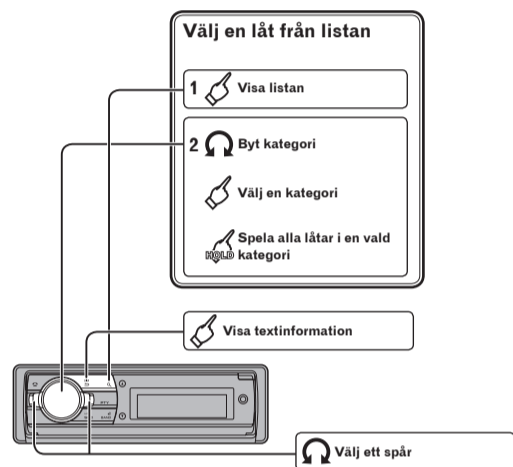


Bluetooth-anslutning

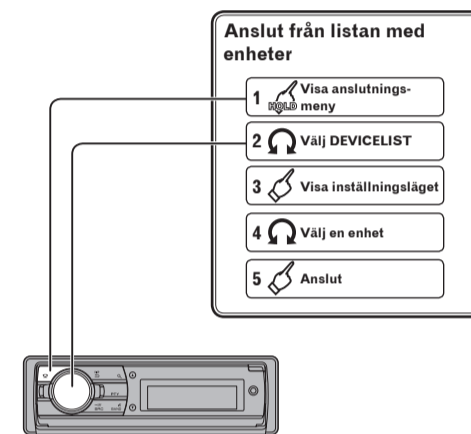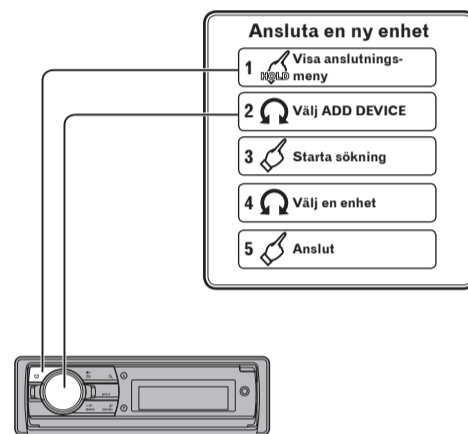


Dansk

- : Tryk
- : Tryk og hold nede
- : Drej


Grundlæggende betjening

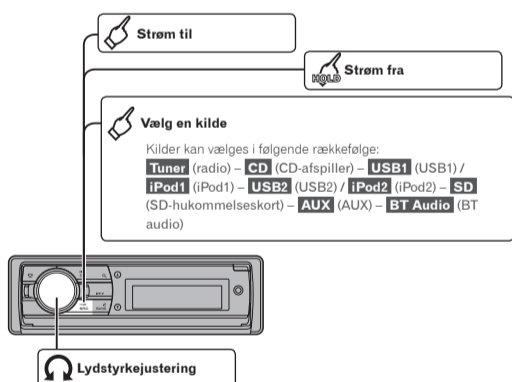


Betjening af radio

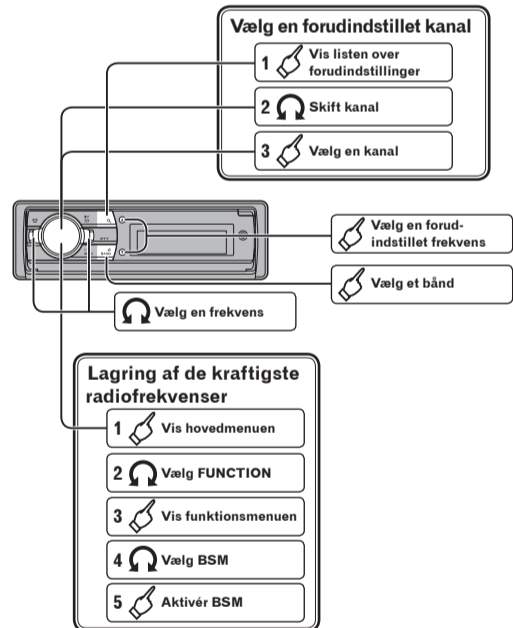

Betjening af CD, USB og SD


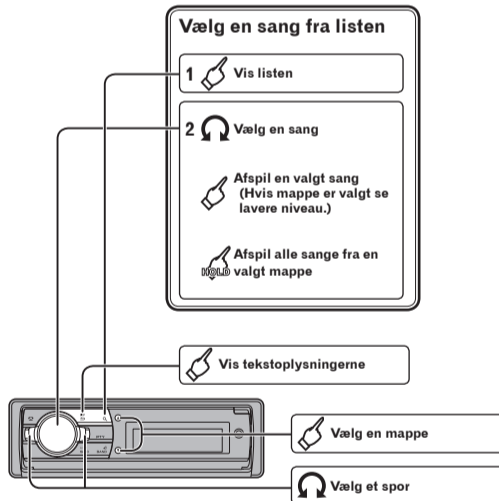


Betjening af iPod

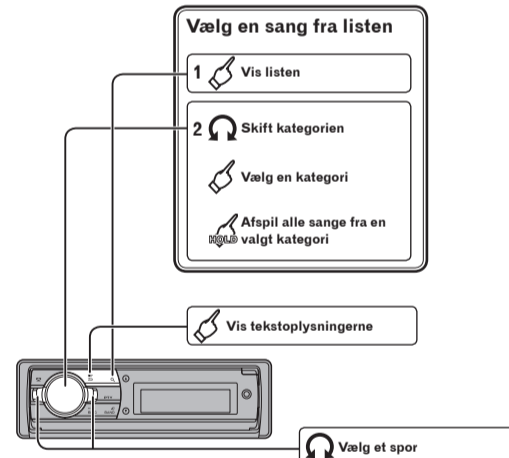

Dansk


Bluetooth-forbindelse

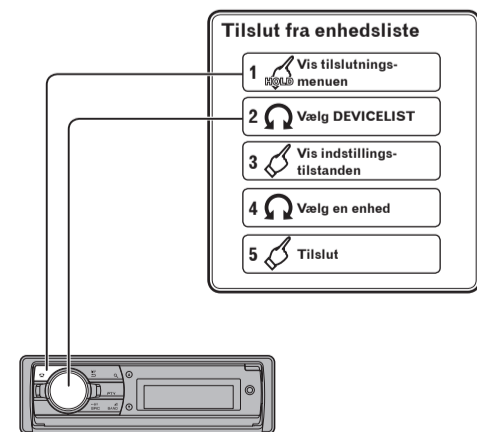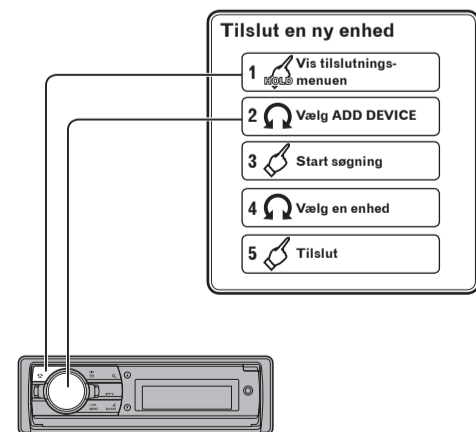

Suomi

- : Paina
- : Pidä painettuna
- : Pyörittä

Perustoiminnot

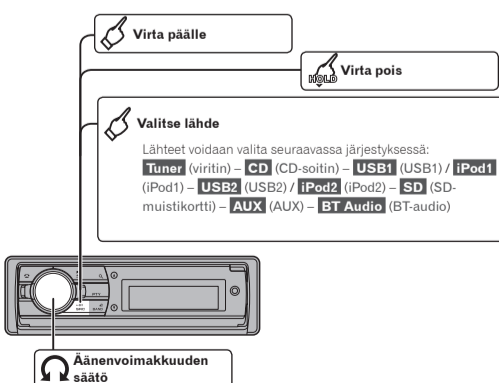

Virittimen käyttö

