

AVH-4400BT
AVH-3400DVD
AVH-2400BT
AVH-1400DVD

Snabbstartguide • Kvikstartvejledning • Pikaopas

Svenska

Med den här guiden kan du gå igenom enhetens mest grundläggande funktioner. I Bruksanvisningen på CD-ROM:skivan finns mer detaljerad information. Bruksanvisningen finns dessutom på webbplatsen.
<http://www.pioneer.eu>
<http://www.pioneer.se>

Dansk

Denne vejledning er beregnet til at præsentere dig for denne enheds grundlæggende funktioner. Få flere oplysninger ved at læse den betjeningsvejledning, som ligger på CD-ROM'en. Desuden er vejledningen til rådighed på dette website.
<http://www.pioneer.eu>
<http://www.pioneer.dk>

Suomi

Tämä opas antaa ohjeita tämän laitteen perustoiminnoista. Katso lisätietoja CD-ROM -levylle tallennetusta käyttöohjekirjasta. Lisäksi ohjekirja on saatavissa web-sivulta.
<http://www.pioneer.eu>
<http://www.pioneer.fi>

Svenska

: Tryck : Tryck och dra

Val av källa

Välj en källa

Visa källmenyn

Inställning av klockan

1 Växla till display för inställning av klocka

2 Inställning av klocka

Använda tunern

Väij ett band

Växla nivå för lokal stationsökning för bättre mottagning

Koppla på/av funktionen TA (standby för trafikmeddelanden)

Koppla på/av avbrott för nyhetsprogram

Visa radiotext

Lagra de starkaste sändningsfrekvenserna

Visa PTY-information

Välj en förinställd station

1 Visa förinställningslista

2 Välj en station

Svenska

Använda rörliga bilder

Ställa in funktioner för avspeling av rörliga bilder

Starta sökfunktionen

Återgå till angiven scen

Stega framåt en bildruta i taget

Välj en titel

Stoppa avspeling

Visa meny

Använda DVD-menyn

Välj önskad menypost

Avspela video från din iPod

1 Visa iPod-menyn

2 Välj en kategori

Välj en listtitel som du vill avspela

Bläddra i listan

Använda ljudfunktioner

Ställa in funktioner för avspeling av ljud

Visa en lista med spårtitlar/filmnavn för att välja låtar

Växla mellan mediafilter

Välj en mapp

Snabbökning framåt och bakåt

Pausa och starta avspeling

Söka musik efter kategori

1 Visa iPod-menyn

2 Välj en kategori

Välj en listtitel som du vill avspela

Bläddra i listan

Använda stillbilder

Visning av bildspel då radio eller annan källa avlyssnas. (Ej tillgänglig då DVD eller USB väljs som källa)

Inställning av funktioner för visning av bildspel

Välj en fil

Välj en mapp

Ta en bild

Roterar den visade bilden

Starta och stoppa bildspel

Använda Bluetooth-telefoni

(Funktion för AVH-4400BT/AVH-2400BT)

Växla läge för ange telefonnumret direkt

Växla till samtalsloggen

Växla till telefonbokläget

Visa display med snabbnummer

Koppla på/av autosvar

Visa Bluetooth-anslutningsmeny

Koppla på/av ringsignal för inkommande samtal

Koppla på/av sekretessläge

Justera den andra samtalspartens ljudvolym

Avsluta ett samtal

Besvara inkommande samtal

Svenska

Systemets delar

AVH-4400BT/AVH-3400DVD

AVH-2400BT/AVH-1400DVD

1 SRC/OFF

2 +/- (VOLUME/VOL)

3 MUTE

4 HOME

5 MODE

Slänger ur informationsdisplayen. Växla till navigationsdisplayen om navigationsenhet är ansluten.

6 (TRACK/SEEK)

7 (utmatning)

8 Skivnmatningspringa

9 Auto EQ-mikrofoningång

Används för anslutning av auto EQ-mikrofon.

10 USB-port

Öppna USB-portens lock när du ansluter.

11 AUX

Används för anslutning av extern enhet.

Dansk

: Tryk på : Tryk og skub

Valg af kilde

Vælg en kilde

Vis kildemenyen

Indstilling af uret

1 Skift til urjusteringsdisplayet

2 Justér uret

Betjening af radio

Vælg et bånd

Skift niveauet for lokal søgning om for god mottagelse

Slå TA (standby for trafikmeddelelser) til og fra

Slå afbrydelse med nyhedsprogram til og fra

Vis radiotekst

Lagring af de kraftigste radiotekstfrekvenser

Vis PTY-oplysningerne

Vælg en forudindstillet station

1 Vis listen over forudindstillinger

2 Vælg en station

Vis PTY-oplysningerne

Skift til urjusteringsdisplayet

Justér uret

Betjening af bevægelige billeder

Indstil funktionerne for afspeling af bevægelige billeder

Start søgefunktionen

Gå tilbage til den specificerede scene

Gå frem en ramme ad gangen

Vælg en titel

Stop afspeling

Vis menuen

Betjening af DVD-menuen

Vælg det ønskede menuemne

Afspilning af video fra iPod

1 Vis iPod-menuen

2 Vælg en kategori

Vælg en listetitel, der skal afspilles

Rul listen

Dansk

Betjening af lyd

Indstil funktionerne for afspeling af lyd

Vis en liste over spårtitler/filmnavne til valg af sange

Skift mellem mediafilter

Vælg en mapp

Hurtig frem-/tilbage spoling

Pause og start afspeling

Søg i musik efter kategori

1 Vis iPod-menuen

2 Vælg en kategori

Vælg en listetitel, der skal afspilles

Rul listen

Betjening af stillestående billeder

Vis diashow med stillestående billeder, mens der lyttes til radio eller en anden kilde. (Ikke til rådighed med DVD eller USB valgt som kilde)

Indstil funktionerne for visning af diashow med stillestående billeder

Vælg en fil

Vælg en mapp

Tag et billede

Drej det viste billede

Start og pause af diashow

Betjening af Bluetooth-telefon

(Funktion af AVH-4400BT/AVH-2400BT)

Skift tilstand for at indtaste telefonnumret direkte

Skift til listen over opkaldshistorik

Skift til telefonbogtilstand

Vis skærmen for forudindstillede opkald

Vis Bluetooth-tilslutningsmenuen

Slå automatisk svar til eller fra

Slå ringetonen for indgående opkald til eller fra

Slå privat tilstand til og fra

Justér den anden parts lyttelydstyrke

Afslut et opkald

Modtag et indgående opkald

Hvad er hvad

AVH-4400BT/AVH-3400DVD

AVH-2400BT/AVH-1400DVD

1 SRC/OFF

2 +/- (VOLUME/VOL)

3 MUTE

4 HOME

5 MODE

Slå informationsdisplayet fra. Når navigationsenheden er tilsluttet, skift til navigationsdisplayet.

6 (TRACK/SEEK)

7 (skub ud)

8 Diskåbning

9 Auto EQ mikrofoningång

Bruges til at tilslutte en Auto EQ mikrofon.

10 USB-port

Ved tilslutning åbnes USB-stikkets låg.

11 AUX


Bruges til at tilslutte ekstraudstyr.



Lähteen valinta




Valitse lähde

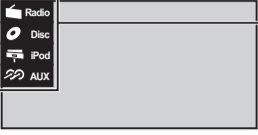

Näytä lähdevalikko

Kellon asettaminen



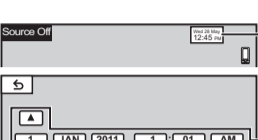


1 Siirry kellon säädön näyttöön

2 Säädä kello

Viritin käyttö

Valitse aaltoalue

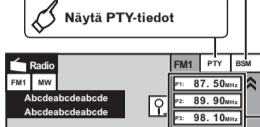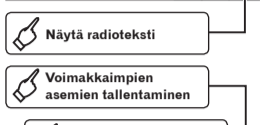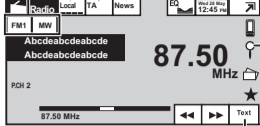

Vaihda paikalliseman automaattihau taso hyvälle vastaanotolle

Kytke TA (liikennetiedotusten odotustila) päälle ja pois

Kytke uutislähetysten automaattinen vastaanotto päälle ja pois

Kytke uutislähetysten automaattinen vastaanotto päälle ja pois

Valitse esivalittu asema

1 Näytä esivalintaluettelo


2 Valitse asema

Näytä radioteksti

Voimakkaimpien asemien tallentaminen


Näytä PTY-tiedot

Valokuvatoiminnot

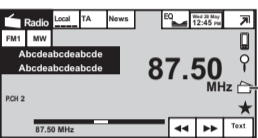

Näytä valokuvadiaesitys, kun kuunnellaan radiota tai toista lähdettä. (Ei käytettävissä, kun valitaan DVD- tai USB-lähde)

Säädä asetukset valokuvadiaesityksen näyttämiseen

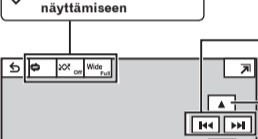

Valitse tiedosto

Valitse kansio

Kaappaa kuva





Pyöritä näytettyä kuvaa

Käynnistä ja keskeytä diaesitys

Bluetooth-puhelintoiminta

(AVH-4400BT/AVH-2400BT:n toiminta)

Siirry puhelinnumeron suoran syötön tilaan

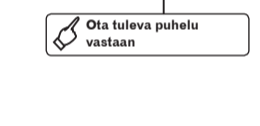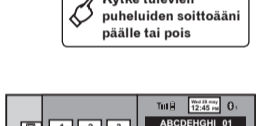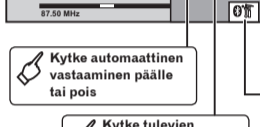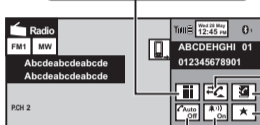

Siirry puheluhistorialuetteloon

Siirry puhelinluettelotilaan

Näytä esivalittu numerovalintanäyttö

Näytä Bluetooth-yhteyksivalikko

Kytke yksityinen tila päälle ja pois





Säädä toisen osapuolen kuuntelun äänenvoimakkuutta

Lopeta puhelu

Ota tuleva puhelu vastaan

Liikkuvat kuvat -toiminta

Aseta liikkuvien kuvien toistotoiminnot

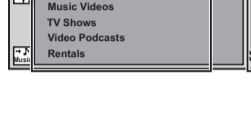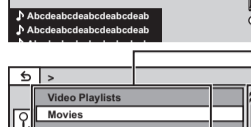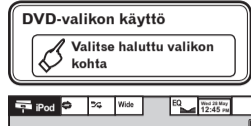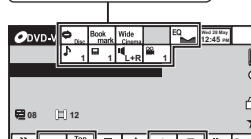

Käynnistä hakutoiminto

Palaaja määritettyyn kohtaukseen

Siirry kuva kerrallaan eteenpäin



Valitse nimike

Pysäytä toisto

Näytä valikko

DVD-valikon käyttö

Valitse haluttu valikon kohta

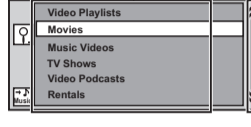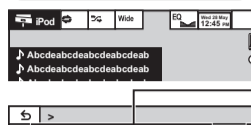

Videoiden toistaminen iPodilta

1 Näytä iPodin valikko





2 Valitse kategoria

Valitse listalta toistettava nimi

Vieritä luetteloa

Audiotoiminta

Aseta toiminnot audion soittoa varten

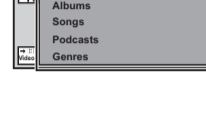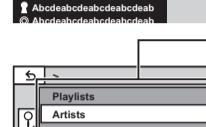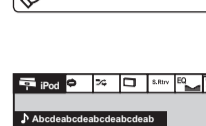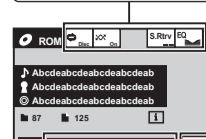

Näytä kappale nimi/tiedostonimi lista, josta kappaleet valitaan

Vaihda mediatiedostotyyppien väliä

Valitse kansio

Pikakelaus eteen- ja taaksepäin

Tauko ja käynnistä toisto

Etsi musiikki kategorian mukaan


1 Näytä iPodin valikko

2 Valitse kategoria

Valitse listalta toistettava nimi


Vieritä luetteloa

Valokuvatoiminnot

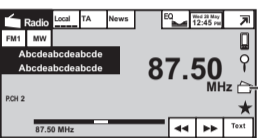

Näytä valokuvadiaesitys, kun kuunnellaan radiota tai toista lähdettä. (Ei käytettävissä, kun valitaan DVD- tai USB-lähde)

Säädä asetukset valokuvadiaesityksen näyttämiseen

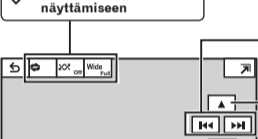

Valitse tiedosto

Valitse kansio

Kaappaa kuva





Pyöritä näytettyä kuvaa

Käynnistä ja keskeytä diaesitys

Bluetooth-puhelintoiminta

(AVH-4400BT/AVH-2400BT:n toiminta)

Siirry puhelinnumeron suoran syötön tilaan

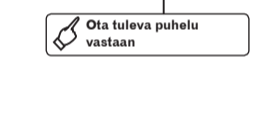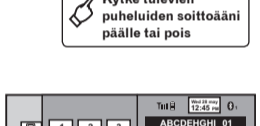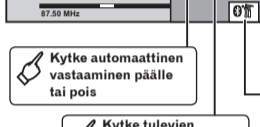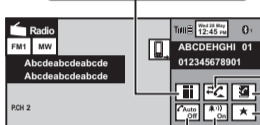

Siirry puheluhistorialuetteloon

Siirry puhelinluettelotilaan

Näytä esivalittu numerovalintanäyttö

Näytä Bluetooth-yhteyksivalikko

Kytke yksityinen tila päälle ja pois





Säädä toisen osapuolen kuuntelun äänenvoimakkuutta

Lopeta puhelu



Ota tuleva puhelu vastaan

Toiminnot

AVH-4400BT/AVH-3400DVD

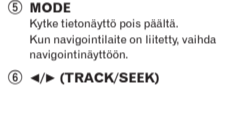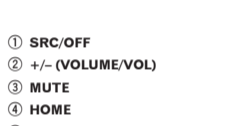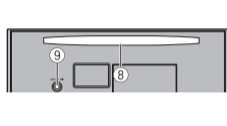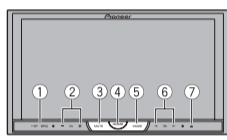

AVH-2400BT/AVH-1400DVD

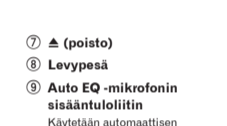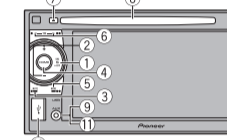

1 SRC/OFF

2 +/- (VOLUME/VOL)

3 MUTE

4 HOME

5 MODE

Kytke tietonäyttö pois päältä. Kun navigointilaitte on liitetty, vaihda navigointinäyttöön.

6 </> (TRACK/SEEK)

7 ▲ (poisto)

8 Levypesä

9 Auto EQ -mikrofonin sisääntuloliitin

Käytetään automaattisen taajuuskorjausmikrofonin liittämiseen.

10 USB-portti

Liitettäessä avaa USB-liittimen kansi.

11 AUX

Käytetään lisälaitteen liittämiseen.

Anteckningar | Notesblok | Muistilehtiö

