


Ce guide doit vous permettre d'utiliser facilement les fonctions de base du système de navigation. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel de fonctionnement.

Boutons matériels de base



- Bouton** Appuyez brièvement sur le bouton pour activer le fonctionnement vocal. Maintenez le bouton enfoncé pour couper la source AV (Audio et Vidéo).
- Bouton VOL (+/-)** Appuyez sur ce bouton pour régler le volume de la source AV.
- Bouton HOME** Appuyez sur ce bouton pour afficher l'écran "Menu supérieur".
- Bouton MODE** Appuyez sur ce bouton pour commuter entre l'écran de la carte et l'écran de fonction AV.
- Bouton TRK (◀/▶)**
- Bouton** Appuyez sur ce bouton pour afficher l'écran "Configuration moniteur".

Présentation des écrans

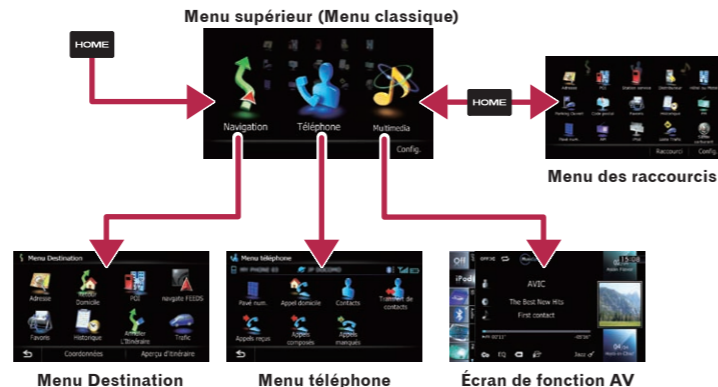


Éléments de base sur la carte



- Nom de la prochaine rue à emprunter (ou prochain point de guidage)
- Heure locale
- Heure d'arrivée estimée (par défaut)
- Itinéraire actuel
- Position actuelle
- Nom de la rue sur laquelle se déplace le véhicule
- Compteur éco
- Contrôle de la carte
- Prochaine direction à prendre

Menu Destination

Touchez **Navigation** sur l'écran "Menu supérieur".

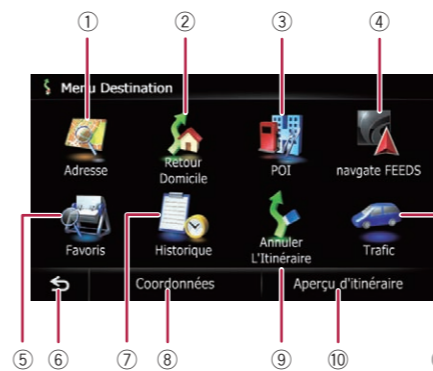

- Recherche un lieu à partir d'une adresse
- Calcule l'itinéraire jusqu'à votre domicile
- Recherche un lieu parmi les magasins, les restaurants et les autres commerces (adresses utiles – POI) de la base de données
- Recherche les adresses utiles en utilisant les données stockées sur la carte mémoire SD
- Sauvegarde et permet de sélectionner vos lieux préférés
- Renvoie à l'écran précédent
- Sélectionne une destination précédemment définie
- Recherche un lieu à partir de ses coordonnées
- Annule le guidage pour l'itinéraire actuel
- Affiche les informations relatives à l'itinéraire actuel
- Affiche les informations sur le trafic


Recherche de votre destination par adresse

- Affichez l'écran "Menu Destination" et touchez **Adresse**.



- Sélectionnez le pays que vous désirez.

- Tapez les informations relatives à la destination.

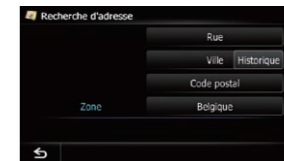

Touchez une des options. Après avoir restreint les possibilités de destination, l'écran de confirmation du lieu apparaît.

- Touchez **OK**.



Après avoir recherché la destination, l'écran de confirmation de l'itinéraire apparaît.

- Touchez **OK**.



Ce système de navigation vous fournit des indications d'itinéraire visuelles et orales.

Réglage du volume des indications d'itinéraire

1 Touchez les touches dans l'ordre suivant sur l'écran "**Menu supérieur**".

Config. → Paramètres système → Volume

2 Touchez **+** ou **-** pour modifier le volume des indications d'itinéraire.



Insertion et éjection d'une carte mémoire SD

Pour plus de détails concernant les fichiers lisibles, reportez-vous au Manuel de fonctionnement.

Insertion d'une carte mémoire SD

1 Appuyez sur le bouton ▲. L'écran "**Configuration moniteur**" apparaît.

2 Touchez **Insertion SD**.

3 Insérez une carte mémoire SD dans la fente de carte SD jusqu'au déclic.



4 Appuyez sur le bouton ▲.


Éjection d'une carte mémoire SD

1 Appuyez sur le bouton ▲. L'écran "**Configuration moniteur**" apparaît.

2 Touchez **Ejecter SD**. Le panneau LCD s'ouvre.

3 Appuyez délicatement au centre de la carte mémoire SD jusqu'au déclic.


4 Tirez tout droit sur la carte mémoire SD pour la sortir.



5 Appuyez sur le bouton ▲.

Utilisation de la radio (FM)

Faites défiler l'écran en faisant glisser vers le haut ou le bas l'icône d'une source AV, puis tapotez **FM** sur l'écran de fonction AV.

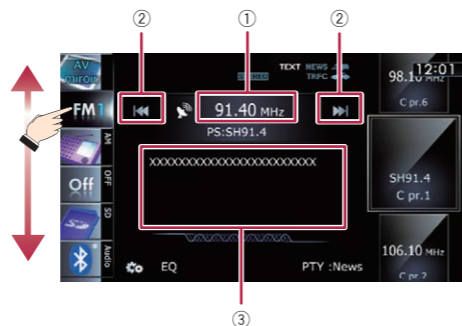

① Affiche la liste des fréquences actuellement mémorisées

② Balaie la gamme jusqu'à ce qu'une émission au signal suffisamment puissant soit captée, en maintenant le


bouton enfoncé (syntonisation automatique)

③ Affiche le texte radio reçu actuellement

Écoute de votre iPod Apple

Vous pouvez vous servir d'un iPod en reliant le câble d'interface USB pour iPod (CD-IU51V) (vendu séparément) au système de navigation.

1 Branchez votre iPod.

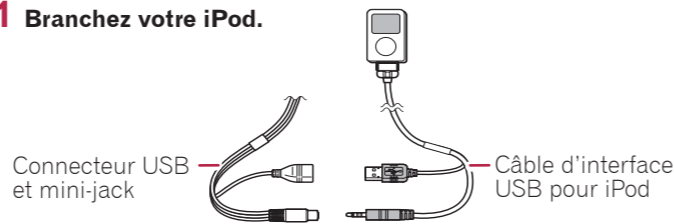

La source change et la lecture démarre.

2 Tapotez ou faites glisser la touche à utiliser.



Écran de liste (par ex., liste des chansons)



① Affiche la liste des artistes

② Affiche la liste des catégories

③ Affiche la liste des albums

④ Affiche la liste des chansons

⑤ Affiche la liste des genres musicaux

⑥ Permet de sélectionner la chanson à écouter en faisant glisser la touche vers le haut ou le bas. Pour écouter la chanson, tapotez-le

⑦ Passe de la liste musicale à la liste vidéo

⑧ Retourne à l'écran de fonction de l'iPod

⑨ Lance la lecture en tapotant l'élément choisi

⑩ Sélectionne un morceau en faisant défiler l'onglet vers le haut ou le bas. Tapotez l'onglet correspondant à la première lettre du titre de la chanson que vous souhaitez afficher


Pairage de votre téléphone

1 Activez la fonction Bluetooth® de votre téléphone.

2 Touchez les touches dans l'ordre suivant sur l'écran "**Menu supérieur**".

Config. → Paramètres Bluetooth


3 Touchez **Bluetooth Act./Inact.** pour sélectionner **Act.**

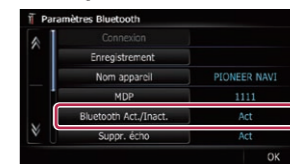

4 Touchez **Enregistrement** sur l'écran "**Paramètres Bluetooth**".

Le système recherche et affiche la liste des appareils se trouvant à proximité.

5 Touchez le nom de votre téléphone dans la liste.

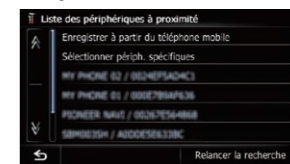

6 Tapez le code PIN à partir de votre téléphone (le code par défaut est 1111). Si le pairage est réussi, un message apparaît.

Transfert de l'annuaire

1 Connectez le téléphone portable.

2 Touchez **Transfert de contacts** sur l'écran "**Menu téléphone**".

3 Attendez que l'écran suivant apparaisse et utilisez votre téléphone portable pour transférer les entrées de l'annuaire.



Après transfert, un message vous demande si d'autres données doivent être transférées.

4 Touchez **Non**.



Les données transférées sont importées dans le système de navigation.