

Questa guida illustra le funzioni basiche del sistema di navigazione. Per i dettagli, vedere il Manuale di funzionamento.


Pulsanti delle funzioni principali



① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① **Pulsante**
Premere brevemente per attivare l'uso vocale. Premere e tenere premuto per disattivare l'audio della sorgente AV (Audio e Video).
- ② **Pulsante VOL (+/-)**
Premere per regolare il volume della sorgente AV.
- ③ **Pulsante HOME**
Premere per visualizzare lo schermo "Menu top".
- ④ **Pulsante MODE**
Premere per passare tra lo schermo della mappa e la schermata delle operazioni audio-video.
- ⑤ **Pulsante TRK (</>)**
- ⑥ **Pulsante**
Premere per visualizzare lo schermo "Impostazione monitor".


Passaggio da una schermata all'altra

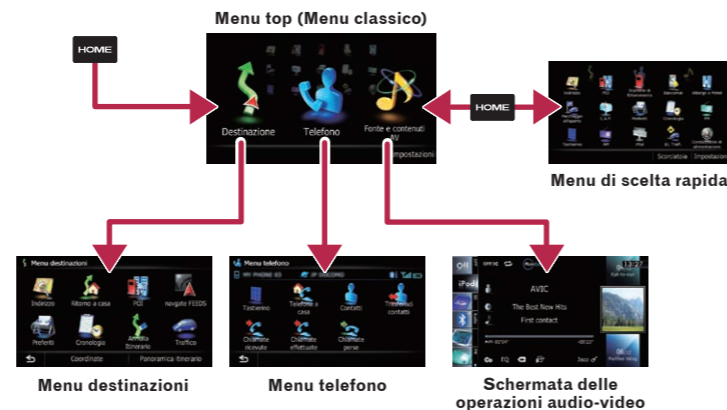

Elementi fondamentali della mappa



Per scorrere lungo la mappa occorre trascinarla col dito.

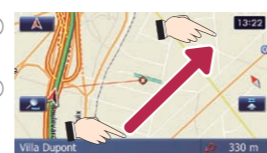

- ① Nome della via da percorrere (o punto di guida successivo)
- ② Ora corrente
- ③ Ora stimata di arrivo (predefinita)
- ④ Itinerario attuale
- ⑤ Posizione corrente
- ⑥ Nome della via o della strada attualmente in fase di percorrenza
- ⑦ Misuratore eco
- ⑧ Controllo della mappa
- ⑨ Direzione di marcia successiva

Menu destinazioni

Toccare **Destinazione** sullo schermo "Menu top".



- ① Ricerca una posizione per indirizzo
- ② Calcola l'itinerario fino al domicilio
- ③ Ricerca negozi, ristoranti e altri esercizi (punti d'interesse - PDI) nel database
- ④ Ricerca PDI utilizzando dati di una scheda di memoria SD
- ⑤ Memorizza e seleziona i posti preferiti
- ⑥ Riporta alla schermata precedente
- ⑦ Seleziona una destinazione tra quelle usate in precedenza
- ⑧ Ricerca una posizione dalle coordinate
- ⑨ Annulla l'itinerario attuale
- ⑩ Visualizza le informazioni sull'itinerario attuale
- ⑪ Visualizza le informazioni sul traffico

Ricerca della destinazione per indirizzo

- 1 Visualizzare lo schermo "Menu destinazioni" e toccare **Indirizzo**.



- 2 Selezionare il paese desiderato.

- 3 Inserire le informazioni per definire la destinazione.




Toccare una delle opzioni. Una volta individuata la destinazione appare lo schermo di conferma della posizione.

- 4 Toccare **OK**.



Al termine della ricerca della destinazione appare lo schermo di conferma dell'itinerario.

- 5 Toccare **OK**.

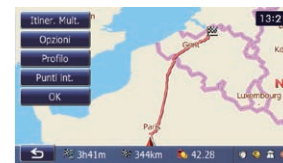

Questo sistema di navigazione fornisce assistenza sia visiva che vocale.

Impostazione del volume delle indicazioni di guida

- 1 **Toccare i tasti nel seguente ordine sullo schermo "Menu top".**
Impostazioni → Impostazioni del sistema → Volume
- 2 **Toccare + o - per regolare il volume della guida vocale.**



Inserimento ed espulsione di una scheda di memoria SD

Per maggiori informazioni sul tipo di file riproducibili, vedere il Manuale di funzionamento.

Inserimento di una scheda di memoria SD


- 1 **Premere il pulsante ▲.**
Compare lo schermo "Impostazione monitor".
- 2 **Toccare Inserimento SD.**
- 3 **Inserire la scheda di memoria SD nell'apposito alloggiamento per schede SD sino ad avvertire uno scatto.**



- 4 **Premere il pulsante ▲.**

Espulsione di una scheda di memoria SD


- 1 **Premere il pulsante ▲.**
Compare lo schermo "Impostazione monitor".
- 2 **Toccare Estrai SD.**
Il pannello LCD si apre.
- 3 **Premere con delicatezza al centro della scheda di memoria SD sino ad avvertire uno scatto.**
- 4 **Estrarre la scheda di memoria SD con un movimento diritto.**



- 5 **Premere il pulsante ▲.**

Uso della radio (banda FM)

Scorrere lungo lo schermo trascinando su o giù l'icona di una sorgente AV e toccare quindi l'icona **FM** sulla schermata delle operazioni audio-video.

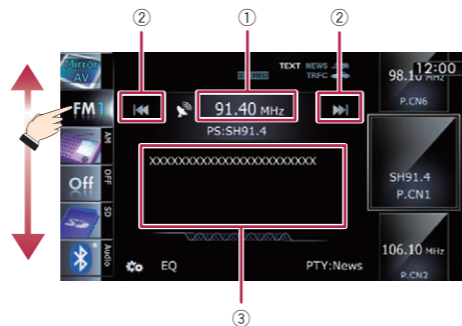


- ① Visualizza la frequenza attualmente preimpostata
- ② Esegue la scansione delle frequenze nella banda radio sino a individuare una stazione dal segnale sufficientemente forte toccando e tenendo premuto (sintonizzazione con ricerca)
- ③ Visualizza il testo dettagliato della radio ricevuta

Uso dell'iPod Apple

Attraverso il cavo d'interfaccia USB per iPod (CD-IU51V) (in vendita a parte) è possibile gestire il lettore con il sistema di navigazione.

- 1 **Collegare l'iPod.**

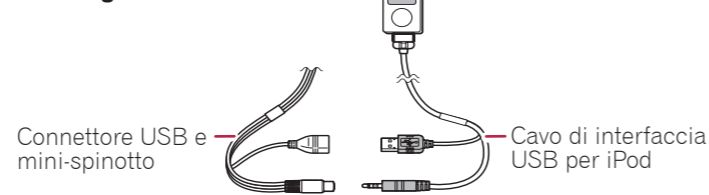


La sorgente cambia e quindi la riproduzione viene avviata.

- 2 **Toccare o trascinare il tasto d'interesse.**




Schermata delle liste (ad es. elenco dei brani)

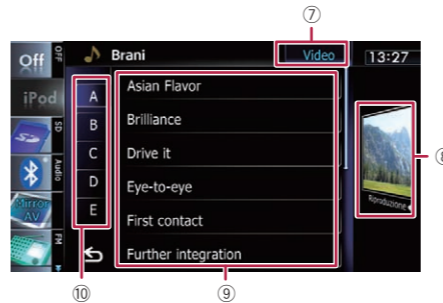

- ① Visualizza l'elenco di artisti
- ② Visualizza l'elenco delle categorie
- ③ Visualizza l'elenco di album
- ④ Visualizza l'elenco di brani
- ⑤ Visualizza l'elenco dei generi
- ⑥ Seleziona il brano da riprodurre scorrendo i tasti su o giù. Per riprodurre il brano, è sufficiente toccarne col dito il titolo
- ⑦ Commuta lo schermo tra gli elenchi musica e video
- ⑧ Ritorna alla schermata delle operazioni iPod precedente
- ⑨ Avvia la riproduzione toccando il titolo del brano d'interesse
- ⑩ Seleziona un brano scorrendo la scheda dei caratteri in su o in giù. Toccare quindi col dito la scheda del carattere relativo ai titoli dei brani da visualizzare


Accoppiamento del telefono

- 1 **Attivare la funzione Bluetooth® sul telefono.**
- 2 **Toccare i tasti nel seguente ordine sullo schermo "Menu top".**
Impostazioni → Impostazioni Bluetooth
- 3 **Toccare Bluetooth On/Off per selezionare On.**

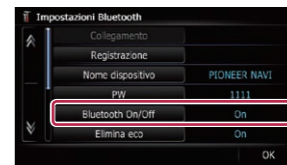

- 4 **Toccare Registrazione sullo schermo "Impostazioni Bluetooth".**
Il sistema avvia così la ricerca dei dispositivi connessi, elencandoli.


- 5 **Nell'elenco toccare il telefono da accoppiare.**

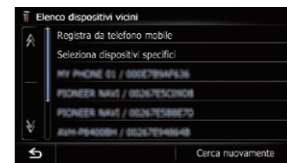

- 6 **Dal telefono inserire il codice PIN (il codice predefinito è 1111).**
Una volta eseguito con successo l'accoppiamento, appare un messaggio di conferma.

Trasferimento della rubrica telefonica

- 1 **Collegare il telefono cellulare.**
- 2 **Toccare Trasferisci contatti sullo schermo "Menu telefono".**
- 3 **Verificare l'avvenuta visualizzazione dello schermo che segue e trasferire quindi dal telefono cellulare il contenuto della rubrica telefonica.**

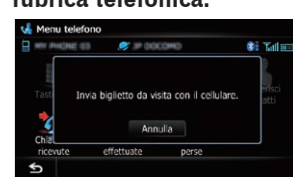

Al termine del trasferimento, appare un messaggio che chiede se si desidera trasferire altri dati.

- 4 **Toccare No.**



I dati trasferiti vengono importati nel sistema di navigazione.