


Esta guía pretende guiarle a través de las funciones básicas de este sistema de navegación. Para los detalles, consulte el Manual de operación.

Botones básicos del hardware




- Botón**
Pulse brevemente para activar la operación por voz. Mantenga pulsado para poner en silencio la fuente AV (audio y vídeo).
- Botón VOL (+/-)**
Púlselo para ajustar el volumen de la fuente de AV.
- Botón HOME**
Púlselo para visualizar la pantalla "Menú superior".
- Botón MODE**
Púlselo para cambiar entre la pantalla del mapa y la pantalla de función AV.
- Botón TRK (◀/▶)**
- Botón**
Púlselo para mostrar la pantalla "Conf. monitor".

Información general sobre el cambio entre pantallas

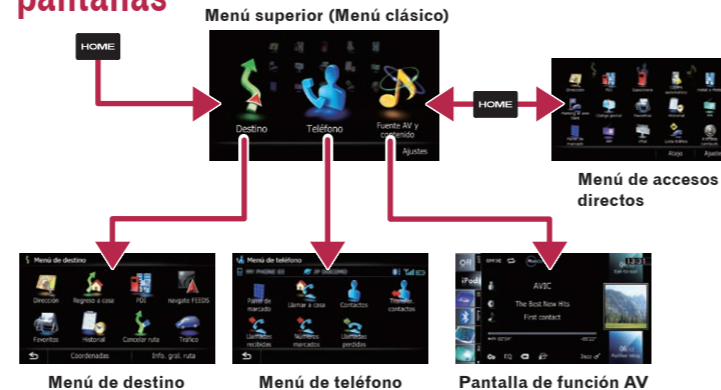

Elementos básicos en el mapa

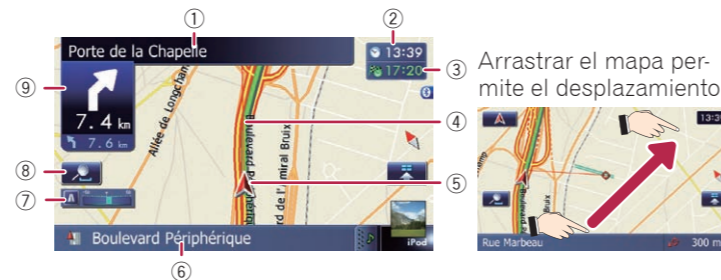

- El nombre de la calle que se va a usar (o siguiente punto de guía)
- Hora actual
- Hora de llegada estimada (predeterminada)
- Ruta actual
- Posición actual
- Nombre de la calle en que su vehículo está siguiendo
- Medidor Eco
- Control de mapa
- Siguiente dirección de desplazamiento

Menú de destino

Pulse **Destino** en la pantalla "Menú superior".



- Busca una ubicación por dirección
- Calcula la ruta hasta su casa
- Busca un lugar como tiendas, restaurantes y otras instalaciones (Puntos de interés - PDI) en la base de datos
- Busca PDI utilizando los datos de la tarjeta de memoria SD
- Guarda y selecciona sus ubicaciones favoritas
- Vuelve a la pantalla anterior
- Selecciona un destino enrutado anteriormente
- Busca una ubicación por coordenadas
- Cancela su guía de ruta actual
- Visualiza la información de la ruta actual
- Visualiza la información del tráfico

Búsqueda de destinos por dirección

- Abra la pantalla "Menú de destino" y pulse **Dirección**.



- Seleccione el país que desee.

- Introduzca la información que desea establecer como el destino.



Pulse una de las opciones. Después de delimitar su destino, se visualizará la pantalla de confirmación de ubicación.

- Pulse **OK**.



Después de buscar el destino, se visualizará la pantalla de confirmación de ruta.

- Pulse **OK**.



Este sistema de navegación le ofrece una guía de ruta tanto visual como por voz.

Ajuste del volumen de la guía de ruta

- 1 Pulse las teclas en el siguiente orden en la pantalla **"Menú superior"**.

Ajustes → Config. sist. → Volumen

- 2 Pulse **+** o **-** para cambiar el volumen de la guía de ruta.



Colocación y expulsión de una tarjeta de memoria SD

Para los detalles acerca de los archivos que pueden reproducirse, consulte el Manual de operación.

Colocación de una tarjeta de memoria SD


- 1 Pulse el botón **▲**. Aparece la pantalla **"Conf. monitor"**.
- 2 Pulse **Inserción SD**.
- 3 Introduzca una tarjeta de memoria SD en la ranura para tarjetas SD hasta que haga "clic".



- 4 Pulse el botón **▲**.

Expulsión de una tarjeta de memoria SD


- 1 Pulse el botón **▲**. Aparece la pantalla **"Conf. monitor"**.
- 2 Pulse **Expulsar SD**. Se abre el panel LCD.
- 3 Pulse suavemente el medio de la tarjeta de memoria SD hasta oír un "clic".
- 4 Tire de la tarjeta de memoria SD directamente.



- 5 Pulse el botón **▲**.

Utilización de la radio (FM)

Desplace la pantalla arrastrando el icono de la fuente de AV hacia arriba o hacia abajo y, a continuación, pulse **FM** en la pantalla de función AV.

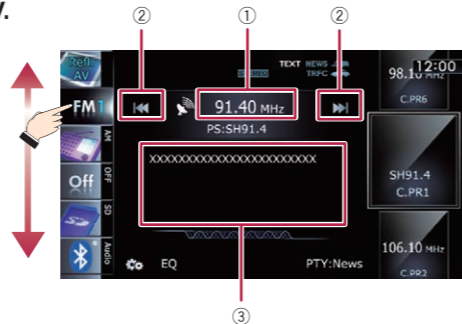


- 1 Muestra la frecuencia preajustada actual tocando y sujetando (realizar sintonización de búsqueda)
- 2 Escanea las frecuencias hasta que encuentra una emisora con señales de suficiente intensidad
- 3 Muestra el radio texto detallado que se recibe actualmente

Reproducción de su iPod Apple

Puede controlar un iPod conectando el cable de interfaz USB para iPod (CD-IU51V) (se vende por separado) al sistema de navegación.

- 1 Conecte su iPod.

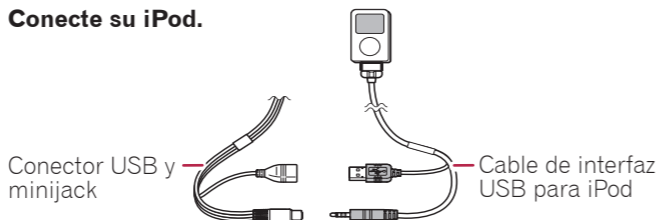

La fuente cambia y, a continuación, se inicia la reproducción.

- 2 Pulse o arrastre la tecla que desea operar.



Pantalla de lista (ej. lista de canciones)



- 1 Muestra la lista de nombres de intérpretes
- 2 Muestra la lista de categorías
- 3 Muestra la lista de títulos de álbumes
- 4 Muestra la lista de títulos de canciones
- 5 Muestra la lista de géneros
- 6 Selecciona la canción a reproducir subiendo y bajando con las teclas. Pulse para reproducir la canción
- 7 Cambia la pantalla de lista entre música y vídeo
- 8 Vuelve a la pantalla de operación del iPod
- 9 Inicia la reproducción mediante la pulsación de un elemento para seleccionarlo
- 10 Selecciona una canción desplazando la ficha de caracteres hacia arriba y hacia abajo. Pulse la ficha del carácter para reproducir el título de canción que desee


Emparejamiento de su teléfono

- 1 Active la función Bluetooth® en su teléfono.
- 2 Pulse las teclas en el siguiente orden en la pantalla **"Menú superior"**. Ajustes → Configuración de Bluetooth
- 3 Pulse **Bluetooth Enc/Apag** para seleccionar **On**.



- 4 Pulse **Registro** en la pantalla **"Configuración de Bluetooth"**. El sistema busca y enumera los dispositivos próximos.

- 5 Pulse su teléfono en la lista.

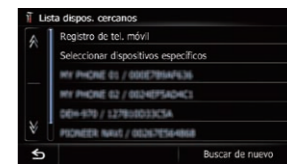

- 6 Introduzca el código PIN de su teléfono. (El código predeterminado es 1111.)

Una vez realizado correctamente el emparejamiento, aparecerá un mensaje.


Transferencia de la agenda telefónica

- 1 Conecte el teléfono móvil.
- 2 Pulse **Transfer. contactos** en la pantalla **"Menú de teléfono"**.
- 3 Asegúrese de que se visualice la siguiente pantalla y opere su teléfono móvil para transferir las entradas de la agenda telefónica.



Una vez finalizada la transferencia de datos, se visualiza un mensaje preguntando si desea transferir más datos.

- 4 Pulse **No**.

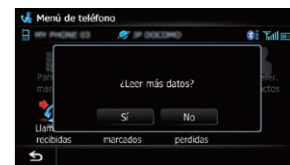

Los datos transferidos se importarán al sistema de navegación.