


Deze gids is bedoeld om u vertrouwd te maken met de basisfuncties van dit navigatiesysteem. Raadpleeg voor details de Bedieningshandleiding.

## De belangrijkste toetsen



- ① **☺-toets**  
Druk even hierop om de spraakbediening te activeren. Houd de toets ingedrukt om de AV-bron (audio en video) te dempen.
- ② **VOL (+/-)-toets**  
Druk hierop om het volume van de AV-bron in te stellen.
- ③ **HOME-toets**  
Druk hierop om naar het "Top Menu" scherm te gaan.
- ④ **MODE-toets**  
Druk hierop om heen en weer te schakelen tussen het kaartscherm en het AV-bedieningsscherm.
- ⑤ **TRK (</>)-toets**
- ⑥ **▲-toets**  
Druk hierop om het "Setup monitor" scherm te openen.

## Overzicht van de schermen

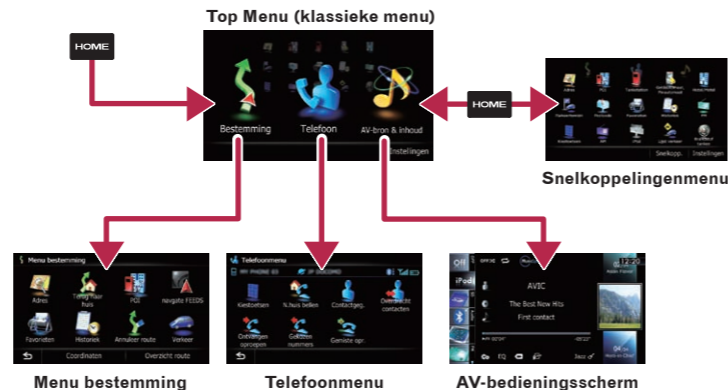

## Basisonderdelen op de kaart




- ① De naam van de te gebruiken straat (of het volgende begeleidingspunt)
- ② Huidige tijd
- ③ Geschatte aankomsttijd (standaardinstelling)
- ④ Huidige route
- ⑤ Huidige positie
- ⑥ Naam van de straat of weg waar u zich bevindt
- ⑦ Eco-meter
- ⑧ Kaartbesturing
- ⑨ Volgende rijrichting

Door de kaart te verslepen kunt u deze over het scherm verschuiven.

## Menu bestemming

Tip Bestemming aan op het "Top Menu" scherm.

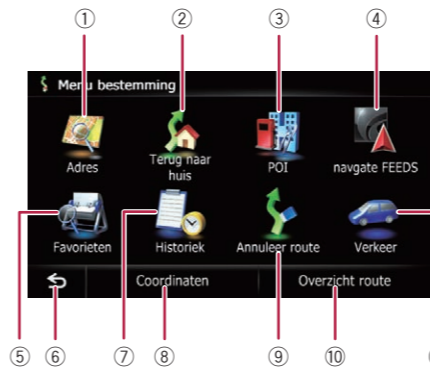

- ① Een locatie aan de hand van het adres zoeken
- ② De route naar uw huis berekenen
- ③ Plaatsen in de database zoeken, zoals winkels, restaurants of andere nuttige plaatsen (POI)
- ④ POI's zoeken met behulp van de gegevens op de SD-geheugenkaart
- ⑤ Uw favoriete locaties opslaan en selecteren
- ⑥ Terugkeren naar het vorige scherm
- ⑦ Een bestemming kiezen waar u eerder een route voor hebt laten berekenen
- ⑧ Een locatie aan de hand van de coördinaten zoeken
- ⑨ Uw huidige routebegeleiding annuleren
- ⑩ Bekijken van de informatie over de huidige route
- ⑪ Verkeersinformatie bekijken

## Uw bestemming zoeken op basis van het adres

- 1 Open het "Menu bestemming" en tip Adres aan.



- 2 Selecteer het gewenste land.

- 3 Voer de gegevens voor de gewenste bestemming in.





Tip één van de mogelijkheden aan. Nadat u uw bestemming zo goed mogelijk benaderd heeft, verschijnt het Locatie-bevestigingsscherm.

- 4 Tip OK aan.



Nadat de bestemming is opgezocht, verschijnt het Route-bevestigingsscherm.

- 5 Tip OK aan.

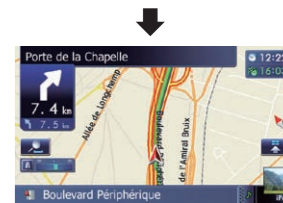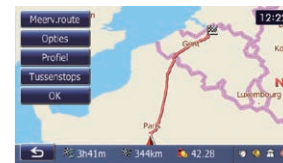

Dit navigatiesysteem geeft u zowel visueel als via spraak aanwijzingen voor de te volgen route.

## Het volume van de routebegeleiding instellen

**1** Tip de toetsen in de onderstaande volgorde aan op het "Top Menu" scherm.

Instellingen → **Systeeminstellingen** → **Volume**

**2** Tip + of - aan om het volume van de routebegeleiding te veranderen.



## Een SD-geheugenkaart inbrengen en uitwerpen


Zie de Bedieningshandleiding voor details omtrent welke bestanden geschikt zijn.

### Een SD-geheugenkaart inbrengen

**1** Druk op de ▲ toets. Het "Setup monitor" scherm verschijnt.

**2** Tip **Plaatsen SD** aan.

**3** Steek een SD-geheugenkaart in de SD-kaartsleuf totdat deze vastklikt.



**4** Druk op de ▲ toets.


### Een SD-geheugenkaart uitwerpen

**1** Druk op de ▲ toets. Het "Setup monitor" scherm verschijnt.

**2** Tip **SD uitwerpen** aan. Het LCD-paneel gaat open.

**3** Druk voorzichtig op het midden van de SD-geheugenkaart tot deze losklikt.


**4** Trek de SD-geheugenkaart netjes recht naar buiten.



**5** Druk op de ▲ toets.

## Gebruiken van de radio (FM)

Verschuif het scherm door een pictogram voor een AV-sigitaalbron naar boven of beneden te verslepen en tip vervolgens op het AV-bedieningsscherm **FM** aan.

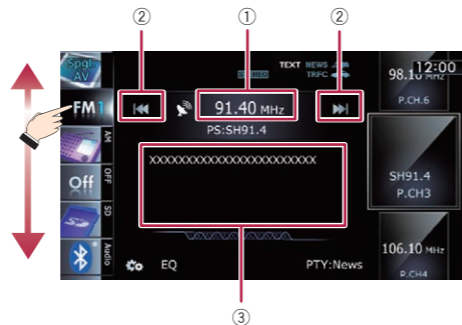

- 1 Toont de frequentie van de huidige voorkeuzender
- 2 Aantippen en vasthouden om de frequenties te doorlopen totdat een zender wordt gevonden die sterk


genoeg is voor een goede ontvangst (automatische zoekafstemming)

- 3 Hier wordt de gedetailleerde radiotekst weergegeven die ontvangen wordt

## Weergave van uw Apple iPod

U kunt een iPod bedienen door de USB-interfacekabel voor de iPod (CD-IU51V) (los verkrijgbaar) aan te sluiten op het navigatiesysteem.

**1** Sluit uw iPod aan.

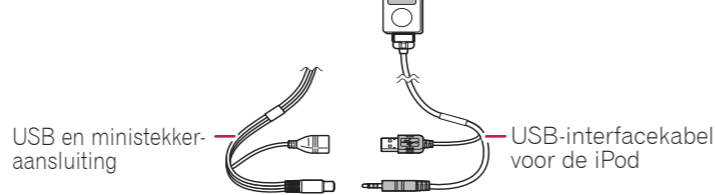

USB en ministekker-aansluiting


USB-interfacekabel voor de iPod

De ingestelde bron verandert en het afspelen begint.

**2** Tip de toets die u wilt gebruiken aan, of versleep deze.



Lijstscherf (bijv. lijst met muziekstukken)

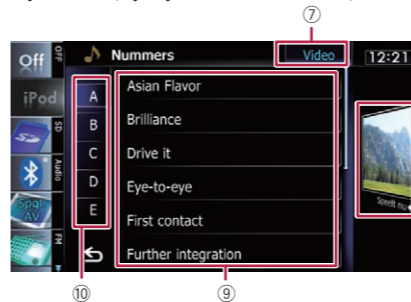

- 1 Toont de lijst met artiestennamen
- 2 Toont de lijst met categorieën
- 3 Toont de lijst met albumtitels
- 4 Toont de lijst met muziekstuktitels
- 5 Toont de lijst met genres
- 6 Selecteer het muziekstuk dat u wilt afspelen door de toetsen omhoog of omlaag te schuiven. Tip het gewenste muziekstuk aan om dit af te spelen
- 7 Heen en weer schakelen van het lijstscherf tussen muziek en video

- 8 Terugkeren naar het iPod-bedieningsscherf
- 9 De weergave laten beginnen door een item aan te tippen
- 10 Selecteer een muziekstuk door de tab naar boven of beneden te schuiven. Tip de tab van het teken aan voor de muziekstuktitel die u wilt weergeven

## Uw telefoon paren

**1** Schakel de Bluetooth® functie van uw telefoon in.

**2** Tip de toetsen in de onderstaande volgorde aan op het "Top Menu" scherm.

Instellingen → **Instellingen Bluetooth**

**3** Tip **Bluetooth aan/uit** aan en selecteer **Aan**.



**4** Tip **Registratie** aan op het "Instellingen Bluetooth" scherm.

Het systeem zoekt nu toestellen in de buurt en zet deze in een lijst.

**5** Tip uw telefoon op de lijst aan.




**6** Voer de PIN-code van uw telefoon in. (De standaardcode is 1111.) Wanneer het paren met succes is voltooid, verschijnt er een melding met die strekking.

## Het telefoonboek overbrengen

**1** Maak verbinding met de mobiele telefoon.

**2** Tip **Overdracht contacten** aan op het "Telefoonmenu" scherm.

**3** Controleer of het volgende scherm verschijnt en bedien uw mobiele telefoon om de gegevens uit uw telefoonboek over te brengen.

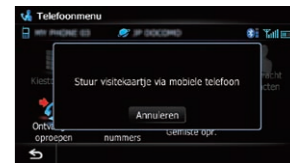

Wanneer de gegevens zijn overgebracht, zal er gevraagd worden of u nog meer gegevens wilt overbrengen.

**4** Tip **Nee** aan.



De overgebrachte gegevens worden door het navigatiesysteem geïmporteerd.