

Данное руководство предназначено для ознакомления с основными функциями навигационной системы. Для получения подробной информации см. Руководство по эксплуатации.

Основные аппаратные кнопки



- ① **Кнопка ▲**
Нажмите для отображения клавиш сенсорной панели чтобы извлечь носитель.
- ② **Кнопка HOME**
Нажмите для отображения экрана "Главное меню".
- ③ **Многофункциональный регулятор (ручка громкости/🔊/MUTE)**
Поворачивайте для регулировки уровня звука AV-источника (аудио и видео). Нажмите кратко для прослушивания навигации по текущему маршруту. Нажмите и удерживайте для приглушения AV-источника.
- ④ **Кнопка MODE**
Нажимайте для переключения между экраном карты и экраном управления AV-источниками.
- ⑤ **Кнопка TRK (◀◀/▶▶)**

Обзор переключения экранов




Основные элементы на карте



- ① Название улицы, используемой для движения (или следующей точки навигации)
- ② Текущее время
- ③ Расчетное время прибытия (по умолчанию)
- ④ Текущий маршрут
- ⑤ Текущее местоположение для движения (или следующей точки навигации)
- ⑥ Название улицы, по которой вы двигаетесь
- ⑦ Есо-счетчик
- ⑧ Управление картой
- ⑨ Следующее направление движения

Меню пункта назначения


Коснитесь значка **Навигация** на экране "Главное меню".

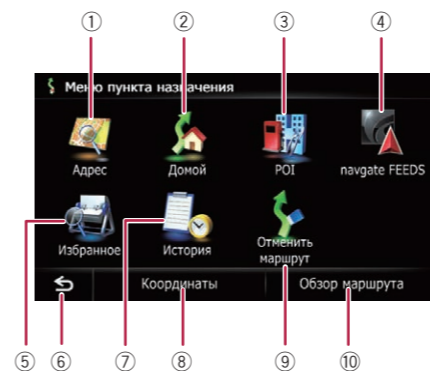


- ① Поиск местоположения по адресу
- ② Расчет маршрута к дому
- ③ Поиск таких мест, как магазины, рестораны и другие учреждения (полезные объекты – POI) в базе данных
- ④ Поиск POI с помощью данных на карте памяти microSD
- ⑤ Сохранение и выбор избранных местоположений
- ⑥ Возврат к предыдущему экрану
- ⑦ Выбор ранее установленного пункта назначения
- ⑧ Поиск местоположения по координатам
- ⑨ Отмена навигации по текущему маршруту
- ⑩ Отображение информации о текущем маршруте

Поиск пункта назначения по адресу

- 1 **Отобразите экран "Меню пункта назначения" и коснитесь значка Адрес.**
- 2 **Выберите нужную страну.**
- 3 **Введите информацию, которую нужно задать в качестве пункта назначения.**
- 4 **Коснитесь клавиши ОК.**
- 5 **Коснитесь клавиши ОК.**

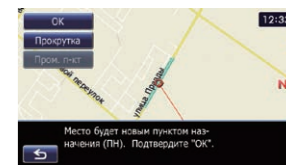

После поиска пункта назначения появится экран подтверждения маршрута.

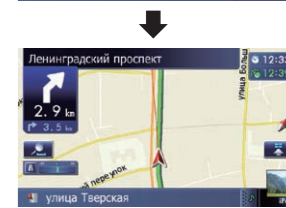


Навигационная система предоставит как визуальную, так и голосовую навигацию по маршруту.

Настройка громкости навигации по маршруту

- 1 Коснитесь клавиш в следующем порядке на экране **“Главное меню”**.
Настройки → Системные настройки → Громкость

- 2 Коснитесь клавиш **+** или **-** для изменения громкости навигации по маршруту.

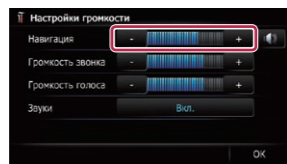


Загрузка и извлечение карты памяти microSD

Для получения подробной информации о воспроизводимых файлах см. Руководство по эксплуатации.


Загрузка карты памяти microSD

- 1 Вставьте карту памяти microSD в слот для карты SD до щелчка.

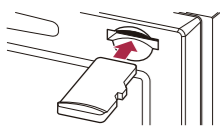


Извлечение карты памяти microSD

- 1 Нажмите кнопку **▲**.
- 2 Коснитесь клавиш **Выброс SD**.
- 3 Слегка нажмите на среднюю часть карты памяти microSD до щелчка.
- 4 Потяните прямо и извлеките карту памяти microSD.

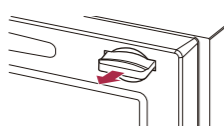

Использование радио (FM)

Прокрутите экран, перетащив значок AV-источника вверх или вниз, а затем постучите по клавише **FM** на экране управления AV-источниками.

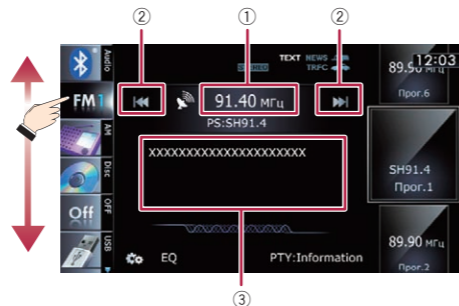


- 1 Используется для отображения текущей предустановленной частоты
- 2 Используется для сканирования частот до тех пор, пока не будет найдена частота вещания, достаточно устойчивая для
- 3 Используется для отображения хорошего приема, путем касания и удерживания (поиск настройки)
- 3 Используется для отображения подробного принимаемого радиотекста

Воспроизведение с Apple iPod



Управление iPod можно осуществлять, подключив к навигационной системе интерфейсный USB-кабель для iPod (CD-IU51V) (продается отдельно).

- 1 Подключите iPod.

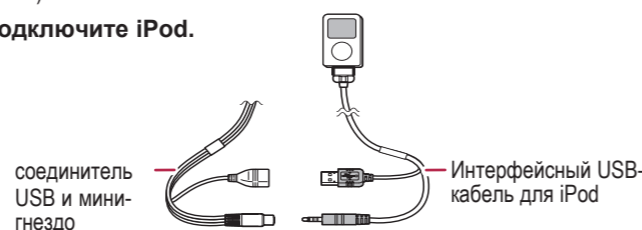

Источник изменится и начнется воспроизведение.


- 2 Постучите или перетащите клавишу, управление которой нужно осуществить.

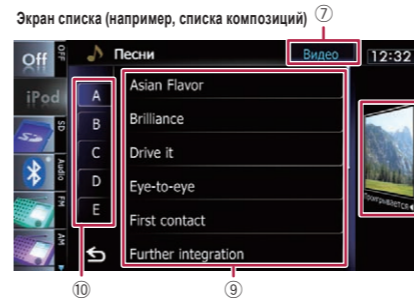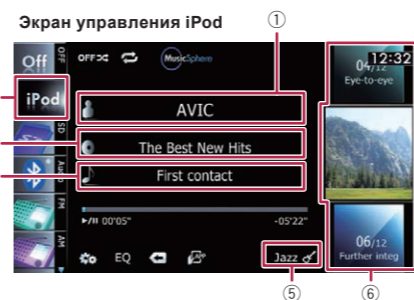

- 1 Используется для отображения списка имен исполнителей
- 2 Используется для отображения списка категорий
- 3 Используется для отображения списка названий альбомов
- 4 Используется для отображения списка названий композиций
- 5 Используется для отображения списка жанров
- 6 Используется для выбора композиции путем прокрутки клавиш вверх или вниз. Постучите по композиции для ее воспроизведения
- 7 Используется для переключения экрана списка между музыкой и видеозаписями
- 8 Используется для возврата к экрану управления iPod
- 9 Используется для запуска воспроизведения путем постукивания по выбранному пункту
- 10 Используется для выбора композиции путем прокрутки символической закладки вверх или вниз. Постучите по закладке с буквой, с которой начинается название композиции, для ее отображения

Сопряжение телефона


- 1 Активируйте функцию Bluetooth® на телефоне.
- 2 Коснитесь клавиш в следующем порядке на экране **“Главное меню”**.
Настройки → Настройки Bluetooth
- 3 Коснитесь клавиши **Bluetooth вкл./выкл.** для выбора опции **Вкл..**

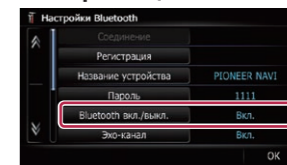

- 4 Коснитесь клавиш **Регистрация** на экране **“Настройки Bluetooth”**.

Система выполнит поиск находящихся поблизости устройств и отобразит их в виде списка.


- 5 Коснитесь своего телефона в этом списке.

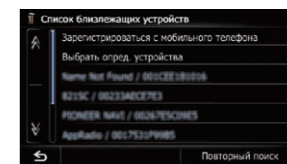

- 6 Введите PIN-код на телефоне. (По умолчанию это 1111.) После успешного сопряжения появится сообщение.


Передача телефонной книги

- 1 Подключите мобильный телефон.
- 2 Коснитесь клавиш **Передача контактов** на экране **“Меню телефона”**.
- 3 Проверьте отображение следующего экрана и выполните передачу записей телефонной книги с мобильного телефона.

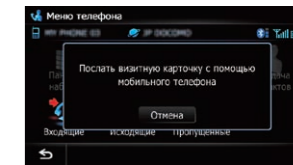

После завершения передачи данных появится сообщение с вопросом, нужно ли продолжить передачу данных.

- 4 Коснитесь клавиш **Нет**.

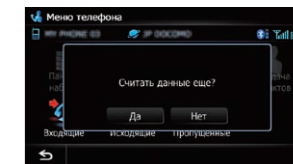

Переданные данные будут импортированы в навигационную систему.