


Questa guida illustra le funzioni basiche del sistema di navigazione. Per i dettagli, vedere il Manuale di funzionamento.

Pulsanti delle funzioni principali



- ① **Pulsante ▲**
Visualizza i tasti del pannello tattile per l'espulsione del supporto di memoria.
- ② **Pulsante HOME**
Premere per visualizzare lo schermo "Menu top".
- ③ **Multi-controllo (Manopola volume/G)/MUTE)**
Ruotare per regolare il volume della sorgente AV (Audio e Video).
Premere brevemente per ascoltare i messaggi vocali di guida relativi all'itinerario attuale.
Premere e tenere premuto per disattivare l'audio della sorgente AV.
- ④ **Pulsante MODE**
Premere per passare tra lo schermo della mappa e la schermata delle operazioni audio-video.
- ⑤ **Pulsante TRK (◀/▶)**

Passaggio da una schermata all'altra

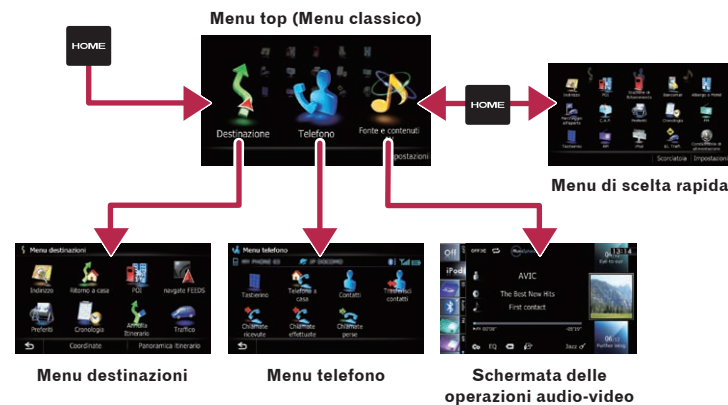

Elementi fondamentali della mappa




Per scorrere lungo la mappa occorre trascinarla col dito.

- ① Nome della via da percorrere (o punto di guida successivo)
- ② Ora corrente
- ③ Ora stimata di arrivo (predefinita)
- ④ Itinerario attuale
- ⑤ Posizione corrente (o punto di guida successivo)
- ⑥ Nome della via o della strada attualmente in fase di percorrenza
- ⑦ Misuratore eco
- ⑧ Controllo della mappa
- ⑨ Direzione di marcia successiva

Menu destinazioni

Toccare **Destinazione** sullo schermo "Menu top".

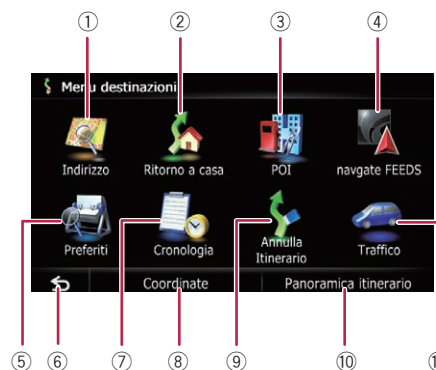

- ① Ricerca una posizione per indirizzo
- ② Calcola l'itinerario fino al domicilio
- ③ Ricerca negozi, ristoranti e altri esercizi (punti d'interesse - PDI) nel database
- ④ Ricerca PDI utilizzando dati di una scheda microSD
- ⑤ Memorizza e seleziona i posti preferiti
- ⑥ Riporta alla schermata precedente
- ⑦ Seleziona una destinazione tra quelle usate in precedenza
- ⑧ Ricerca una posizione dalle coordinate
- ⑨ Annulla l'itinerario attuale
- ⑩ Visualizza le informazioni sull'itinerario attuale
- ⑪ Visualizza le informazioni sul traffico

Ricerca della destinazione per indirizzo

- 1 **Visualizzare lo schermo "Menu destinazioni" e toccare Indirizzo.**
- 2 **Selezionare il paese desiderato.**
- 3 **Inserire le informazioni per definire la destinazione.**



Toccare una delle opzioni. Una volta individuata la destinazione appare lo schermo di conferma della posizione.

- 4 **Toccare OK.**



Al termine della ricerca della destinazione appare lo schermo di conferma dell'itinerario.


- 5 **Toccare OK.**



Questo sistema di navigazione fornisce assistenza sia visiva che vocale.

Impostazione del volume delle indicazioni di guida

- 1 Toccare i tasti nel seguente ordine sullo schermo "Menu top".
Impostazioni → Impostazioni del sistema → Volume
- 2 Toccare + o - per regolare il volume della guida vocale.

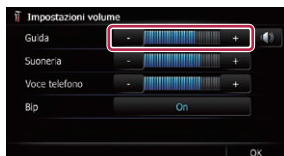

Inserimento ed espulsione della scheda microSD

Per maggiori informazioni sul tipo di file riproducibili, vedere il Manuale di funzionamento.


Inserimento della scheda microSD

- 1 Inserire la scheda microSD nell'apposito alloggiamento per schede SD sino ad avvertire uno scatto.




Espulsione della scheda microSD

- 1 Premere il pulsante ▲.
- 2 Toccare **Estrai SD**.
- 3 Premere con delicatezza al centro della scheda microSD sino ad avvertire uno scatto.
- 4 Estrarre la scheda microSD con un movimento diritto.

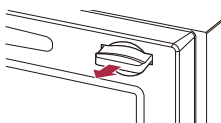

Uso della radio (banda FM)

Scorrere lungo lo schermo trascinando su o giù l'icona di una sorgente AV e toccare quindi l'icona **FM** sulla schermata delle operazioni audio-video.

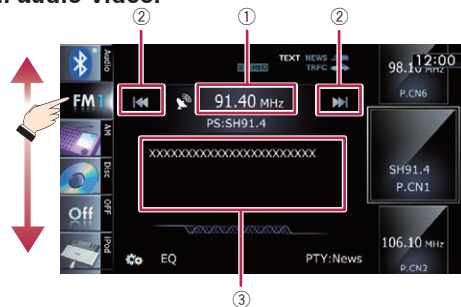


- 1 Visualizza la frequenza attualmente preimpostata
- 2 Esegue la scansione delle frequenze nella banda radio sino a individuare una stazione dal segnale sufficientemente forte toccando e tenendo premuto (sintonizzazione con ricerca)
- 3 Visualizza il testo dettagliato della radio ricevuta

Uso dell'iPod Apple

Attraverso il cavo d'interfaccia USB per iPod (CD-IU51V) (in vendita a parte) è possibile gestire il lettore con il sistema di navigazione.

- 1 Collegare l'iPod.

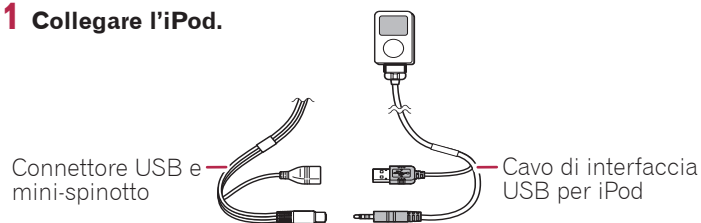

La sorgente cambia e quindi la riproduzione viene avviata.

- 2 Toccare o trascinare il tasto d'interesse.



- 1 Visualizza l'elenco di artisti
- 2 Visualizza l'elenco delle categorie
- 3 Visualizza l'elenco di album
- 4 Visualizza l'elenco di brani
- 5 Visualizza l'elenco dei generi
- 6 Seleziona il brano da riprodurre scorrendo i tasti su o giù. Per riprodurre il brano, è sufficiente toccarne col dito il titolo
- 7 Commuta lo schermo tra gli elenchi musica e video
- 8 Ritorna alla schermata delle operazioni iPod precedente
- 9 Avvia la riproduzione toccando il titolo del brano d'interesse
- 10 Seleziona un brano scorrendo la scheda dei caratteri in su o in giù. Toccare quindi col dito la scheda del carattere relativo ai titoli dei brani da visualizzare


Accoppiamento del telefono

- 1 Attivare la funzione Bluetooth® sul telefono.
- 2 Toccare i tasti nel seguente ordine sullo schermo "Menu top".
Impostazioni → Impostazioni Bluetooth
- 3 Toccare **Bluetooth On/Off** per selezionare **On**.



- 4 Toccare **Registrazione** sullo schermo "Impostazioni Bluetooth".
Il sistema avvia così la ricerca dei dispositivi connessi, elencandoli.

- 5 Nell'elenco toccare il telefono da accoppiare.

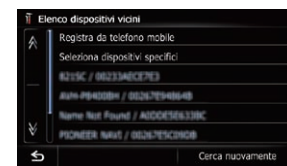

- 6 Dal telefono inserire il codice PIN (il codice predefinito è 1111).
Una volta eseguito con successo l'accoppiamento, appare un messaggio di conferma.

Trasferimento della rubrica telefonica

- 1 Collegare il telefono cellulare.
- 2 Toccare **Trasferisci contatti** sullo schermo "Menu telefono".
- 3 Verificare l'avvenuta visualizzazione dello schermo che segue e trasferire quindi il contenuto della rubrica telefonica.



Al termine del trasferimento, appare un messaggio che chiede se si desidera trasferire altri dati.

- 4 Toccare **No**.



I dati trasferiti vengono importati nel sistema di navigazione.