


Este guia destina-se a orientá-lo através das funções básicas deste sistema de navegação. Para informações detalhadas, consulte o manual de instruções.

Botões básicos do hardware




- Botão V**
Prima levemente para activar o funcionamento de voz. Prima sem soltar para silenciar o volume da fonte AV (Áudio e Vídeo).
- Botão VOL (+/-)**
Prima para ajustar o volume da fonte AV.
- Botão HOME**
Prima para visualizar o ecrã "Menu principal".
- Botão MODE**
Prima para alternar entre o ecrã do mapa e o ecrã de funcionamento AV.
- Botão TRK (/)**
- Botão 4**
Prima para visualizar o ecrã "Configuração monitor".

Visão geral da mudança de ecrãs

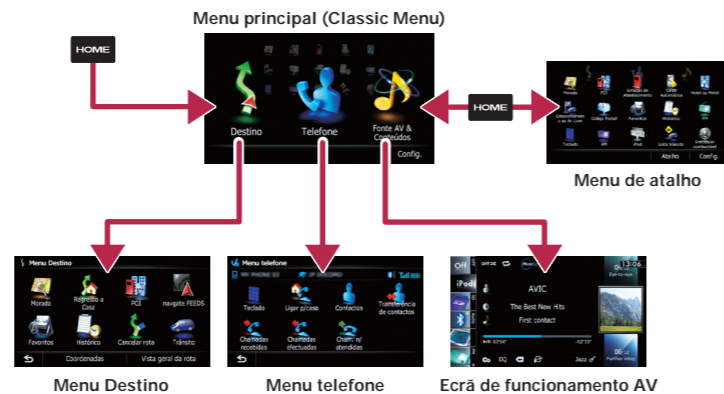


Opções básicas do mapa

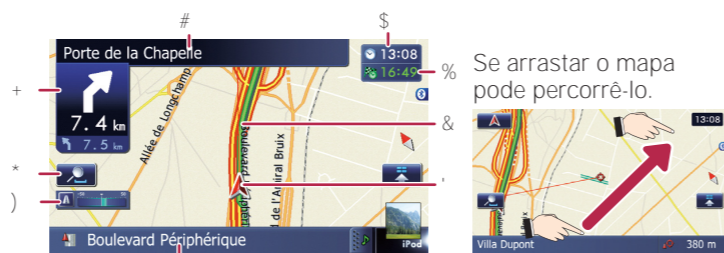

- # Nome da rua a utilizar (ou ponto de guia seguinte)
- \$ Hora actual
- % Hora de chegada estimada (definido)
- & Rota actual
- ' Posição actual
- (Nome da rua em que o veículo circula
-) Indicador Eco
- * Controlo do mapa
- + Próxima direcção do percurso

Menu Destino

Toque em **Destino** no ecrã "Menu Principal".

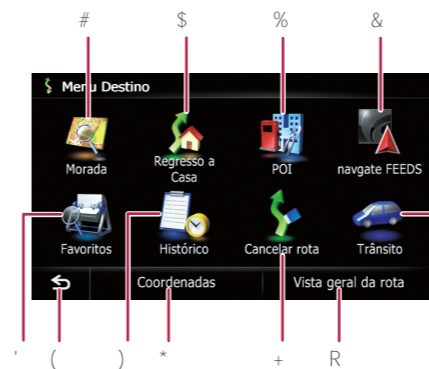

- # Procura o local pela morada
- \$ Calcula o percurso até sua casa
- % Procura lojas, restaurantes e outras instalações (Pontos de interesse - POI) na base de dados
- & Procura POIs utilizando dados do cartão de memória SD
- ' Armazena e selecciona as suas localizações favoritas
- (Regressa ao ecrã anterior
-) Selecciona um destino com rota anteriormente calculada
- * Procura uma localização através de coordenadas
- + Cancela o seu guia de percurso actual
- R Mostra a informação da rota actual
- S Mostra a informação sobre o trânsito

Procurar o destino pela morada

- Visualize o ecrã "Menu Destino" e toque em **Morada**.
 - Seleccione o país que deseja.
 - Introduza a informação que deseja definir como destino.
 - Toque em **OK**.
-
- Depois de procurar o seu destino, aparece o ecrã de confirmação da rota.
- O sistema de navegação dá-lhe instruções de navegação visuais e de voz.



