


Este guia destina-se a orientá-lo através das funções básicas deste sistema de navegação. Para informações detalhadas, consulte o manual de instruções.

Botões básicos do hardware




- 1 **Botão** Prima levemente para activar o funcionamento de voz. Prima sem soltar para silenciar o volume da fonte AV (Áudio e Vídeo).
- 2 **Botão VOL (+/-)** Prima para ajustar o volume da fonte AV.
- 3 **Botão HOME** Prima para visualizar o ecrã "Menu principal".
- 4 **Botão MODE** Prima para alternar entre o ecrã do mapa e o ecrã de funcionamento AV.
- 5 **Botão TRK (</>)**
- 6 **Botão** Prima para visualizar o ecrã "Configuração monitor".

Visão geral da mudança de ecrãs

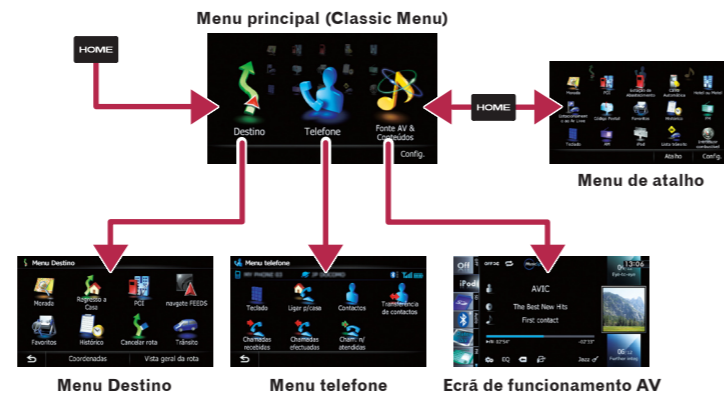


Opções básicas do mapa

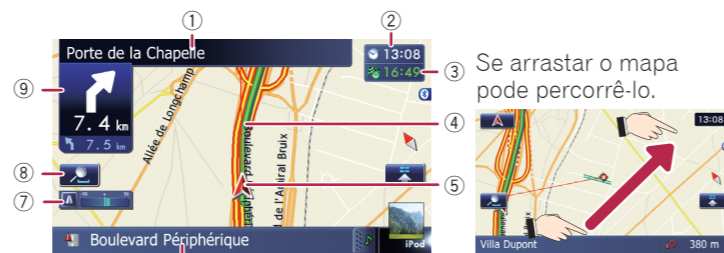

- 1 Nome da rua a utilizar (ou ponto de guia seguinte)
- 2 Hora actual
- 3 Hora de chegada estimada (definido)
- 4 Rota actual
- 5 Posição actual
- 6 Nome da rua em que o veículo circula
- 7 Indicador Eco
- 8 Controlo do mapa
- 9 Próxima direcção do percurso

Menu Destino

Toque em **Destino** no ecrã "Menu Principal".

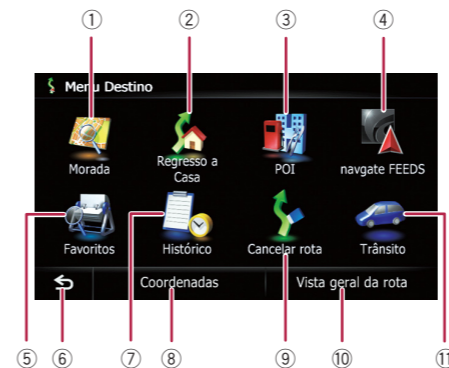

- 1 Procura o local pela morada
- 2 Calcula o percurso até sua casa
- 3 Procura lojas, restaurantes e outras instalações (Pontos de interesse - POI) na base de dados
- 4 Procura POIs utilizando dados do cartão de memória SD
- 5 Armazena e selecciona as suas localizações favoritas
- 6 Regressa ao ecrã anterior
- 7 Selecciona um destino com rota anteriormente calculada
- 8 Procura uma localização através de coordenadas
- 9 Cancela o seu guia de percurso actual
- 10 Mostra a informação da rota actual
- 11 Mostra a informação sobre o trânsito

Procurar o destino pela morada

- 1 Visualize o ecrã "Menu Destino" e toque em **Morada**.



- 2 Selecciona o país que deseja.
- 3 Introduza a informação que deseja definir como destino.




Toque numa das opções. Depois de reduzir a escolha ao seu destino, aparece o Ecrã de Confirmação da Localização.

- 4 Toque em **OK**.



Depois de procurar o seu destino, aparece o ecrã de confirmação da rota.

- 5 Toque em **OK**.

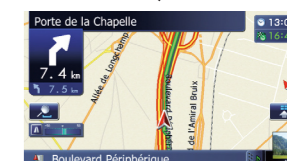

O sistema de navegação dá-lhe instruções de navegação visuais e de voz.

Definir o volume das indicações de navegação

1 Toque nas teclas pela ordem indicada no ecrã "Menu Principal".

Config. → Definições do sistema → Volume

2 Toque em + ou - para alterar o volume das indicações de navegação.



Inserir e ejectar um cartão de memória SD


Para mais informações sobre os ficheiros que pode reproduzir, consulte o manual de instruções.

Inserir um cartão de memória SD

1 Prima o botão ▲. Aparece o ecrã "Configuração monitor".

2 Toque em Inserir SD.

3 Insira um cartão de memória SD na ranhura para cartão SD até ouvir um estalido.



4 Prima o botão ▲.


Ejectar um cartão de memória SD

1 Prima o botão ▲. Aparece o ecrã "Configuração monitor".

2 Toque em Ejectar SD. O painel LCD abre.

3 Prima com cuidado na zona central do cartão de memória SD até ouvir um estalido.


4 Puxe o cartão de memória SD.



5 Prima o botão ▲.

Utilizar o rádio (FM)

Percorra o ecrã arrastando um ícone da fonte AV para cima ou para baixo e toque em FM no ecrã de funcionamento AV.

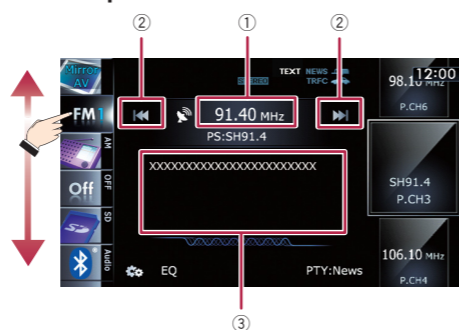

1 Mostra a frequência predefinida actual

2 Procura frequências até encontrar uma emissora suficientemente forte para uma boa reprodução,

tocando sem soltar as teclas (sintonização por busca)


3 Mostra em detalhe o texto de rádio que está a receber actualmente

Ouvir o Apple iPod

Pode controlar o iPod ligando o cabo de interface USB para o iPod (CD-IU51V) (vendido em separado) ao sistema de navegação.

1 Ligue o iPod.

Conector USB e mini-ficha

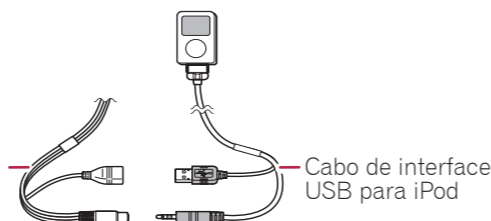


Cabo de interface USB para iPod

A fonte muda e a reprodução começa.

2 Toque ou arraste a tecla que pretende utilizar.



Lista de ecrã (por ex. lista de músicas)

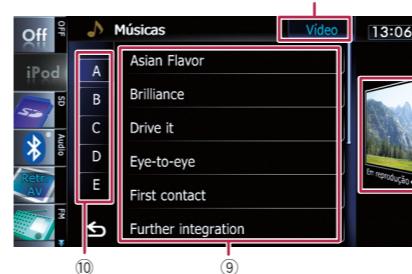

1 Mostra a lista de nomes de artistas
2 Mostra a lista de categorias
3 Mostra a lista de títulos de álbuns
4 Mostra a lista de títulos de músicas
5 Mostra a lista de géneros
6 Selecciona a música a reproduzir percorrendo as teclas para cima ou para baixo. Toque, para reproduzir a música

7 Muda o ecrã de lista de música para vídeo
8 Volta ao ecrã de funcionamento do iPod
9 Inicia a reprodução assim que tocar num item a seleccionar
10 Selecciona uma música percorrendo o separador de letras para cima ou para baixo. Toque no separador da letra do título da música que pretende reproduzir

Emparelhar o telefone

1 Active a função Bluetooth® no telefone.

2 Toque nas teclas pela ordem indicada no ecrã "Menu Principal".

Config. → Definições Bluetooth


3 Toque em Bluetooth On/Off para seleccionar On.



4 Toque em Registo no ecrã das "Definições Bluetooth".

O sistema localiza uma lista dos dispositivos próximos.

5 Toque no seu telefone na lista.

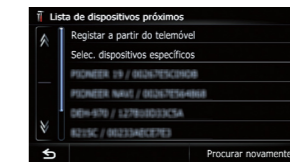

6 Insira o código PIN do seu telefone. (O código predefinido é 1111.)


Irá aparecer uma mensagem quando o emparelhamento é feito com sucesso.

Transferir a lista telefónica

1 Ligue o telemóvel.

2 Toque em Transferência de contactos no ecrã "Menu telefone".

3 Verifique se o ecrã indicado abaixo aparece e utilize o telemóvel para transferir os registos da lista telefónica.

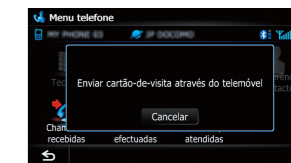

Depois de concluída a transferência de dados, aparece uma mensagem a perguntar se quer transferir mais dados.

4 Toque em Não.



Os dados transferidos são importados para o sistema de navegação.