

: Πατήστε
 : Πατήστε παρατεταμένα
 : Περιστρέψτε

Βασική λειτουργία

Ενεργοποίηση

Απενεργοποίηση

Επιλογή πηγής
 Μπορείτε να επιλέξετε πηγές με την ακόλουθη σειρά:
Tuner (ραδιοφωνικός δέκτης) – **CD** (CD player) – **USB1** (USB1) / **iPod1** (iPod1) – **USB2** (USB2) / **iPod2** (iPod2) – **SD** (κάρτα μνήμης SD) – **AUX1** (AUX1) – **AUX2** (AUX2) – **BT Audio** (Ηχος BT)

Ρύθμιση έντασης

Λειτουργία ραδιοφωνικού δέκτη

Επιλογή προεπιλεγμένου καναλιού

- Προβολή του προεπιλεγμένου καταλόγου
- Αλλαγή καναλιού
- Επιλογή καναλιού

Επιλογή προεπιλεγμένης συχνότητας

Επιλογή ζώνης συχνότητας

Επιλογή συχνότητας

Αποθήκευση των ραδιοφωνικών σταθμών με το ισχυρότερο σήμα

- Προβολή του κύριου μενού
- Επιλογή FUNCTION
- Προβολή του μενού λειτουργιών
- Επιλογή BSM
- Ενεργοποίηση BSM

Λειτουργία CD, USB και SD

Επιλογή τραγουδιού από τον κατάλογο

- Προβολή του καταλόγου
- Επιλογή τραγουδιού

Αναπαραγωγή επιλεγμένου τραγουδιού
 (Εάν είναι επιλεγμένος ένας φάκελος, ανατρέξτε στο χαμηλότερο επίπεδο.)

Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών του επιλεγμένου φακέλου

Προβολή των πληροφοριών κειμένου

Επιλογή φακέλου

Επιλογή κομματιού

Λειτουργία iPod

Επιλογή τραγουδιού από τον κατάλογο

- Προβολή του καταλόγου
- Αλλαγή της κατηγορίας



Επιλογή κατηγορίας

Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών της επιλεγμένης κατηγορίας


Προβολή των πληροφοριών κειμένου

Επιλογή κομματιού


Σύνδεση Bluetooth

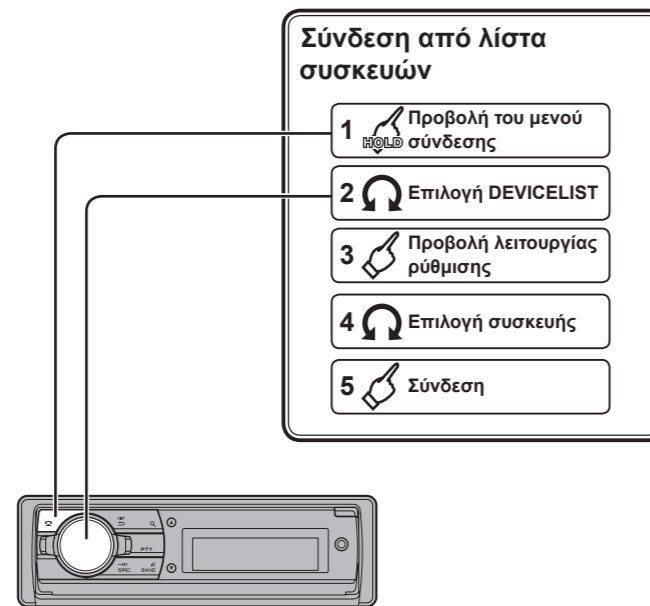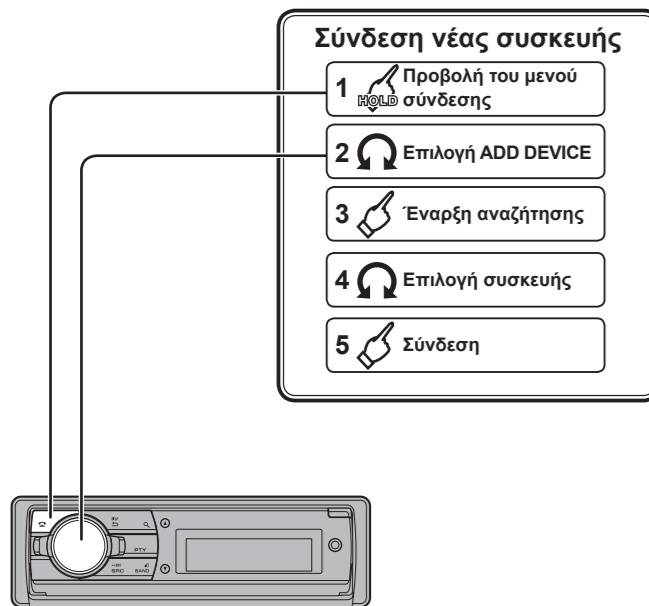

Επιλογή λειτουργίας ήχου

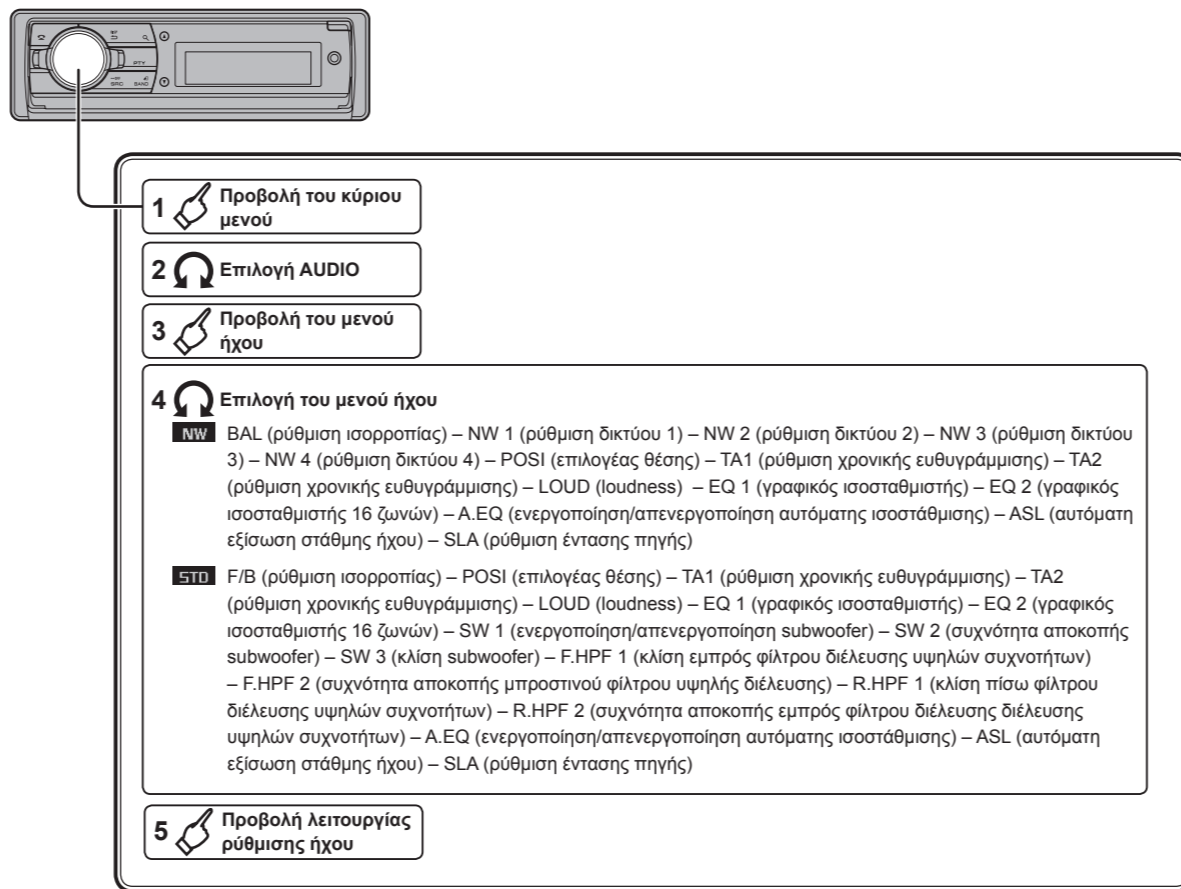

Χρήση του επιλογέα θέσης

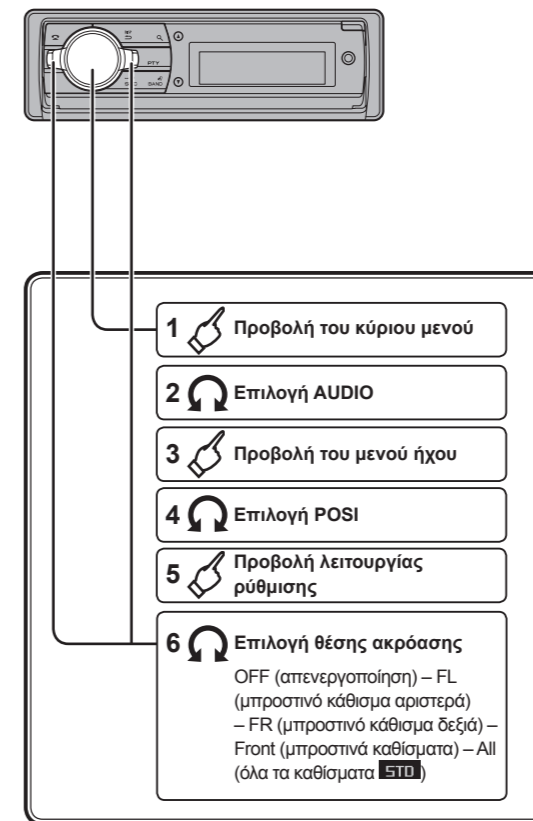

Σημειωματάριο

