


Este guia destina-se a orientá-lo através das funções básicas deste sistema de navegação. Para informações detalhadas, consulte o manual de instruções.

Botões básicos do hardware



- 1 **Botão ▲**
Prima para fazer aparecer as teclas do painel digital para ejectar o suporte.
- 2 **Botão HOME**
Prima para visualizar o "Menu principal".
- 3 **Multi-control (Botão de volume/G)/MUTE**
Rode para ajustar o volume da fonte AV (Áudio e Vídeo).
Prima brevemente para ouvir as indicações de navegação da rota actual.
Prima e mantenha para silenciar a fonte AV.
- 4 **Botão MODE**
Prima para alternar entre o ecrã do mapa e o ecrã de funcionamento AV.
- 5 **Botão TRK (◀▶)**

Visão geral da mudança de ecrãs

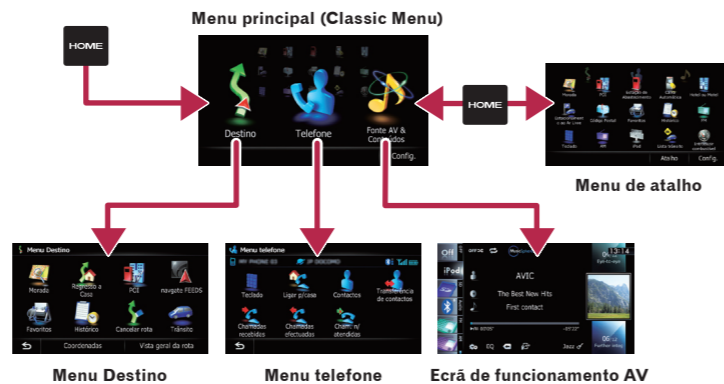


Opções básicas do mapa



- | | |
|--|--|
| 1 Nome da rua a utilizar (ou ponto de guia seguinte) | 6 Nome da rua em que o veículo circula |
| 2 Hora actual | 7 Indicador Eco |
| 3 Hora de chegada estimada (definido) | 8 Controlo do mapa |
| 4 Rota actual | 9 Próxima direcção do percurso |
| 5 Posição actual | |

Menu Destino

Toque em **Destino** no ecrã "Menu principal".

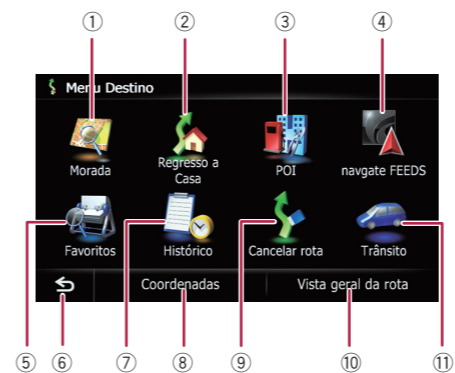


- 1 Procura o local pela morada
- 2 Calcula o percurso até sua casa
- 3 Procura lojas, restaurantes e outras instalações (Pontos de interesse – POI)
- 4 Procura POIs utilizando dados do cartão de memória microSD
- 5 Armazena e selecciona as suas localizações favoritas
- 6 Regressa ao ecrã anterior
- 7 Selecciona um destino com rota anteriormente calculada
- 8 Procura uma localização através de coordenadas
- 9 Cancela o seu guia de percurso actual
- 10 Mostra a informação da rota actual
- 11 Mostra a informação sobre o trânsito

Procurar o destino pela morada

- 1 Visualize o ecrã "MenuDestino" e toque em **Morada**.



- 2 Seccione o país que deseja.
- 3 Introduza a informação que deseja definir como destino.

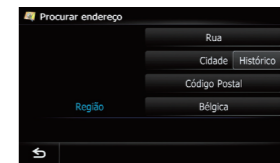

Toque numa das opções. Depois de reduzir a escolha ao seu destino, aparece o Ecrã de Confirmação da Localização.

- 4 Toque em **OK**.



Depois de procurar o seu destino, aparece o ecrã de confirmação da rota.

- 5 Toque em **OK**.



O sistema de navegação dá-lhe instruções de navegação visuais e de voz.

Definir o volume das indicações de navegação

1 Toque nas teclas pela ordem indicada no “Menu principal”.

Config. → Definições do sistema → Volume

2 Toque em + ou - para alterar o volume das indicações de navegação.



Introduzir e ejectar um cartão microSD

Para mais informações sobre os ficheiros que pode reproduzir, consulte o manual de instruções.


Introduzir um cartão microSD

1 Insira o seu cartão de memória microSD na ranhura para cartão SD até ouvir um clique.




Ejectar um cartão microSD

- 1 Prima o botão ▲.
- 2 Toque em **Ejectar SD**.
- 3 Carregue com cuidado na zona central do cartão microSD até ouvir um estalido.
- 4 Puxe o cartão microSD.

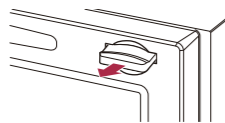

Utilizar o rádio (FM)

Percorra o ecrã arrastando um ícone da fonte AV para cima ou para baixo e toque em **FM** no ecrã de funcionamento AV.

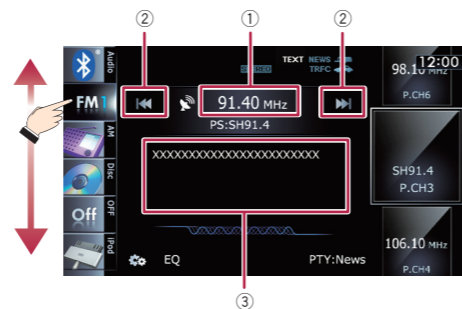


- 1 Mostra a frequência predefinida actual tocando sem soltar as teclas (sintonização por busca)
- 2 Procura frequências até encontrar uma emissora suficientemente forte para uma boa reprodução,
- 3 Mostra em detalhe o texto de rádio que está a receber actualmente

Ouvir o Apple iPod

Pode controlar o iPod ligando o cabo de interface USB para o iPod (CD-IU51V) (vendido em separado) ao sistema de navegação.

1 Ligue o iPod.

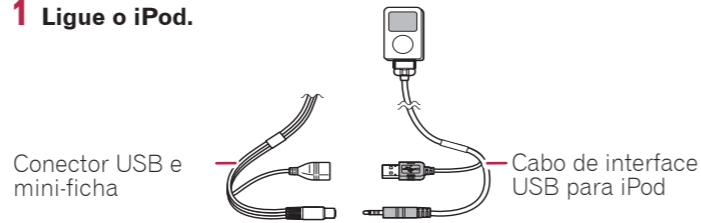

A fonte muda e a reprodução começa.

2 Toque ou arraste a tecla que pretende utilizar.



- 1 Mostra a lista de nomes de artistas
- 2 Mostra a lista de categorias
- 3 Mostra a lista de títulos de álbuns
- 4 Mostra a lista de títulos de músicas
- 5 Mostra a lista de géneros
- 6 Selecciona a música a reproduzir percorrendo as teclas para cima ou para baixo. Toque, para reproduzir a música
- 7 Muda o ecrã de lista de música para vídeo
- 8 Volta ao ecrã de funcionamento do iPod
- 9 Inicia a reprodução assim que tocar num item a seleccionar
- 10 Selecciona uma música percorrendo o separador de letras para cima ou para baixo. Toque, para reproduzir a música que pretende reproduzir


Emparelhar o telefone

1 Active a função Bluetooth® no telefone.

2 Toque nas teclas pela ordem indicada no “Menu principal”.


Config. → Definições Bluetooth

3 Toque **Bluetooth On/Off** para seleccionar **On**.

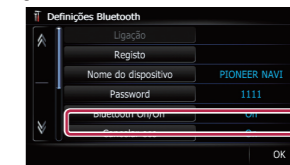

4 Toque em **Registo** no ecrã das “Definições Bluetooth”. O sistema localiza uma lista dos dispositivos próximos.

5 Toque no seu telefone na lista.

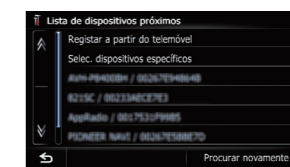

6 Insira o código PIN do seu telefone. (O código predefinido é 1111.)


Irá aparecer uma mensagem quando o emparelhamento é feito com sucesso.

Transferir a lista telefónica

1 Ligue o telemóvel.


2 Toque em **Transferência de contactos** no ecrã “Menu telefone”.

3 Verifique se o ecrã indicado abaixo aparece e utilize o telemóvel para transferir os registos da lista telefónica.

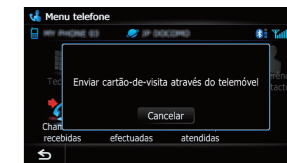

Depois de concluída a transferência de dados, aparece uma mensagem a perguntar se quer transferir mais dados.

4 Toque em **Não**.

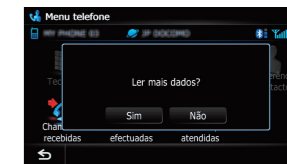

Os dados transferidos são importados para o sistema de navegação.