


Syftet med den här guiden är att leda dig genom navigationssystemets mest grundläggande funktioner. För ytterligare detaljer, se bruksanvisningen.


Grundläggande hårdvaruknappar

- 1 ▲-knapp**
Tryck för att visa touchknapparna för utmatning av media.
- 2 HOME-knapp**
Tryck för att visa "Toppmeny".
- 3 Multi-control (Volymvred/G)/MUTE**
Vrid för att justera AV-källans volym (Ljud och Video). Tryck för att höra aktuell röstvägledning. Håll intryckt för att stänga av ljudet för AV-källa.
- 4 MODE-knapp**
Tryck för att växla mellan kartdisplay och AV-funktionsdisplay.
- 5 TRK-knapp (◀▶)**

Översikt av displayval

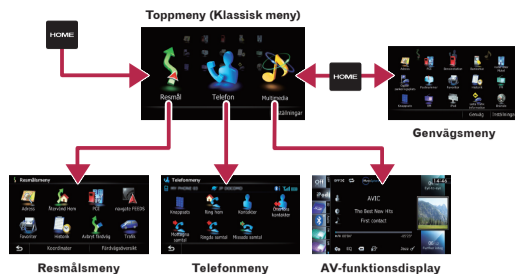


Grundläggande information på kartan

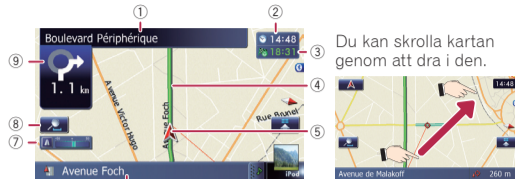

- Namn på den gata du ska köra (eller nästa vägledningspunkt)
- Aktuell tid
- Beräknad ankomsttid (standard)
- Aktuell färdväg
- Aktuell position
- Namn på den gata som ditt fordon färdas på
- Eco-mätare
- Kartkontroll
- Nästa färdriktning

Resmålsmeny

Tryck på Resmål i "Toppmeny".

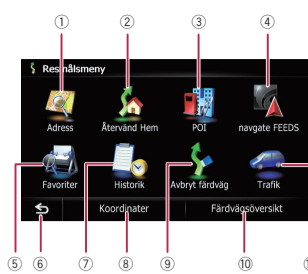

- Söker efter en plats med adressen
- Beräknar färdvägen till ditt hem
- Söker efter en plats så som affärer, restauranger och andra faciliteter (POI) i databasen
- Söker efter POI:er genom att använda datan på microSD-minneskortet
- Lagrar och väljer dina favoritplatser
- Återgår till föregående display
- Väljer en tidigare registrerad färdväg till resmål
- Söker efter en plats med koordinater
- Annulerar din aktuella vägledning
- Visar aktuell färdvägsinformation
- Visar trafikinformation

Söka efter resmålet med hjälp av adressen

- 1 Visa displayen "Resmålsmeny" och tryck på Adress.**
- 2 Välj önskat land.**
- 3 Mata in informationen som du vill ange som resmål.**



Tryck på ett av alternativen. Efter några steg där du förfinat sökningen, presenteras displayen med platsbekräftelse.

- 4 Tryck på OK.**
- 5 Tryck på OK.**



När sökningen efter resmålet utförts, presenteras displayen med färdvägsbekräftelse. Navigationssystemet ger dig både visuell vägledning och röstvägledning.

Inställning av röstvägledningsvolym

- 1 Tryck på knapparna i följande ordning i "Toppmeny".**
Inställningar → Systeminställningar → Volym
- 2 Tryck på + eller - för att ändra vägledningsvolymen.**



Inmatning/utmatning av ett microSD-minneskort


För information om spelbara filer, se bruksanvisningen.

- 1 För in ditt microSD-minneskort i minneskortläsaren tills det klickar.**
- 2 Tryck på ▲-knappen.**
- 3 Tryck försiktigt mitt på microSD-minneskortet tills det klickar.**
- 4 Dra microSD-minneskortet rakt ut.**



Använda radion (FM)

Skrolla displayen genom att dra AV-källans symbol upp eller ned och tryck på FM i AV-funktionsdisplayen.

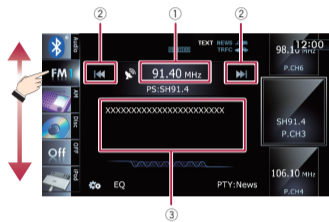

- Visar aktuellt förinställt frekvens
- Söker tills en sändare som är stark nog för god mottagning hittas genom att hålla intryckt (stationsökning)
- Visar detaljerad aktuellt mottagen radiotext

Använda din Apple iPod



Du kan styra en iPod genom att ansluta USB-gränssnittskabeln för iPod (CD-IU51V) (säljs separat) till navigationssystemet.

- 1 Anslut din iPod.**



Källan ändras och avspelingen börjar.

2 Tryck eller dra den knapp du vill använda.

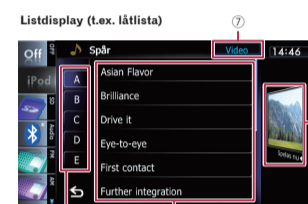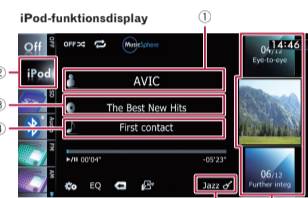


- Visar artistnamnlistan
- Visar kategori-listan
- Visar albumtitellista
- Visar låttitellista
- Visar genrelista
- Väljer låt att spela genom att skrolla knapparna upp eller ned. Tryck på låten för att spela den
- Växlar listdisplay mellan musik och video
- Återgår till iPod-funktionsdisplay
- Starta avspeling genom att trycka på önskat alternativ
- Väljer en låt genom att skrolla teckenfliken upp eller ned. Tryck på den teckenflik som motsvarar den låttitel du vill visa

Registrera din telefon

- 1 Aktivera Bluetooth-funktionen i din telefon.**
- 2 Tryck på knapparna i följande ordning i "Toppmeny".**
Inställningar → Bluetooth-inställningar
- 3 Tryck på Bluetooth På/Av för att välja På.**



- 4 Tryck på Registrering i displayen "Bluetooth".**
Systemet söker efter och listar närliggande enheter.

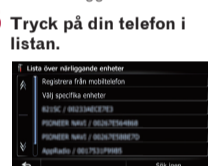

- 5 Tryck på din telefon i listan.**
- 6 Ange PIN-koden i din telefon. (Standardkoden är 1111.)**
När registreringen genomförs visas ett meddelande.




Överföra telefonboken

- 1 Anslut mobiltelefonen.**
- 2 Tryck på Överföra kontakter i displayen "Telefonmeny".**



- 3 Kontrollera att följande display visas och använd din mobiltelefon för att överföra telefonbokens poster.**

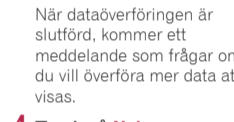

När dataöverföringen är slutförd, kommer ett meddelande som frågar om du vill överföra mer data att visas.

- 4 Tryck på Nej.**




Den överförda datan importerar till navigationssystemet.

Denne vejledning skal lede dig gennem navigationssystemets grundlæggende funktioner. For enkeltheder henviser vi til betjeningsvejledningen.


Grundlæggende hardware-knapper

- 1 ▲-knap**
Tryk for at få vist berøringspanelets taster til udskubning af medier.
- 2 HOME-knap**
Tryk for at få vist skærmen "Topmenu".
- 3 Multi-control (lydstyrkeknap/G)/MUTE**
Drej for at justere AV-kildens (audio og video) lydstyrke. Tryk kort for at høre den aktuelle røtstyring. Hold nede for at slå AV-kildens lyd fra.
- 4 MODE-knap**
Tryk for at skifte mellem kortskærmen og AV-betjenings-skærmen.
- 5 TRK-knap (◀▶)**

Översigt over skærmskift

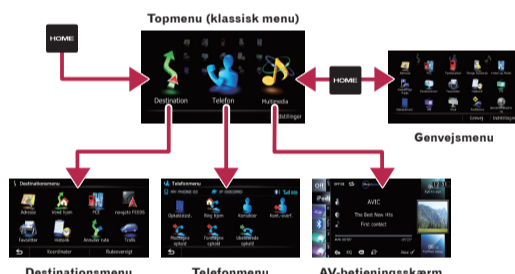


Grundlæggende emner på kortet

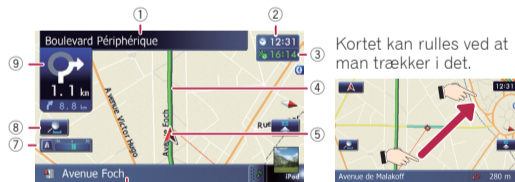

- Gadenavnet, som skal anvendes (eller næste styringspunkt)
- Aktuel tid
- Skønnet ankomsttid (standard)
- Aktuel rute
- Aktuel position
- Navnet på den gade, køretøjet er på
- Eco-måler
- Kortstyring
- Næste kørselsretning

Destinationsmenu

Tryk på Destination på skærmen "Topmenu".

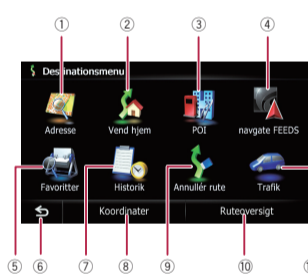

- Søger efter lokalitet ud fra adresse
- Beregner ruten til dit hjem
- Søger efter et sted som f.eks. butikker, restauranter og andre faciliteter (interessepunkter - POI) i databasen
- Søger efter interessepunkter ved hjælp af dataene på mikro-SD-kortet
- Lagrer og vælger dine foretrukne lokaliteter
- Vender tilbage til forrige skærm
- Vælger en tidligere indstillet destination
- Søger efter en lokalitet ud fra koordinater
- Annulerer den aktuelle røtstyring
- Viser de aktuelle ruteoplysninger
- Viser trafikoplysninger


Søgning efter destination via adresse

- 1 Vis skærmen "Destinationsmenu" og tryk på Adresse.**
- 2 Vælg det ønskede land.**
- 3 Indtast de oplysninger, du vil indstille som destinationen.**



Tryk på en af valgmulighederne. Efter at din destination er indtastet, vises skærmbilledet til bekræftelse af lokalitet.


- 4 Tryk på OK.**
- 5 Tryk på OK.**

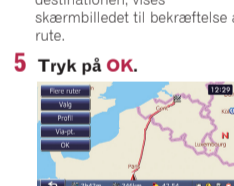

Denne navigationssystem giver røtstyring både visuelt og med stemme.

Indstilling af røtstyringens lydstyrke


- 1 Tryk på tasterne i følgende rækkefølge på skærmen "Topmenu".**
Indstillinger → Systemindstillinger → Lydstyrke
- 2 Tryk på + eller - for at ændre røtstyringens lydstyrke.**



Isætning og udskubning af et microSD-kort


Se betjeningsvejledningen for oplysninger om filer, der kan afspilles.

- 1 Sæt et mikro-SD-kort ind i SD-kortåbningen, indtil det klicker.**
- 2 Tryk på ▲-knappen.**
- 3 Tryk lidt på midten af mikro-SD-kortet, indtil det klicker.**
- 4 Træk mikro-SD-kortet ud.**



Brug af radio (FM)

Rul skærmen ved at trække AV-kildeikonet op eller ned, og tryk på FM på AV-betjenings-skærmen.

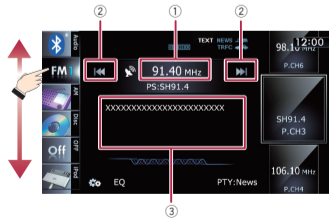


- Viser den aktuelle forudindstillede frekvens
- Scanner frekvenser, indtil en udsendelse, der er kraftig nok til god modtagelse, er fundet, ved at man holder tasten nede (søgetuning)
- Viser den detaljerede radiotekst, der modtages i øjeblikket

Afspilning af Apple iPod



Du kan styre en iPod ved at tilslutte USB-interfacekabelen for iPod (CD-IU51V) (sælges separat) til navigationssystemet.

- 1 Tilslut din iPod.**



Kilden skifter, og afspelingen begynder.

2 Tryk på eller træk den tast, der skal betjenes.

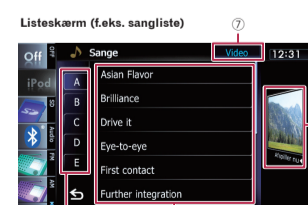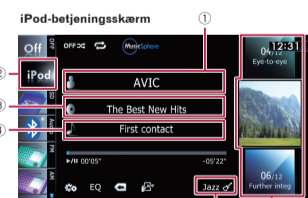

- Viser listen over kunsternavne
- Viser kategori-listen
- Viser listen over albumtitler
- Viser listen over sangtitler
- Viser genrelisten
- Vælger den sang, der skal afspilles, ved at man ruller tasterne op eller ned. Tryk på sangen for at afspille den
- Skifter listeskærmen mellem musik og video
- Vender tilbage til iPod-betjenings-skærmen
- Starter afspilningen ved at man trykker på det emne, der skal vælges
- Vælger en sang ved at man ruller bogstavlisten op eller ned. Tryk på bogstavet for den sangtitel, der skal vises

Pairing af din telefon


- 1 Aktivér Bluetooth-funktionen på din telefon.**
- 2 Tryk på tasterne i følgende rækkefølge på skærmen "Topmenu".**
Indstillinger → Bluetooth-indstillinger
- 3 Tryk på Bluetooth til/ fra for at vælge Til.**



- 4 Tryk på Registrering på skærmen "Bluetooth-indstillinger".**
Systemet søger efter og viser enheder i nærheden.




- 5 Tryk på din telefon på listen.**
- 6 Indtast PIN-koden fra din telefon. (Standardkoden er 1111.)**
Når pairing lykkes, vises der en meddelelse.

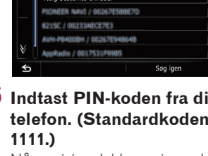


Overførsel af telefonbogen

- 1 Tilslut mobiltelefonen.**
- 2 Tryk på Kont.-overf. på skærmen "Telefonmenu".**
- 3 Kontrollér, at følgende skærm vises, og betjen din mobiltelefon for at overføre telefonbogens poster.**

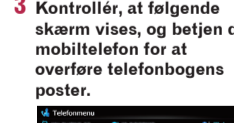

Når overførslen af data er afsluttet, vises der en meddelelse, der spørger, om der skal overføres flere data.

- 4 Tryk på Nej.**

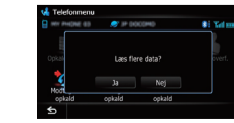


De overførte data importerar til navigationssystemet.

Tämä opas antaa ohjeita navigointijärjestelmän perustoiminnoista. Katso lisätietoja käyttöohjekirjasta.

Laitteiston peruspainikkeet

- ▲-painike**
Tätä painamalla tuot näyttöön kosketuspaneelin näppäimet median poistamista varten.
- HOME-painike**
Paina avataksesi "Päävalikko"-ruudun.
- Monisäädin (Äänenvoim.nuppi/G/MUTE (vaimenna))**
Säädä AV (audio ja video) -lähteen äänenvoimakkuutta pyörittämällä. Kuuntele nykyinen reittiohjaus painamalla lyhyesti. Vaimenna AV-lähde pitämällä painettuna.
- MODE-painike**
Paina vaihtaaksesi karttaruudun ja AV-toimintaruudun välillä.
- TRK (◀▶) -näppäin**

Yhteenveto näyttöjen vaihtamisesta

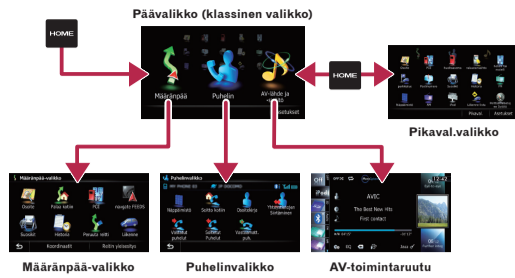


Kartassa olevat peruskohteet



- Seuraavaksi ajettavan kadun nimi (tai seuraava neuvontapiste)
- Kellonaika
- Arvioitu saapumisaika (oletuksenmukainen)
- Nykyinen sijainti
- Kadun nimi, jota pitkin ajoneuvo juuri ajaa
- Eco-mittari
- Kartan hallinta
- Seuraava ajosuunta

Määränpää-valikko

Kosketa "Päävalikko"-ruudussa Määränpää.

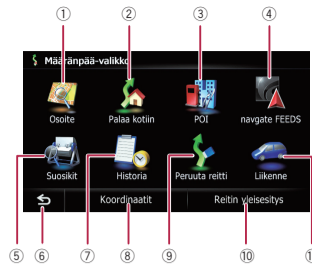

- Hakee sijaintia osoitteen mukaan
- Laskee kotiinpaluureitin
- Etsii tietokannasta kauppia, ravintoloita ja muita palveluita (kiinnostavia paikkoja - POI)
- Hakee POI-kohteita microSD-muistikortilla olevilla tiedoilla
- Tallentaa ja valitsee suosikkipaikat
- Palaa edelliseen ruutuun
- Valitsee aikaisemmin reititetyn määränpään
- Hakee sijainnin koordinaattien mukaan
- Peruuttaa valitun reittiohjauksen
- Näyttää valitun reitin tiedot
- Näyttää liikennetiedot

Määränpään haku osoitteen perusteella

- Näytä "Määränpää-valikko"-ruutu ja kosketa Osoite.
- Valitse haluamasi maa.
- Syötä tiedot, jotka haluat asettaa määränpääksi.

Kosketa yhtä vaihtoehtoista. Määränpäiden rajaamisen jälkeen näyttöön avautuu "Sijainnivahvistusruutu".

- Kosketa OK.
 - Kosketa OK.
- Navigointijärjestelmä sekä näyttää ajo-ohjeet näytöllä että kertoo ne ääneen.

Reittiohjauksen äänenvoimakkuuden asettaminen

- Kosketa näppäimiä "Päävalikko"-ruudussa seuraavassa järjestyksessä. Asetukset → Järjestelmäasetukset → Äänenvoim.
- Kosketa + tai - muuttaaksesi reittiohjauksen äänenvoimakkuutta.


microSD-kortin syöttäminen laitteeseen ja poistaminen siitä

Katso käyttöoppaasta lisätietoja toistokelpoisista tiedostoista.

- microSD-kortin syöttäminen laitteeseen**
- Syötä microSD-muistikortti SD-korttipaikkaan kunnes se naksahtaa.
- microSD-kortin poistaminen laitteesta**
- Paina ▲-painiketta.
 - Kosketa Poista muistikortti.
 - Paina microSD-kortin keskustaa varovasti, kunnes se naksahtaa.
 - Vedä microSD-kortti suorassa ulos.

Radion (FM) käyttö

Selaa ruutua vetämällä AV-lähdekuvaketta ylös- tai alaspäin ja napauta AV-toimintaruudulla FM.

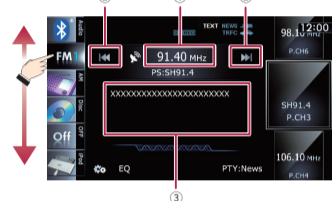

- Näyttää nykyisen esiviritetyn taajuuden
- Fidettäessä painettuna laite etsii taajuuksia, kunnes löytää aseman, jolla on riittävä voimakas vastaanotto (asemahaku)
- Näyttää vastaanotettavan radiotekstin



Apple iPodin soitto

Voit ohjata iPodia liittämällä iPodin USB-käyttöliittymäkaapeli (CD-IUSB1V) (myydään erikseen) navigointijärjestelmään.

- Yhdistä iPod.



- Napauta tai vedä näppäintä, jota haluat käyttää.

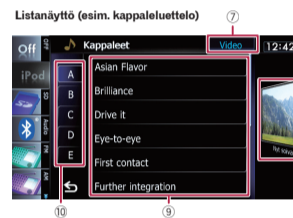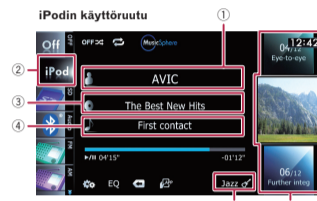

- Näyttää artistinimien luettelon
- Näyttää kategorialuettelon
- Näyttää albuminimien luettelon
- Näyttää kappaleiden luettelon
- Näyttää genre-luettelon
- Valitsee toistettavan kappaleen selattaessa näppäimiä ylös- tai alaspäin. Toista kappale napauttamalla sitä
- Vaihtaa luetteloruutua musiikin ja videon välillä
- Palauttaa iPodin käyttöruutuun
- Aloittaa toiston napauttamalla valittua kohdetta
- Valitsee laulun selattaessa kirjainsaraketta ylös- tai alaspäin. Napauta sen kappaleen kirjainta, jonka haluat näyttää

Puhelimen liittäminen pariiksi

- Aktivoi puhelimesi Bluetooth-toiminto.
- Kosketa näppäimiä "Päävalikko"-ruudussa seuraavassa järjestyksessä. Asetukset → Bluetooth-asetukset
- Kosketa Bluetooth päällä/pois valitaksesi Päällä.
- Kosketa "Bluetooth-asetukset"-ruudussa Rekisteröinti. Järjestelmä etsii ja luettelee lähellä olevat laitteet.
- Kosketa puhelintasi luettelossa.
- Anna puhelimesi PIN-koodi. (Oletuskoodi on 1111.) Jos pariiliitos onnistuu, näyttöön tulee siitä ilmoitus.

Puhelinluettelon siirto

- Yhdistä matkapuhelin.
 - Kosketa "Puhelinvalikko"-ruudussa Yhteystietojen Siirtäminen.
 - Tarkista, että esille tulee seuraava ruutu ja käytä matkapuhelintasi puhelinluettelomerkintöjen siirtämiseksi.
 - Kun tietojen siirto on tehty, esiin tulee viesti, joka kysyy, haluatko siirtää lisää tietoja.
 - Kosketa Ei.
- Siirretty data tuodaan navigointijärjestelmään.