

# Pioneer

AUDIOVIZUÁLIS NAVIGÁCIÓS RENDSZER  
AVIC-F940BT/AVIC-F840BT

Gyors kezelési  
útmutató


Ez a tájékoztató a navigációs rendszer alapvető funkcióit ismerteti.  
További részletek a kezelési útmutatóban olvashatók.

## Legfőbb hardvergombok



- ▲ gomb**  
Ezt megnyomva jelennek meg az érintőgombok az adathordozó kilökéséhez.
- HOME gomb**  
Ezt megnyomva jelenik meg a „Felső menü” képernyő.
- Multi-Control (Hangerő gomb/G)/MUTE**  
Ezt elforgatva lehet az AV (hang és kép) jelforrás hangerejét beállítani.  
Ezt röviden megnyomva hallható jelenlegi iránymutatás.  
Ezt lenyomva tartva némítható el az AV jelforrás.
- MODE gomb**  
Ezzel lehet átváltani a térképképernyő és a hangos működtetés képernyő között.
- TRK (zeneszám) gomb (◀▶)**

## A képernyőváltás áttekintése

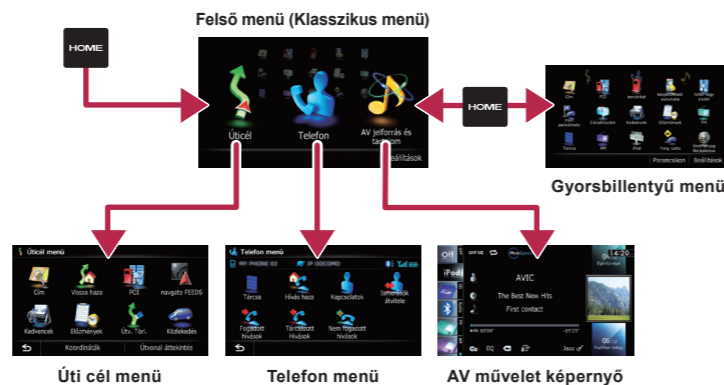


## A térkép alapvető elemei



- Az útirány szerinti utca (vagy a következő iránymutatási pont) neve
- Pontos idő
- Becsült érkezési idő (alapértelmezés)
- Jelenlegi útvonal
- Jelenlegi helyzet
- A jármű aktuális helyzete szerinti közterület neve
- Eco-mérő
- A térkép szabályozása
- Következő útirány

## Úticél menü


Érintse meg az **Úticél** elemet a „Felső menü” képernyőn.

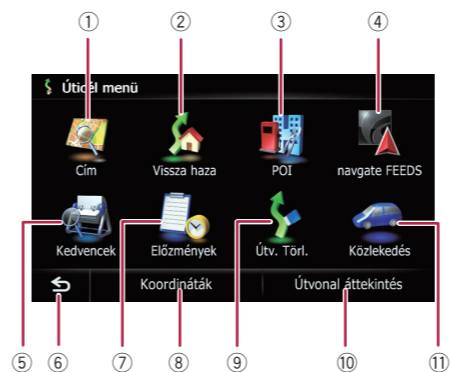


- Helyszín keresése cím alapján
- A hazavezető útvonal kiszámítása
- Üzletek, éttermek és egyéb vállalkozások (érdekes helyek – POI) keresése az adatbázisban
- Érdekes helyek keresése a microSD kártyán lévő adatok alapján
- A kedvenc helyszínek eltávolítása és kiválasztása
- Visszalépés az előző képernyőre
- Korábban már használt úti cél kiválasztása
- Helyszín keresése koordináták alapján
- A jelenlegi útvonal iránymutatásának törlése
- A jelenlegi útvonal adatainak megtekintése
- Forgalmi információk kijelzése

## Az úti cél keresése cím alapján

- Nyissa meg az „**Úticél menü**” képernyőt, majd érintse meg a **Cím** elemet.

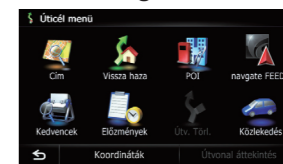

- Válassza ki a kívánt országot.
- Adja meg a kívánt úti cél adatait.

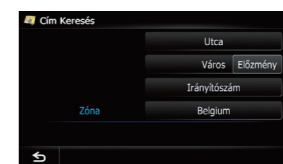


Érintse meg valamelyik opciót. Az úti cél leszűkítése után megjelenik a Helyszín megerősítése képernyő.

- Érintse meg az **OK** gombot.



Az úti cél kikeresése után megjelenik az Útvonal megerősítése képernyő.

- Érintse meg az **OK** gombot.

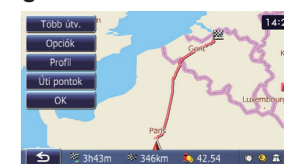


A navigációs rendszer képpel és hanggal ad iránymutatást az útvonal során.

## Az útvonal-irányítás hangerejének beállítása

1 Érintse meg sorra ezeket a gombokat a „Felső menü” képernyőn.

Beállítások → Rendszer  
Beállítások → Hangerő

2 A + vagy – érintésével változtathatja az irányítás hangerejét.

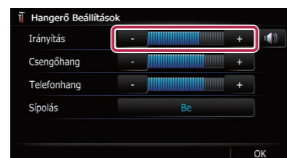


## A microSD kártya behelyezése és kivétele

A lejátszható fájlokról bővebben a Felhasználói kézikönyvben olvashat.

### A microSD kártya behelyezése

1 A microSD kártyát helyezze be kattanásig az SD kártyahelyre.

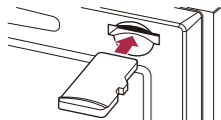


### A microSD kártya kivétele

1 Nyomja meg a ▲ gombot.

2 Érintse meg az SD kidobása elemet a képernyőn.


3 Nyomja meg a microSD kártya közepét gyengéden, kattanásig.

4 Húzza ki egyenesen a microSD kártyát.

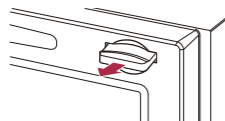

## A rádió (FM) használata

Görögse le a képernyőt az AV jelforrás ikont fel- vagy lefelé húzva, majd érintse meg az FM elemet az AV művelet képernyőn.

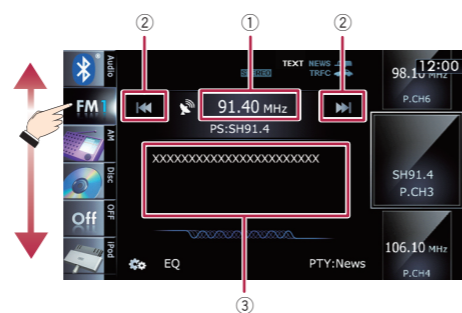

1 A jelenleg beállított frekvencia megjelenítése

2 Addig pászttázza a frekvenciákat, amíg kellően jól vehető erősségű csatornát nem talál a

gombok megérintésével és lenyomva tartásával (kereső hangolás)


3 Az éppen vett részletes rádiószöveg megjelenítése

## Az Apple iPod lejátszása

Az iPod kezeléséhez csatlakoztassa azt a navigációs rendszerhez a külön kapható, iPod-hoz való USB csatlakozó kábellel (CD-IU50V).

1 Csatlakoztassa iPod készülékét.

USB és mini-jack dugó

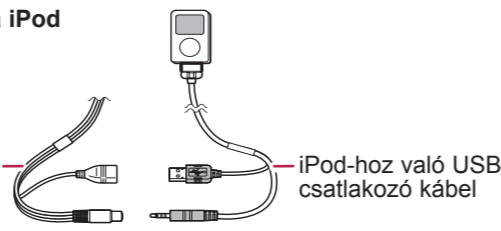


iPod-hoz való USB csatlakozó kábel

A jelforrás megváltozik, a lejátszás pedig megkezdődik.

2 Érintse meg vagy húzza el a működtetni kívánt gombot.



Listaképernyő (pl. dalok listája)

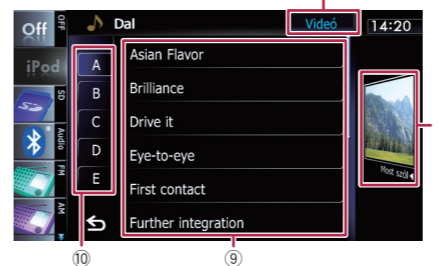

1 Az előadók listájának megjelenítése

2 A kategóriák listájának megjelenítése

3 Aza albumcímek listájának megjelenítése

4 A dalcímek listájának megjelenítése

5 A műfajok listájának megjelenítése

6 A lejátszani kívánt dal kiválasztása le-fel görgetéssel. Érintse meg a lejátszani kívánt dalt

7 A listaképernyő átváltása zene és videó között

8 Visszalépés az iPod műveleti képernyőre

9 Lejátszás megkezdése a kiválasztandó tétel megérintésével

10 Dal kiválasztása görgetéssel. Érintse meg a megjeleníteni kívánt dal címének kezdőbetűjét


## A telefon párosítása

1 Aktiválja telefonján a Bluetooth® funkciót.

2 Érintse meg sorra ezeket a gombokat a „Felső menü” képernyőn.

Beállítások → Bluetooth Beállítások


3 A Bluetooth be/ki gomb érintésével válassza ki a Be opciót.

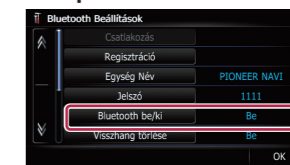

4 Érintse meg a Regisztráció elemet a „Bluetooth beállítások” képernyőn.

A rendszer megkeresi és felsorolja a közeli eszközöket.

5 Érintse meg saját telefonját a listán.

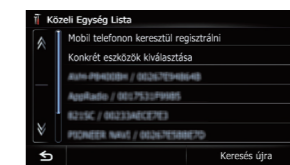


6 Telefonjáról vigye be a PIN-kódot. (Az alapértelmezett kód 1111.) Sikeres párosításakor megjelenik egy üzenet.

## A telefonkönyv átvitele

1 Csatlakoztassa a mobiltelefont.


2 Érintse meg az Ismerősök átvitele elemet a „Telefon menü” képernyőn.

3 Ellenőrizze, hogy az alábbi képernyő jelenik-e meg, majd mobiltelefonján végezze el a telefonkönyv tételeinek átvitelét.

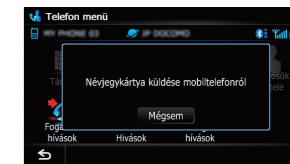

Az adatok átvitele után megjelenő üzenet megkérdi, hogy kíván-e Ön további adatokat is átvinni.

4 Érintse meg a Nem gombot.

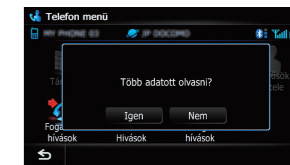

Megtörténik az átvitt adatok importálása a navigációs rendszerbe.