

Pioneer

NAVİGASYON AV SİSTEMİ
AVIC-F940BT/AVIC-F840BT

Hızlı başlangıç
kılavuzu


Bu kılavuzun amacı, bu navigasyon sisteminin temel işlevleri arasında gezinmenizi sağlamaktır. Ayrıntılı bilgi için, lütfen İşletim Kılavuzu'na bakın.

Temel donanım düğmeleri



- 1 ▲ düğmesi**
Ortamı çıkarmak istiyorsanız dokunmatik ekran tuşlarını görüntülemek için basın.
- 2 HOME düğmesi**
"Üst Menü" ekranını görüntülemek için basın.
- 3 Multi-control (Ses ayar düğmesi/G)/ MUTE (SESSİZ)**
AV (Ses ve Görüntü) kaynağının ses düzeyini ayarlamak için çevirin. Geçerli rota yönlendirmesini dinlemek için kısa süreyle basın. AV kaynağının sesini kapatmak için basılı tutun.
- 4 MODE düğmesi**
Harita ekranı ile AV işletim ekranı arasında geçiş yapmak için bu düğmeye basın.
- 5 TRK (◀◀/▶▶) düğmesi**

Ekran değişimine genel bakış

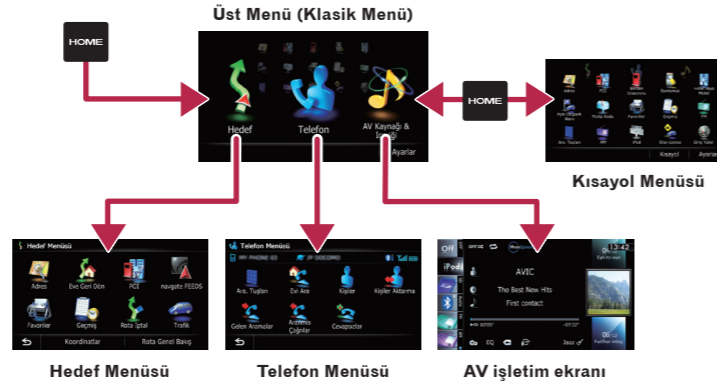


Haritadaki temel öğeler



- 1 Kullanılacak olan caddenin (veya bir sonraki yönlendirme noktasının) adı
- 2 Geçerli saat
- 3 Tahmini varış zamanı (varsayılan)
- 4 Geçerli rota
- 5 Geçerli konum
- 6 Aracınızın seyir halinde bulunduğu cadde adı
- 7 Eko-Metre
- 8 Harita denetimi
- 9 Bir sonraki yolculuk istikameti

Hedef Menüsü

"Üst Menü" ekranında Hedef'e dokununuz.

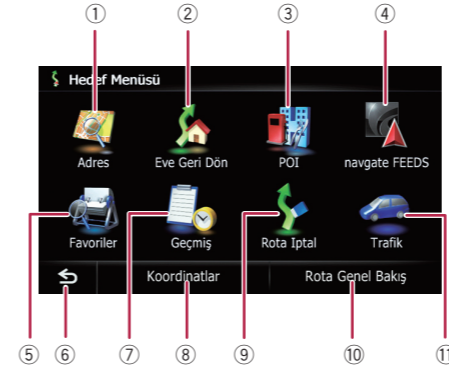

- 1 Adresle konum arar
- 2 Bir önceki ekrana döner
- 3 Evinize giden rotayı hesaplar
- 4 Veritabanında mağazalar, restoranlar ve diğer tesisler (İlgi Çekici Noktalar – POI) gibi bir mekan arar
- 5 microSD karttaki verileri kullanarak İlgi Çekici Noktaları (POI) arar
- 6 Favori konumlarınızı saklar ve seçer
- 7 Güzergahı önceden belirlenen bir hedefi seçer
- 8 Koordinatlarla konum arar
- 9 Geçerli rota yönlendirmenizi iptal eder
- 10 Geçerli rota bilgilerini görüntüler
- 11 Trafik bilgilerini görüntüler

Hedefinizi adresle arama

- 1 "Hedef Menüsü" ekranını görüntüleyin ve Adres'e dokununuz.



- 2 İstedığınız ülkeyi seçin.
- 3 Hedef olarak ayarlamak istediğiniz bilgileri girin.




Seçeneklerden birine dokununuz. Hedefinizi daralttıktan sonra, Konum onay ekranı görüntülenir.

- 4 OK'e dokununuz.



Hedef arandıktan sonra Rota onay ekranı görüntülenir.

- 5 OK'e dokununuz.

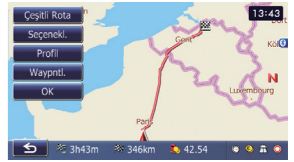


Navigasyon sistemi, hem görsel hem de işitsel rota yönlendirmesi sağlar.

Rota yönlendirmesi sesinin ayarlanması

- 1 “Üst Menü” ekranında tuşlara aşağıdaki sırayla dokunun.
- 2 Rota kılavuzunun ses ayarını değiştirmek için, + veya - tuşlarına dokunun.

Ayarlar → System Ayarları → Ses Ayarı

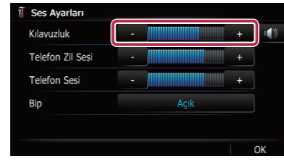

microSD kartın yerleştirilmesi ve çıkarılması

Yürütülebilir dosyalar hakkında ayrıntılı bilgi için, İşletim Kılavuzu'na bakın.


microSD kartın yerleştirilmesi

- 1 “Klik” sesi duyuluncaya kadar microSD kartınızı SD kart yuvasına itin.




microSD kartın çıkarılması

- 1 ▲ düğmesine basın.
- 2 SD'yi çıkarın seçeneğine dokunun.
- 3 “Klik” sesi duyuluncaya kadar microSD kartın ortasına hafifçe bastırın.
- 4 microSD kartı düz yönde çekin.

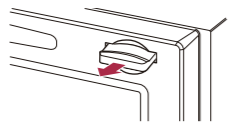

Radyonun kullanılması (FM)

AV kaynak simgesini yukarı veya aşağı sürükleyerek ekranı kaydırın ve AV işletim ekranında FM'i tıklayın.

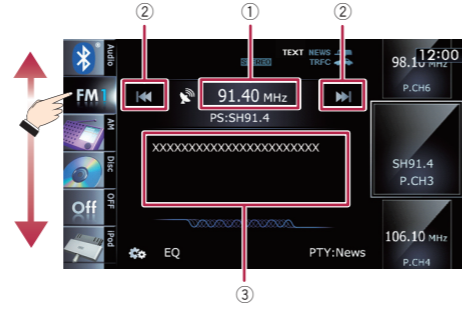


- 1 Geçerli ön ayarlı frekansı görüntüler
- 2 Dokunup basılı tutarak, güçlü bir yayın bulana kadar frekansları tarar (otomatik istasyon arama)
- 3 Yayın alınan geçerli radyonun ayrıntılı metnini görüntüler

Apple iPod aygıtınızın yürütülmesi

iPod (CD-IU51V) (ayrı olarak satılır) için USB arabirim kablonuzu navigasyon sistemine bağlayarak iPod'u kontrol edebilirsiniz.

- 1 iPod'unuzu bağlayın.

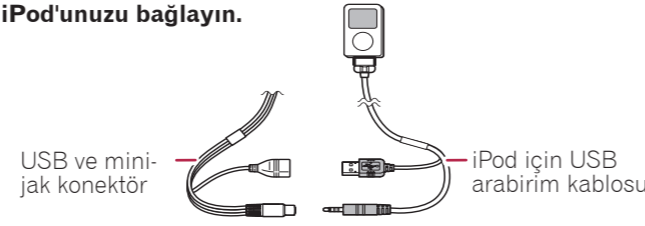

Kaynak değişir ve yürütme işlemi başlar.

- 2 Kullanmak istediğiniz tuşu tıklayıp sürükleyin.




- 1 Sanatçı adı listesini görüntüler
- 2 Kategori listesini görüntüler
- 3 Albüm başlığı listesini görüntüler
- 4 Şarkı başlığı listesini görüntüler
- 5 Tür listesini görüntüler
- 6 Tuşu yukarı veya aşağı kaydirdiğinizde çalınacak şarkıyı seçer. Çalmak için şarkıyı tıklayın
- 7 Müzik ile video arasında liste ekranı geçişi sağlar
- 8 iPod işletim ekranına döner
- 9 Bir öğeyi seçip tıkladığınızda çalmaya başlar
- 10 Karakter tuşunu yukarı veya aşağı kaydirdiğinizde çalınacak şarkıyı seçer. Görüntülemek istediğiniz şarkı başlığı için karakter tuşunu tıklayın

Telefonunuzun eşleştirilmesi

- 1 Telefonunuzdaki Bluetooth® işlevini etkinleştirin.
- 2 “Üst Menü” ekranında tuşlara aşağıdaki sırayla dokunun.
- 3 Bluetooth Açık/Kapalı seçeneğine dokunarak Açık'ı seçin.



- 4 “Bluetooth Ayarları” ekranında Kayıt'a dokunun. Sistem, civardaki aygıtları bulur ve listeler.
- 5 Listede telefonunuza dokunun.

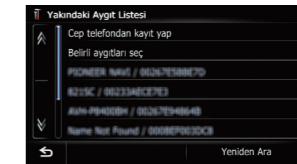

- 6 Telefonunuzdan PIN kodunu girin. (Varsayılan kod 1111'dir.) Eşleşme başarılı olduğunda, bir ileti görüntülenir.

Telefon rehberinin aktarılması

- 1 Cep telefonunu bağlayın.
- 2 “Telefon Menüsü” ekranında Kişiler Aktarma'ya dokunun.
- 3 Aşağıdaki ekranın görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin ve cep telefonunuzu kullanarak telefon rehberi girişlerini aktarın.



Veri aktarma işlemi tamamlanınca, başka veri aktarmak isteyip istemediğinizi soran bir ileti görüntülenir.

- 4 Hayır'a dokunun.



Aktarılan veriler, navigasyon sistemine alınır.