


Ce guide doit vous permettre d'utiliser facilement les fonctions de base du système de navigation. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel de fonctionnement.

## Boutons matériels de base



- ① **Bouton ▲**  
Appuyez sur ce bouton pour afficher les touches de l'écran tactile permettant d'éjecter le support.
- ② **Bouton VOL (+/-)**  
Appuyez sur ce bouton pour régler le volume de la source AV (Audio et Vidéo).
- ③ **Bouton HOME**  
Appuyez sur ce bouton pour afficher l'écran "Menu supérieur".
- ④ **Bouton MODE**  
Appuyez sur ce bouton pour permuter entre l'écran de la carte et l'écran de fonction AV.
- ⑤ **Bouton TRK (◀◀/▶▶)**
- ⑥ **Bouton G)**  
Appuyez brièvement sur ce bouton pour écouter les indications d'itinéraire actuelles. Maintenez le bouton enfoncé pour couper la source AV.

## Présentation des écrans

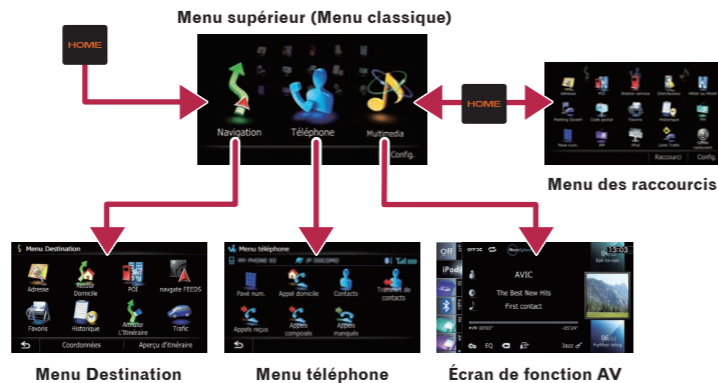


## Éléments de base sur la carte



- ① Nom de la prochaine rue à emprunter (ou prochain point de guidage)
- ② Heure locale
- ③ Heure d'arrivée estimée (par défaut)
- ④ Itinéraire actuel
- ⑤ Position actuelle
- ⑥ Nom de la rue sur laquelle se déplace le véhicule
- ⑦ Compteur éco
- ⑧ Contrôle de la carte
- ⑨ Prochaine direction à prendre

## Menu Destination

Touchez **Navigation** sur l'écran "Menu supérieur".

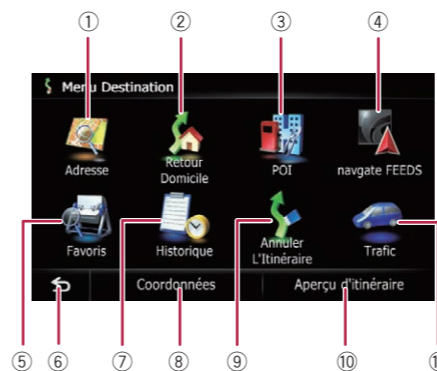

- ① Recherche un lieu à partir d'une adresse
- ② Calcule l'itinéraire jusqu'à votre domicile
- ③ Recherche un lieu parmi les magasins, les restaurants et les autres commerces (adresses utiles – POI) de la base de données
- ④ Recherche les adresses utiles en utilisant les données stockées sur la carte microSD
- ⑤ Sauvegarde et permet de sélectionner vos lieux préférés
- ⑥ Renvoie à l'écran précédent
- ⑦ Sélectionne une destination précédemment définie
- ⑧ Recherche un lieu à partir de ses coordonnées
- ⑨ Annule le guidage pour l'itinéraire actuel
- ⑩ Affiche les informations relatives à l'itinéraire actuel
- ⑪ Affiche les informations sur le trafic


## Recherche de votre destination par adresse

- 1 Affichez l'écran "Menu Destination" et touchez **Adresse**.



- 2 Sélectionnez le pays que vous désirez.

- 3 Tapez les informations relatives à la destination.

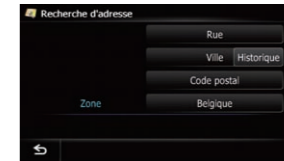

Touchez une des options. Après avoir restreint les possibilités de destination, l'écran de confirmation du lieu apparaît.

- 4 Touchez **OK**.



Après avoir recherché la destination, l'écran de confirmation de l'itinéraire apparaît.

- 5 Touchez **OK**.



Ce système de navigation vous fournit des indications d'itinéraire visuelles et orales.

## Réglage du volume des indications d'itinéraire

1 Touchez les touches dans l'ordre suivant sur l'écran "Menu supérieur".

Config. → Paramètres système → Volume

2 Touchez + ou - pour modifier le volume des indications d'itinéraire.




## Insertion et éjection d'une carte microSD

Pour plus de détails concernant les fichiers lisibles, reportez-vous au Manuel de fonctionnement.

### Insertion d'une carte microSD

1 Insérez votre carte microSD dans la fente de carte SD jusqu'au déclic.

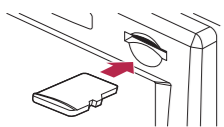


### Éjection d'une carte microSD

1 Appuyez sur le bouton ▲.

2 Touchez Ejecter SD.


3 Appuyez délicatement au centre de la carte microSD jusqu'au déclic.

4 Tirez tout droit sur la carte microSD pour la sortir.

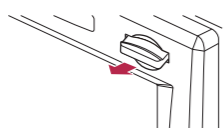

## Utilisation de la radio (FM)

Faites défiler l'écran en faisant glisser vers le haut ou le bas l'icône d'une source AV, puis tapotez FM sur l'écran de fonction AV.

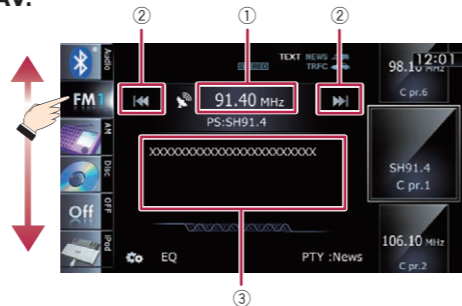

① Affiche la liste des fréquences actuellement mémorisées


② Balaie la gamme jusqu'à ce qu'une émission au signal suffisamment puissant soit

captée, en maintenant le bouton enfoncé (sintonisation automatique)  
③ Affiche le texte radio reçu actuellement

## Écoute de votre iPod Apple


Vous pouvez vous servir d'un iPod en reliant le câble d'interface USB pour iPod (CD-IU51V) (vendu séparément) au système de navigation.

1 Branchez votre iPod.

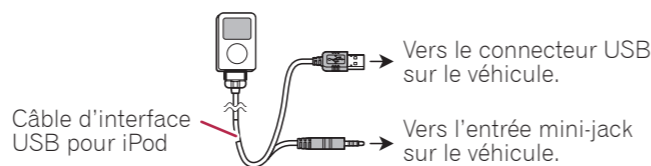

La source change et la lecture démarre.

2 Tapotez ou faites glisser la touche à utiliser.

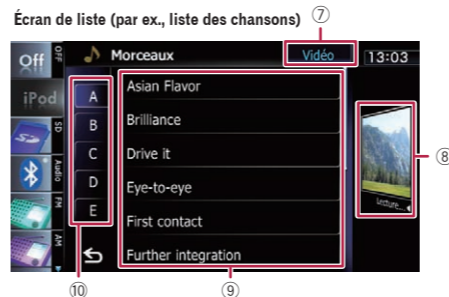

① Affiche la liste des artistes

② Affiche la liste des catégories

③ Affiche la liste des albums

④ Affiche la liste des chansons

⑤ Affiche la liste des genres musicaux

⑥ Permet de sélectionner la chanson à écouter en faisant glisser la touche vers le haut ou le bas. Pour écouter la chanson, tapotez-le

⑦ Passe de la liste musicale à la liste vidéo

⑧ Retourne à l'écran de fonction de l'iPod

⑨ Lance la lecture en tapotant l'élément choisi

⑩ Sélectionne un morceau en faisant défiler l'onglet vers le haut ou le bas. Tapotez l'onglet correspondant à la première lettre du titre de la chanson que vous souhaitez afficher

## Pairage de votre téléphone

1 Activez la fonction Bluetooth® de votre téléphone.

2 Touchez les touches dans l'ordre suivant sur l'écran "Menu supérieur".

Config. → Paramètres Bluetooth

3 Touchez Bluetooth Act./Inact. pour sélectionner Act.



4 Touchez Enregistrement sur l'écran "Paramètres Bluetooth".

Le système recherche et affiche la liste des appareils se trouvant à proximité.

5 Touchez le nom de votre téléphone dans la liste.



6 Tapez le code PIN à partir de votre téléphone (le code par défaut est 1111).

Si le pairage est réussi, un message apparaît.

## Transfert de l'annuaire

1 Connectez le téléphone portable.

2 Touchez Transfert de contacts sur l'écran "Menu téléphone".

3 Attendez que l'écran suivant apparaisse et utilisez votre téléphone portable pour transférer les entrées de l'annuaire.



Après transfert, un message vous demande si d'autres données doivent être transférées.

4 Touchez Non.



Les données transférées sont importées dans le système de navigation.