


Questa guida illustra le funzioni basiche del sistema di navigazione. Per i dettagli, vedere il Manuale di funzionamento.

Pulsanti delle funzioni principali



- ① **Pulsante ▲**
Visualizza i tasti del pannello tattile per l'espulsione del supporto.
- ② **Pulsante VOL (+/-)**
Premere per regolare il volume della sorgente AV (Audio e Video).
- ③ **Pulsante HOME**
Premere per visualizzare lo schermo "Menu top".
- ④ **Pulsante MODE**
Premere per passare tra lo schermo della mappa e la schermata delle operazioni audio-video.
- ⑤ **Pulsante TRK (◀◀/▶▶)**
- ⑥ **Pulsante G)**
Premere brevemente per ascoltare i messaggi vocali di guida relativi all'itinerario attuale. Premere e tenere premuto per disattivare l'audio della sorgente AV.

Passaggio da una schermata all'altra

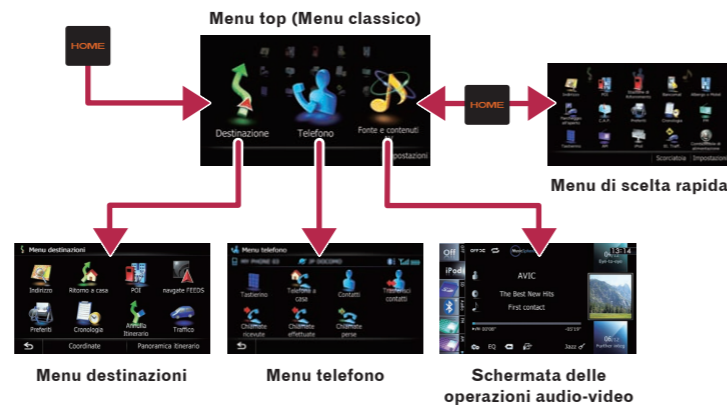

Elementi fondamentali della mappa




Per scorrere lungo la mappa occorre trascinarla col dito.



- ① Nome della via da percorrere (o punto di guida successivo)
- ② Ora corrente
- ③ Ora stimata di arrivo (predefinita)
- ④ Itinerario attuale
- ⑤ Posizione corrente (o punto di guida successivo)
- ⑥ Nome della via o della strada attualmente in fase di percorrenza
- ⑦ Misuratore eco
- ⑧ Controllo della mappa
- ⑨ Direzione di marcia successiva

Menu destinazioni



Toccare **Destinazione** sullo schermo "Menu top".

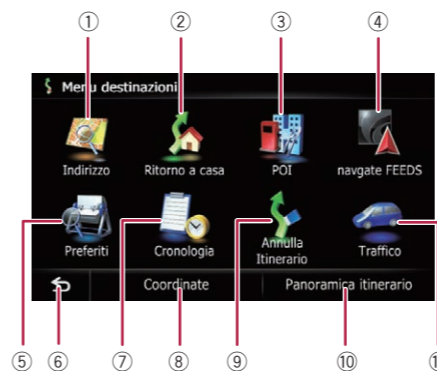

- ① Ricerca una posizione per indirizzo
- ② Calcola l'itinerario fino al domicilio
- ③ Ricerca negozi, ristoranti e altri esercizi (punti d'interesse - PDI) nel database
- ④ Ricerca PDI utilizzando dati di una scheda microSD
- ⑤ Memorizza e seleziona i posti preferiti
- ⑥ Riporta alla schermata precedente
- ⑦ Seleziona una destinazione tra quelle usate in precedenza
- ⑧ Ricerca una posizione dalle coordinate
- ⑨ Annulla l'itinerario attuale
- ⑩ Visualizza le informazioni sull'itinerario attuale
- ⑪ Visualizza le informazioni sul traffico

Ricerca della destinazione per indirizzo

- 1 **Visualizzare lo schermo "Menu destinazioni" e toccare Indirizzo.**
- 2 **Selezionare il paese desiderato.**
- 3 **Inserire le informazioni per definire la destinazione.**

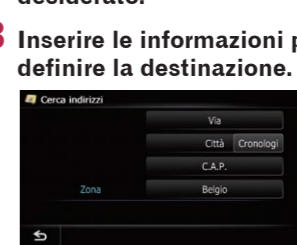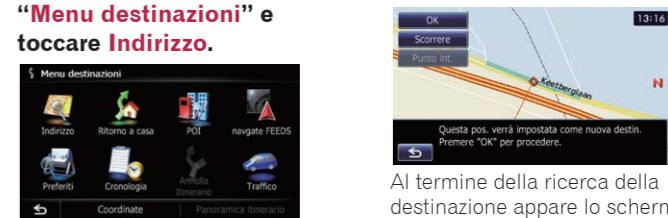


Toccare una delle opzioni. Una volta individuata la destinazione appare lo schermo di conferma della posizione.

- 4 **Toccare OK.**



Al termine della ricerca della destinazione appare lo schermo di conferma dell'itinerario.

- 5 **Toccare OK.**

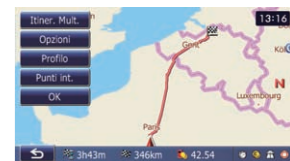

Questo sistema di navigazione fornisce assistenza sia visiva che vocale.

Impostazione del volume delle indicazioni di guida

- 1 Toccare i tasti nel seguente ordine sullo schermo "Menu top".
Impostazioni → Impostazioni del sistema → Volume
- 2 Toccare + o - per regolare il volume delle indicazioni di guida.




Inserimento ed espulsione della scheda microSD

Per maggiori informazioni sul tipo di file riproducibili, vedere il Manuale di funzionamento.


Inserimento della scheda microSD

- 1 Inserire la scheda microSD nell'apposito alloggiamento per schede SD sino ad avvertire uno scatto.

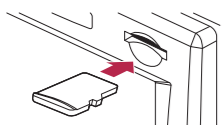


Espulsione della scheda microSD

- 1 Premere il pulsante ▲.
- 2 Toccare **Estrai SD**.
- 3 Premere con delicatezza al centro della scheda microSD sino ad avvertire uno scatto.
- 4 Estrarre la scheda microSD con un movimento diritto.

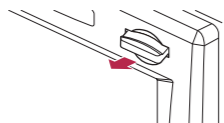

Uso della radio (banda FM)

Scorrere lungo lo schermo trascinando su o giù l'icona di una sorgente AV e toccare quindi l'icona **FM** sulla schermata delle operazioni audio-video.

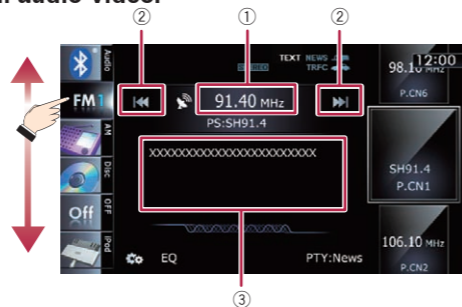


- 1 Visualizza la frequenza attualmente preimpostata
- 2 Esegue la scansione delle frequenze nella banda radio sino a individuare una stazione dal segnale sufficientemente forte toccando e tenendo premuto (sintonizzazione con ricerca)
- 3 Visualizza il testo dettagliato della radio ricevuta

Uso dell'iPod Apple


Attraverso il cavo d'interfaccia USB per iPod (CD-IU51V) (in vendita a parte) è possibile gestire il lettore con il sistema di navigazione.

- 1 Collegare l'iPod.

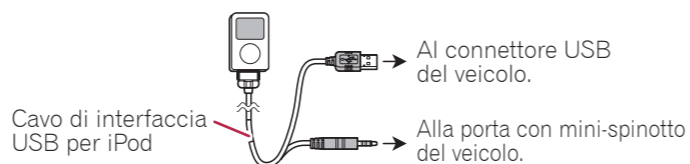

La sorgente cambia e quindi la riproduzione viene avviata.

- 2 Toccare o trascinare il tasto d'interesse.

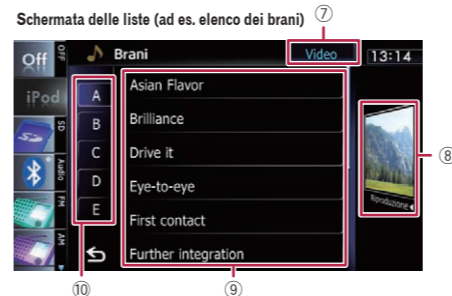

- 1 Visualizza l'elenco di artisti
- 2 Visualizza l'elenco delle categorie
- 3 Visualizza l'elenco di album
- 4 Visualizza l'elenco di brani
- 5 Visualizza l'elenco dei generi
- 6 Seleziona il brano da riprodurre scorrendo i tasti su o giù. Per riprodurre il brano, è sufficiente toccarne col dito il titolo
- 7 Commuta lo schermo tra gli elenchi musica e video
- 8 Ritorna alla schermata delle operazioni iPod precedente
- 9 Avvia la riproduzione toccando il titolo del brano d'interesse
- 10 Seleziona un brano scorrendo la scheda dei caratteri in su o in giù. Toccare quindi col dito la scheda del carattere relativo ai titoli dei brani da visualizzare


Accoppiamento del telefono

- 1 Attivare la funzione Bluetooth® sul telefono.
- 2 Toccare i tasti nel seguente ordine sullo schermo "Menu top".
Impostazioni → Impostazioni Bluetooth
- 3 Toccare **Bluetooth On/Off** per selezionare **On**.



- 4 Toccare **Registrazione** sullo schermo "Impostazioni Bluetooth".
Il sistema avvia così la ricerca dei dispositivi connessi, elencandoli.


- 5 Nell'elenco toccare il telefono da accoppiare.

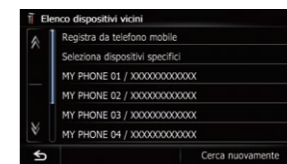

- 6 Dal telefono inserire il codice PIN (il codice predefinito è 1111).
Una volta eseguito con successo l'accoppiamento, appare un messaggio di conferma.

Trasferimento della rubrica telefonica

- 1 Collegare il telefono cellulare.
- 2 Toccare **Trasferisci contatti** sullo schermo "Menu telefono".
- 3 Verificare l'avvenuta visualizzazione dello schermo che segue e trasferire quindi il contenuto della rubrica telefonica.

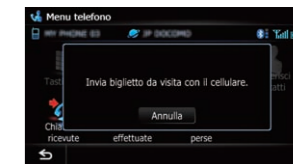

Al termine del trasferimento, appare un messaggio che chiede se si desidera trasferire altri dati.

- 4 Toccare **No**.



I dati trasferiti vengono importati nel sistema di navigazione.