


Esta guía pretende guiarle a través de las funciones básicas de este sistema de navegación. Para los detalles, consulte el Manual de operación.

## Botones básicos del hardware



- 1 **Botón ▲**  
Pulse para visualizar las teclas del panel táctil para expulsar el medio.
- 2 **Botón VOL (+/-)**  
Púlselo para ajustar el volumen de la fuente de AV (audio y vídeo).
- 3 **Botón HOME**  
Púlselo para visualizar la pantalla "Menú superior".
- 4 **Botón MODE**  
Púlselo para cambiar entre la pantalla del mapa y la pantalla de función AV.
- 5 **Botón TRK (◀◀/▶▶)**
- 6 **Botón G**  
Pulse brevemente para oír la guía de ruta actual.  
Mantenga pulsado el botón para silenciar la fuente de AV.

## Información general sobre el cambio entre pantallas

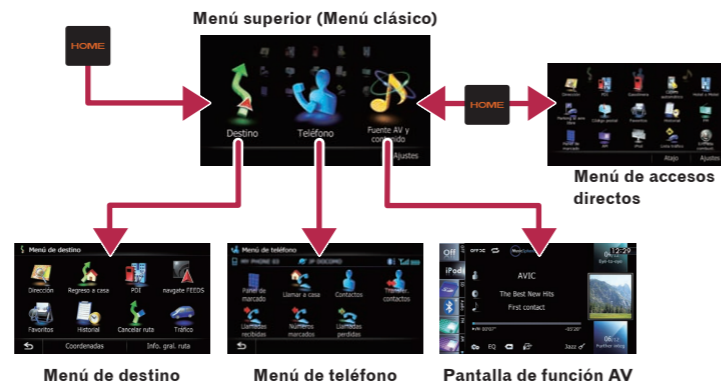


## Elementos básicos en el mapa



- 1 El nombre de la calle que se va a usar (o siguiente punto de guía)
- 2 Hora actual
- 3 Hora de llegada estimada (predeterminada)
- 4 Ruta actual
- 5 Posición actual
- 6 Nombre de la calle en que su vehículo está siguiendo
- 7 Medidor Eco
- 8 Control de mapa
- 9 Siguiente dirección de desplazamiento

## Menú de destino

Pulse **Destino** en la pantalla "Menú superior".

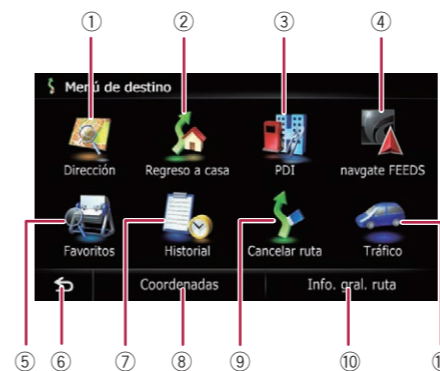

- 1 Busca una ubicación por dirección
- 2 Calcula la ruta hasta su casa
- 3 Busca un lugar como tiendas, restaurantes y otras instalaciones (Puntos de interés - PDI) en la base de datos
- 4 Busca PDI utilizando los datos de la tarjeta microSD
- 5 Guarda y selecciona sus ubicaciones favoritas
- 6 Vuelve a la pantalla anterior
- 7 Selecciona un destino enrutado anteriormente
- 8 Busca una ubicación por coordenadas
- 9 Cancela su guía de ruta actual
- 10 Visualiza la información de la ruta actual
- 11 Visualiza la información del tráfico

## Búsqueda de destinos por dirección

- 1 Abra la pantalla "Menú de destino" y pulse **Dirección**.



- 2 Seleccione el país que desee.

- 3 Introduzca la información que desea establecer como el destino.





Pulse una de las opciones. Después de delimitar su destino, se visualizará la pantalla de confirmación de ubicación.

- 4 Pulse **OK**.



Después de buscar el destino, se visualizará la pantalla de confirmación de ruta.

- 5 Pulse **OK**.

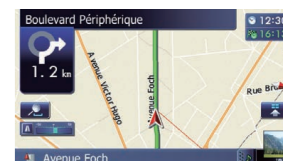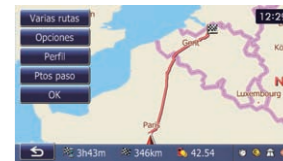


Este sistema de navegación le ofrece una guía de ruta tanto visual como por voz.

## Ajuste del volumen de la guía de ruta

- 1 Pulse las teclas en el siguiente orden en la pantalla **"Menú superior"**.

Ajustes → Config. sist. → Volumen

- 2 Pulse **+** o **-** para cambiar el volumen de la guía de ruta.

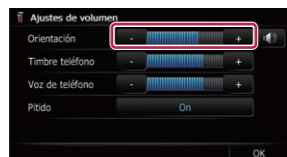


## Colocación y expulsión de una tarjeta microSD

Para los detalles acerca de los archivos que pueden reproducirse, consulte el Manual de operación.


### Colocación de una tarjeta microSD

- 1 Introduzca una tarjeta microSD en la ranura para tarjetas SD hasta que haga "clic".

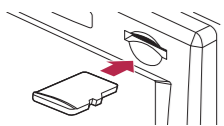


### Expulsión de una tarjeta microSD

- 1 Pulse el botón **▲**.
- 2 Pulse **Expulsar SD**.
- 3 Pulse suavemente el medio de la tarjeta microSD hasta oír un "clic".
- 4 Tire de la tarjeta microSD directamente.

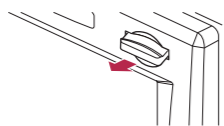

## Utilización de la radio (FM)

Desplace la pantalla arrastrando el icono de la fuente de AV hacia arriba o hacia abajo y, a continuación, pulse **FM** en la pantalla de función AV.

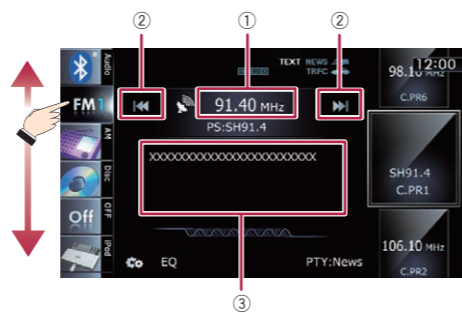


- 1 Muestra la frecuencia preajustada actual
- 2 Escanea las frecuencias hasta que encuentra una emisora con señales de suficiente intensidad tocando y sujetando (realizar sintonización de búsqueda)
- 3 Muestra el radio texto detallado que se recibe actualmente

## Reproducción de su iPod Apple

Puede controlar un iPod conectando el cable de interfaz USB para iPod (CD-IU51V) (se vende por separado) al sistema de navegación.

- 1 Conecte su iPod.

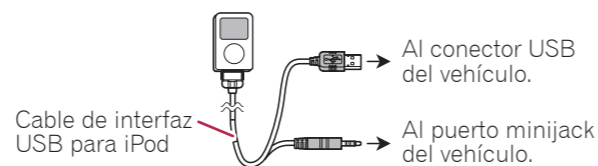

La fuente cambia y, a continuación, se inicia la reproducción.

- 2 Pulse o arrastre la tecla que desea operar.




Pantalla de lista (ej. lista de canciones) 7



- 1 Muestra la lista de nombres de intérpretes
- 2 Muestra la lista de categorías
- 3 Muestra la lista de títulos de álbumes
- 4 Muestra la lista de títulos de canciones
- 5 Muestra la lista de géneros
- 6 Selecciona la canción a reproducir desplazando la ficha de caracteres subiendo y bajando con las teclas. Pulse para reproducir la canción
- 7 Cambia la pantalla de lista entre música y vídeo
- 8 Vuelve a la pantalla de operación del iPod
- 9 Inicia la reproducción mediante la pulsación de un elemento para seleccionarlo
- 10 Selecciona una canción desplazando la ficha de caracteres hacia arriba y hacia abajo. Pulse la ficha del carácter para reproducir el título de canción que desea

## Emparejamiento de su teléfono

- 1 Active la función Bluetooth® en su teléfono.
- 2 Pulse las teclas en el siguiente orden en la pantalla **"Menú superior"**.  
Ajustes → Configuración de Bluetooth
- 3 Pulse **Bluetooth Enc/Apag** para seleccionar **On**.

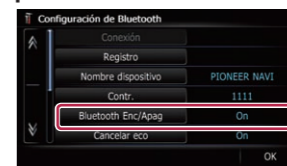

- 4 Pulse **Registro** en la pantalla **"Configuración de Bluetooth"**. El sistema busca y enumera los dispositivos próximos.


- 5 Pulse su teléfono en la lista.



- 6 Introduzca el código PIN de su teléfono. (El código predeterminado es 1111.) Una vez realizado correctamente el emparejamiento, aparecerá un mensaje.

## Transferencia de la agenda telefónica

- 1 Conecte el teléfono móvil.
- 2 Pulse **Transfer. contactos** en la pantalla **"Menú de teléfono"**.
- 3 Asegúrese de que se visualice la siguiente pantalla y opere su teléfono móvil para transferir las entradas de la agenda telefónica.

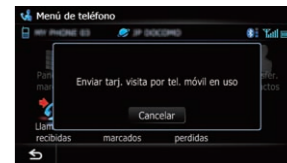

Una vez finalizada la transferencia de datos, se visualiza un mensaje preguntando si desea transferir más datos.

- 4 Pulse **No**.



Los datos transferidos se importarán al sistema de navegación.