


Deze gids is bedoeld om u vertrouwd te maken met de basisfuncties van dit navigatiesysteem. Raadpleeg voor details de Bedieningshandleiding.

De belangrijkste toetsen



- ① **▲-toets**
Druk hierop om de aanraaktoetsen voor het uitwerpen van de media te laten zien.
- ② **VOL (+/-)-toets**
Druk hierop om het volume van de AV-bron (audio en video) in te stellen.
- ③ **HOME-toets**
Druk hierop om naar het "Top Menu" scherm te gaan.
- ④ **MODE-toets**
Druk hierop om heen en weer te schakelen tussen het kaartscherm en het AV-bedieningsscherm.
- ⑤ **TRK (◀▶)-toets**
- ⑥ **CALL-toets**
Druk even op de toets om de huidige routebegeleiding te horen. Houd de toets ingedrukt om de AV-bron te dempen.

Overzicht van de schermen

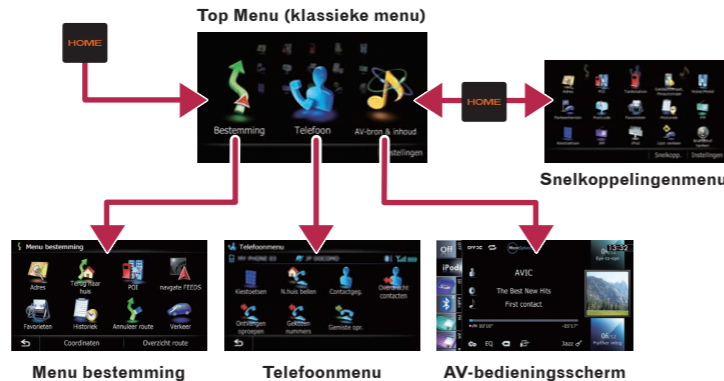

Basisonderdelen op de kaart




- ① De naam van de te gebruiken straat (of het volgende begeleidingspunt)
- ② Huidige tijd
- ③ Geschatte aankomsttijd (standaardinstelling)
- ④ Huidige route
- ⑤ Huidige positie
- ⑥ Naam van de straat of weg waar u zich bevindt
- ⑦ Eco-meter
- ⑧ Kaartbesturing
- ⑨ Volgende rijrichting

Door de kaart te verslepen kunt u deze over het scherm verschuiven.



Menu bestemming

Tip Bestemming aan op het "Top Menu" scherm.

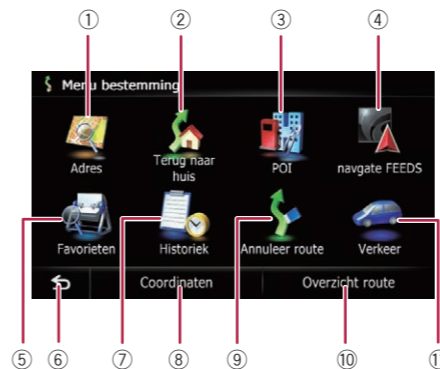

- ① Een locatie aan de hand van het adres zoeken
- ② De route naar uw huis berekenen
- ③ Plaatsen in de database zoeken, zoals winkels, restaurants of andere nuttige plaatsen (POI)
- ④ POI's zoeken met behulp van de gegevens op de microSD-kaart
- ⑤ Uw favoriete locaties opslaan en selecteren
- ⑥ Terugkeren naar het vorige scherm
- ⑦ Een bestemming kiezen waar u eerder een route voor hebt laten berekenen
- ⑧ Een locatie aan de hand van de coördinaten zoeken
- ⑨ Uw huidige routebegeleiding annuleren
- ⑩ Bekijken van de informatie over de huidige route
- ⑪ Verkeersinformatie bekijken


Uw bestemming zoeken op basis van het adres

- 1 Open het "Menu bestemming" en tip Adres aan.



- 2 Selecteer het gewenste land.

- 3 Voer de gegevens voor de gewenste bestemming in.

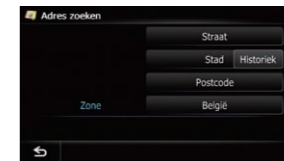


Tip één van de mogelijkheden aan. Nadat u uw bestemming zo goed mogelijk benaderd heeft, verschijnt het Locatie-bevestigingsscherm.

- 4 Tip OK aan.



Nadat de bestemming is opgezocht, verschijnt het Route-bevestigingsscherm.

- 5 Tip OK aan.

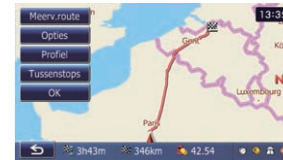

Dit navigatiesysteem geeft u zowel visueel als via spraak aanwijzingen voor de te volgen route.

Het volume van de routebegeleiding instellen

- 1 Tip de toetsen in de onderstaande volgorde aan op het "Top Menu" scherm.

Instellingen → **Systeeminstellingen** → **Volume**

- 2 Tip + of - aan om het volume van de routebegeleiding te veranderen.




Een microSD-kaart inbrengen en uitwerpen

Zie de Bedieningshandleiding voor details omtrent welke bestanden geschikt zijn.


Een microSD-kaart inbrengen

- 1 Steek uw microSD-kaart in de SD-kaartsleuf totdat deze vastklikt.

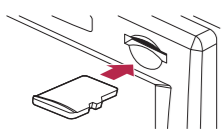


Een microSD-kaart uitwerpen

- 1 Druk op de ▲ toets.
- 2 Tip SD uitwerpen aan.
- 3 Druk voorzichtig op het midden van de microSD-kaart tot deze losklikt.
- 4 Trek de microSD-kaart netjes recht naar buiten.

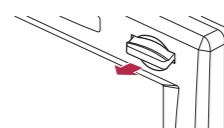

Gebruiken van de radio (FM)

Verschuif het scherm door een pictogram voor een AV-sigitaalbron naar boven of beneden te verslepen en tip vervolgens op het AV-bedieningsscherm **FM**.

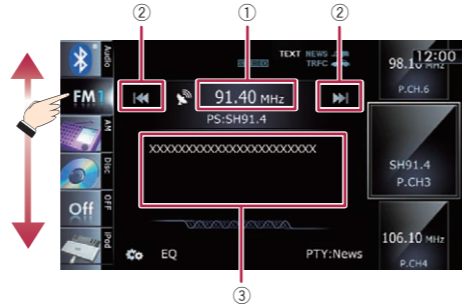


- 1 Toont de frequentie van de huidige voorkeuzender (genoeg is voor een goede ontvangst (automatische zoekafstemming))
- 2 Aantippen en vasthouden om de frequenties te doorlopen totdat een zender wordt gevonden die sterk
- 3 Hier wordt de gedetailleerde radiotekst weergegeven die ontvangen wordt

Weergave van uw Apple iPod


U kunt een iPod bedienen door de USB-interfacekabel voor de iPod (CD-IU51V) (los verkrijgbaar) aan te sluiten op het navigatiesysteem.

- 1 Sluit uw iPod aan.

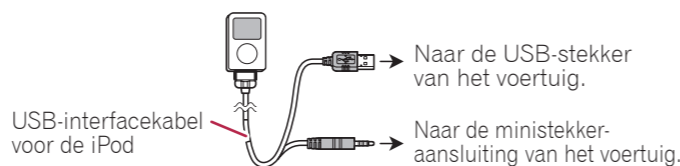

De ingestelde bron verandert en het afspelen begint.

- 2 Tip de toets die u wilt gebruiken aan, of versleep deze.

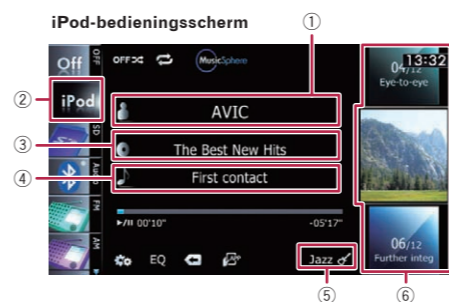

- 1 Toont de lijst met artiestennamen
- 2 Toont de lijst met categorieën
- 3 Toont de lijst met albumtitels
- 4 Toont de lijst met muziekstuktitels
- 5 Toont de lijst met genres
- 6 Selecteer het muziekstuk dat u wilt afspelen door de toetsen omhoog of omlaag te schuiven. Tip het gewenste muziekstuk aan om dit af te spelen
- 7 Heen en weer schakelen van het lijstschermbtussen muziek en video
- 8 Terugkeren naar het iPod-bedieningsscherm
- 9 De weergave laten beginnen door een item aan te tippen
- 10 Selecteer een muziekstuk door de tab naar boven of beneden te schuiven. Tip de tab van het teken aan voor de muziekstuktitel die u wilt weergeven

Uw telefoon paren

- 1 Schakel de Bluetooth® functie van uw telefoon in.
- 2 Tip de toetsen in de onderstaande volgorde aan op het "Top Menu" scherm.
Instellingen → **Instellingen Bluetooth**
- 3 Tip **Bluetooth aan/uit** aan en selecteer **Aan**.



- 4 Tip **Registratie** aan op het "Instellingen Bluetooth" scherm. Het systeem zoekt nu toestellen in de buurt en zet deze in een lijst.


- 5 Tip uw telefoon op de lijst aan.



- 6 Voer de PIN-code van uw telefoon in. (De standaardcode is 1111.)
Wanneer het paren met succes is voltooid, verschijnt er een melding met die strekking.

Het telefoonboek overbrengen

- 1 Maak verbinding met de mobiele telefoon.
- 2 Tip **Overdracht contacten** aan op het "Telefoonmenu" scherm.
- 3 Controleer of het volgende scherm verschijnt en bedien uw mobiele telefoon om de gegevens uit uw telefoonboek over te brengen.

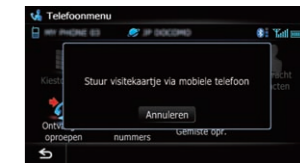

Wanneer de gegevens zijn overgebracht, zal er gevraagd worden of u nog meer gegevens wilt overbrengen.

- 4 Tip **Nee** aan.



De overgebrachte gegevens worden door het navigatiesysteem geïmporteerd.