

Pioneer

AV LEIÐSÖGUKERFI

AVIC-F940BT/AVIC-F840BT Stuttur leiðarvísir


Þessi leiðarvísir á að leiðbeina þér gegnum helstu aðgerðir þessa leiðsögukerfis. Nánari upplýsingar er að finna í handbókinni.

Helstu vélbúnaðarhnappar




- ▲ hnappur**
Ýttu á þennan hnapp til að sýna snertiskjá hnappa til að taka út disk.
- HOME hnappur**
Ýttu á hann til að sýna "Top Menu" skjáinn.
- Fjölstilli (Styrkstilli/G)/MUTE (Þögn)**
Snúðu því til að stilla hljóðstyrk. Ýttu stutt á til að heyra leiðsögn. Ýttu á og haltu niðri til að slökka á hljóði og mynd.
- MODE hnappur**
Ýttu á hann til að skipta milli kortaskjá og AV-skjá með hljóði og mynd.
- TRK (◀/▶) hnappur**

Yfirlit um skjáskiptingar

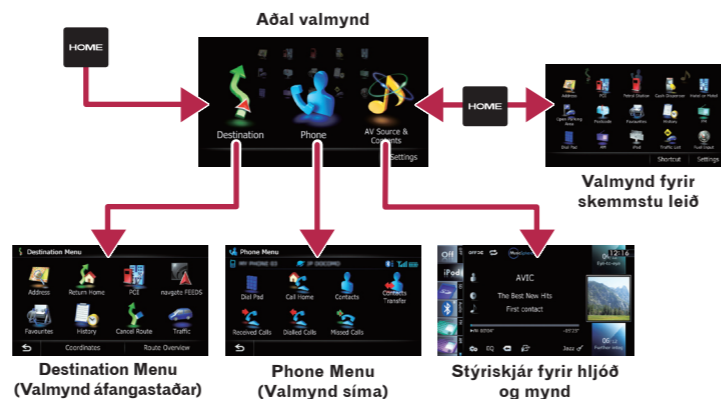


Helstu atriði á korti

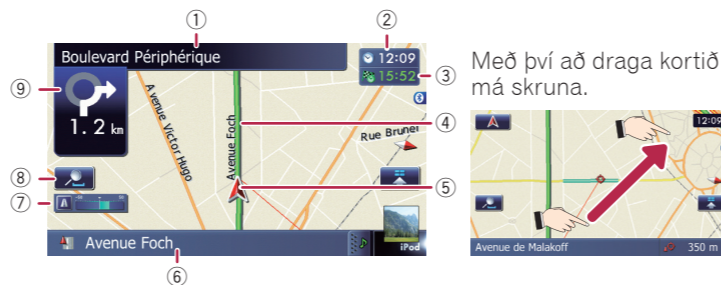

- | | |
|--|--------------------------------------|
| ① Nafn á götu sem skal nota (eða næsta kennileiti) | ⑤ Núverandi staða |
| ② Tími nú | ⑥ Nafn götu sem ökutæki þitt ekur nú |
| ③ Áætlaður komutími (sjálfgefinn) | ⑦ Eyðslumælir |
| ④ Núverandi leið | ⑧ Kortastjórnun |
| | ⑨ Næsta ökustefna |

Valmynd áfangastaðar


Snertu Destination á "Top Menu" skjánum.

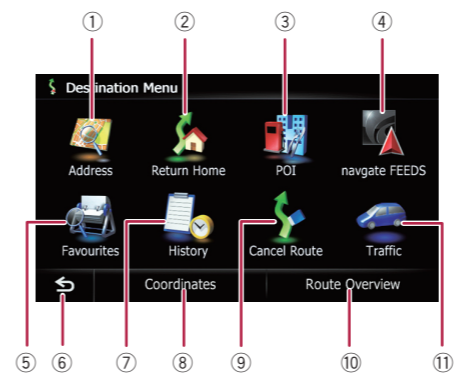


- Leitar að stað eftir heimilisfangi
- Reiknar út leiðina heim til þín
- Leitar að stöðum svo sem verslunum, veitingahúsum og annarri þjónustu (Áhugaverðir staðir – POI) í gagnagrunninum
- Leitar að áhugaverðum stöðum (POI) með því að nota gögnin á SD-minniskortinu
- Geymir og velur uppáhaldsstaði þína
- Snýr til baka í fyrri skjámynd
- Velur áður notaðan áfangastað
- Leitar að stað eftir hnitum
- Hættir núverandi leiðsögn
- Sýnir núverandi leiðarupplýsingar
- Sýnir upplýsingar um umferð

Leitað að áfangastað eftir heimilisfangi

- Opnaðu "Destination Menu" skjáinn og snertu Address.

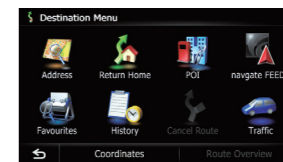


- Veldu land.
- Settu inn upplýsingar um áfangastað.

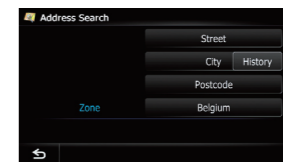

Snertu einn af valkostunum. Þegar áfangastaður hefur verið skilgreindur birtist skjáinn Location confirmation (staðfesting staðar).

- Snertu OK.

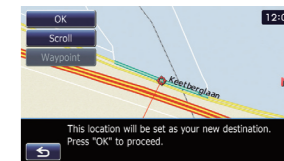

Þegar leitað hefur verið að áfangastað birtist skjáinn Route confirmation (staðfesting leiðar).

- Snertu OK.




Leiðsögukerfið leiðbeinir þér bæði sjónrænt og með raddskilaboðum.

Stilling hljóðstyrks leiðsögu.

1 Snertu lyklna í eftirfarandi röð á “**Top Menu**” skjánum.

Settings (stillingar) → System Settings (kerfisstillingar) → Volume (hljóðstyrkur)

2 Snertu + eða - til að breyta hljóðstyrk leiðsagnar.

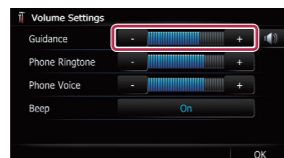


Micro SD-minniskort sett í og tekið úr

Nánari upplýsingar um spilanlegar skrár er að finna í handbókinni.

Micro SD-minniskort sett í

1 Settu SD-örspjaldið inn í SD-kortaraufina þar til það smellur.

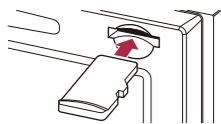


Micro SD-minniskort tekið úr

1 Ýttu á ▲ hnappinn.

2 Snertu Eject SD.


3 Ýttu gætilega á miðju SD-örspjaldsins þar til það smellur.

4 Dragðu SD-örspjaldið beint út.

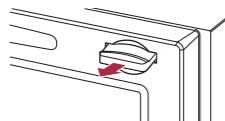

Nota útvarp (FM)

Skrunaðu skjáinn með því að draga AV-táknið upp eða niður, og smelltu á FM á AV stýriskjánum.

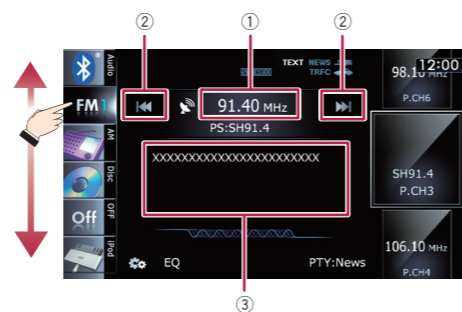


- 1 Sýnir núverandi forstillta tíðni
- 2 Skannar tíðnir þar til finnst nógu sterk útsending til að góð viðtaka fáiast með því að snerta og halda (stöðvaleit)
- 3 Sýnir útvarpsstöðina sem stillt er á

Spilað af Apple iPod

Þú getur stjórnað iPod með því að tengja USB kapal fyrir iPod (CD-IU51V) (seldur sérstaklega) við leiðsögukerfið.

1 Tengdu iPodinn þinn.

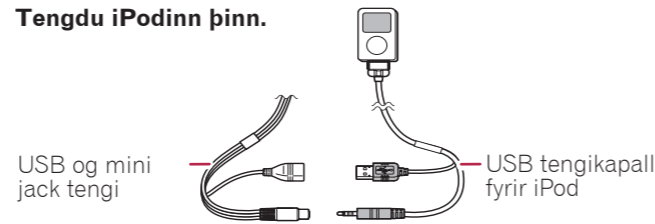


USB og mini jack tengi


USB tengikapall fyrir iPod

Uppsprettan breytist og síðan byrjar spilun.

2 Smelltu á eða dragðu lykilinn sem þú vilt nota.

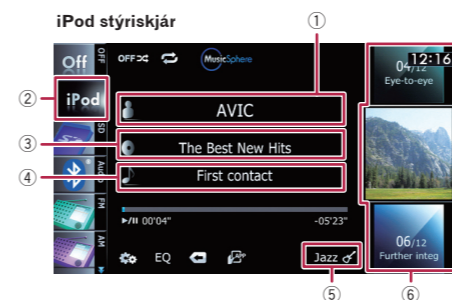

Listaskjár (t.d. lagalisti)

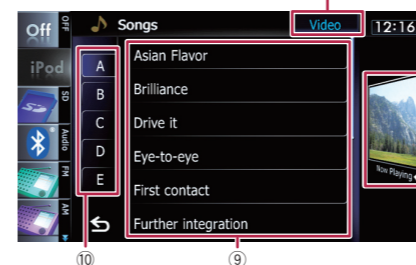


- 1 Sýnir skrá yfir nöfn listamanna
- 2 Sýnir skrá yfir flokka
- 3 Sýnir skrá yfir albúm
- 4 Sýnir skrá yfir heiti laga
- 5 Sýnir skrá yfir listgreinar
- 6 Velur lag til að spila með því að skrúna upp eða niður. Til að spila lag smelltu á það
- 7 Víxlar listaskjánum milli tónlistar og véðe
- 8 Snýr til baka í iPod stýriskjánum
- 9 Byrjar spilun með því að smella á valið atriði
- 10 Velur lag með því að skrúna upp eða niður stafalflann. Smelltu á flipa stafsins fyrir heiti lagsins sem þú vilt sýna

Stilling síma

1 Virkjaðu Bluetooth® aðgerðina á símanum.

2 Snertu Hnappana í eftirfarandi röð á “**Top Menu**” skjánum. Settings (stillingar) → Bluetooth Settings (Bluetooth stillingar)


3 Snertu Bluetooth On/Off til að velja On.

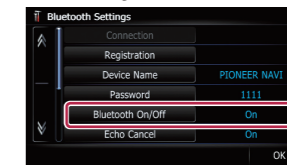

4 Snertu Registration (skráning) á “**Bluetooth Settings**” skjánum.

Kerfið leitar að og skráir nálæg tæki.

5 Snertu símann þinn á listanum.

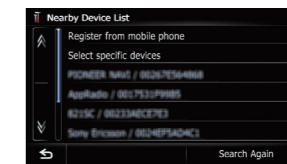

6 Settu inn PIN kóðann fyrir símann þinn. (Sjálfgefinn kóði er 1111.)


Þegar samstilling tekst birtast skilaboð.

Símaskrá yfirfærð

1 Tengdu farsímann.


2 Snertu Contacts Transfer (yfirfæra tengiliði) á “**Phone Menu**” skjánum.

3 Gættu þess að eftirfarandi skjámynd sé sýnd, og notaðu farsímann til að yfirfæra færslurnar í símaskránni.

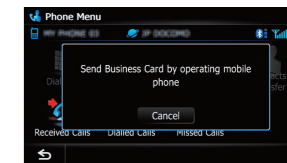

Þegar gagnayfirfærslu er lokið birtist spurning um hvort þú viljir yfirfæra fleiri gögn.

4 Snertu No.

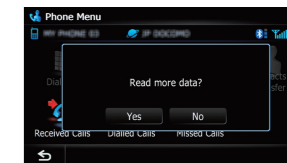

Yfirfærð gögn eru flutt inn í leiðsögukerfið.