


Acest ghid are scopul de a vă familiariza cu funcțiile principale ale sistemului de navigație. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare.

## Principalele butoane de pe aparat



- 1 Butonul ▲**  
Se apasă pentru a afișa tastele ecranului tactil pentru scoaterea suporturilor media.
- 2 Butonul HOME**  
Se apasă pentru a afișa ecranul „Top Menu”.
- 3 Butonul pentru comenzi multiple (volum/G)/MUTE**  
Se rotește pentru a regla volumul sursei AV (audio și video).  
Se apasă scurt pentru a asculta instrucțiunile de ghidare.  
Se ține apăsat pentru a anula sonorul sursei AV.
- 4 Butonul MODE**  
Se apasă pentru a trece de la ecranul hărții la ecranul funcțiilor AV și invers.
- 5 Butonul TRK (◀/▶)**

## Prezentare generală a schimbării ecranelor

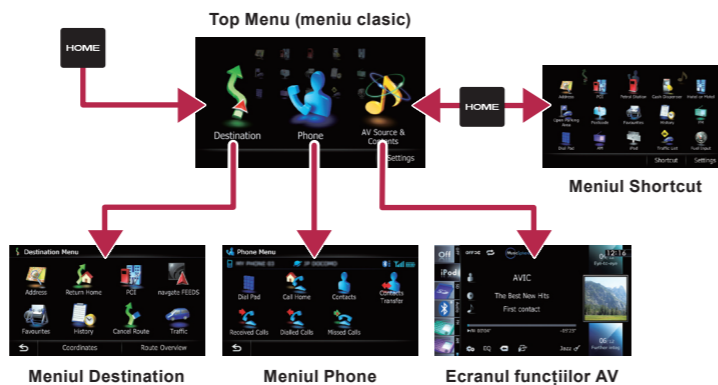


## Principalele elemente ale hărții



- 1 Denumirea străzii utilizate (sau următorul punct de ghidare)
- 2 Ora curentă
- 3 Ora estimată a sosirii (implicită)
- 4 Traseul curent
- 5 Poziția curentă
- 6 Denumirea străzii pe care se află vehiculul
- 7 Contor Eco
- 8 Mărirea sau micșorarea hărții
- 9 Următoarea direcție

## Meniul Destination


Atingeți **Destination** în ecranul „Top Menu”.

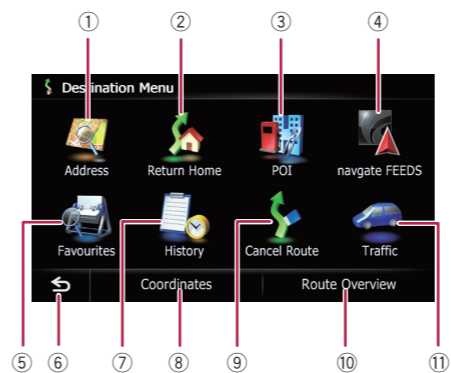


- 1 Caută o locație după adresă
- 2 Calculează traseul până acasă
- 3 Caută în baza de date magazine, restaurante și alte locuri (puncte de interes – POI)
- 4 Caută punctele de interes utilizând datele de pe cardul microSD
- 5 Memorează și selectează locațiile preferate
- 6 Revenire la ecranul precedent
- 7 Selectează o destinație cu traseu precedent
- 8 Caută o locație după coordonate
- 9 Anulează ghidarea pentru traseul curent
- 10 Afișează informațiile despre traseul curent
- 11 Afișează informațiile despre trafic

## Căutarea destinației după adresă

- 1 Afișați ecranul „Destination Menu” și atingeți **Address**.

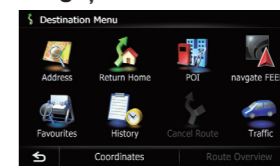


- 2 Selectați țara.
- 3 Introduceți informațiile pe care doriți să le setați ca destinație.

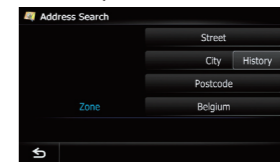



Atingeți una dintre opțiuni. După restrângerea datelor despre destinație, va apărea ecranul de confirmare a locației.

- 4 Atingeți **OK**.

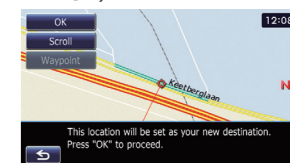

După căutarea destinației, va apărea ecranul de confirmare a traseului.

- 5 Atingeți **OK**.

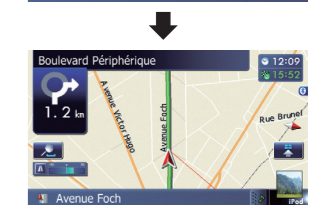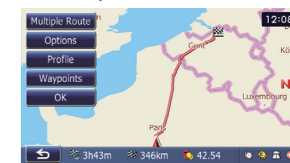


Sistemul de navigație vă asigură ghidarea pe traseu atât vizual, cât și vocal.

## Reglarea volumului instrucțiunilor de ghidare

- 1 În ecranul „Top Menu”, atingeți tastele în următoarea ordine.  
Settings → System Settings → Volume

- 2 Atingeți + sau - pentru a modifica volumul instrucțiunilor de ghidare.

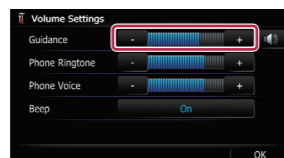


## Introducerea și scoaterea unui card microSD

Pentru detalii despre fișierele care pot fi redade, consultați manualul de utilizare.


### Introducerea cardului microSD

- 1 Introduceți cardul microSD în slotul pentru carduri SD până când auziți un clic.

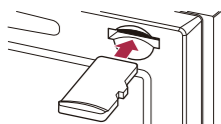


### Scoaterea cardului microSD

- 1 Apăsați butonul ▲.
- 2 Atingeți Eject SD.
- 3 Apăsați ușor pe partea din mijloc a cardului microSD până când auziți un clic.
- 4 Trageți cardul microSD fără a-l înclina.

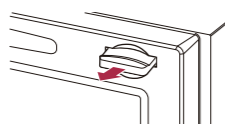

## Utilizarea opțiunii radio (FM)

Derulați ecranul glisând pictograma sursei AV în sus sau în jos, apoi apăsați FM în ecranul funcțiilor AV.

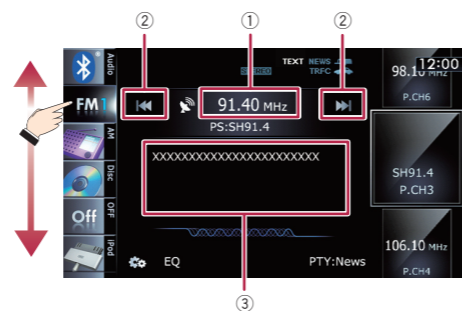


- 1 Afișează frecvența curentă prestabilită
- 2 Caută în gama de frecvențe până la găsirea unui semnal suficient de puternic pentru o recepție bună atunci când
- țineți apăsată tasta (căutare automată)
- 3 Afișează textul detaliat transmis de postul de radio recepționat

## Redarea melodiilor cu Apple iPod


Puteți utiliza un iPod conectând cablul de interfață USB pentru iPod (CD-IU51V) (vândut separat) la sistemul de navigație.

- 1 Conectați iPod-ul.

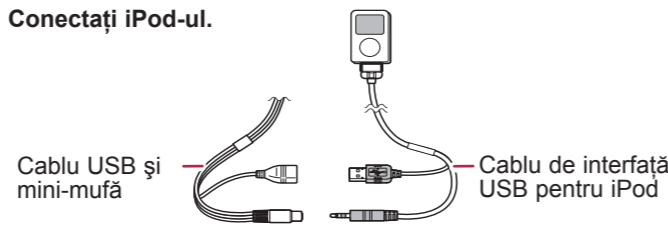


Sursa este schimbată și se inițiază redarea.

- 2 Apăsați ușor sau glisați tasta a cărei funcție doriți să o accesați.

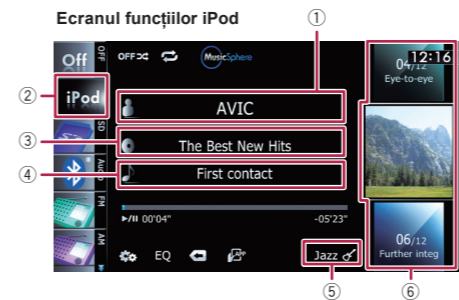


Ecranul cu liste (de exemplu, lista melodiilor)

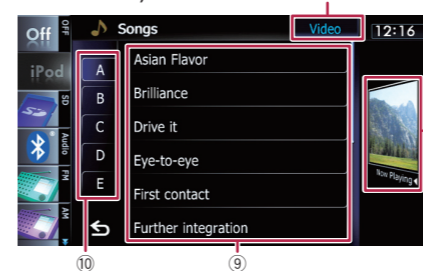

- 1 Afișează lista cu numele cântăreților
- 2 Afișează lista categoriilor
- 3 Afișează lista cu titlurile albumelor
- 4 Afișează lista cu titlurile melodiilor
- 5 Afișează lista genurilor
- 6 Selectează melodia care va fi redată atunci când derulați tastele în sus sau în jos.
- 7 Afișează alternativ ecranele cu melodii sau cu videoclipuri
- 8 Revenire la ecranul funcțiilor iPod
- 9 Inițiază redarea atunci când apăsați ușor pe un element pe care doriți să îl selectați
- 10 Selectează o melodie atunci când derulați casetele cu litere în sus sau în jos. Apăsați ușor caseta cu prima literă a titlului melodiei pe care doriți să o afișați


## Cuplarea telefonului

- 1 Activați funcția Bluetooth® a telefonului.
- 2 În ecranul „Top Menu”, atingeți tastele în următoarea ordine.  
Settings → Bluetooth Settings
- 3 Atingeți Bluetooth On/Off și selectați On.

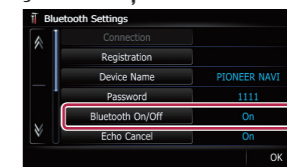

- 4 Atingeți Registration în ecranul „Bluetooth Settings”. Sistemul caută dispozitivele din apropiere și afișează lista acestora.


- 5 Atingeți denumirea telefonului dumneavoastră.

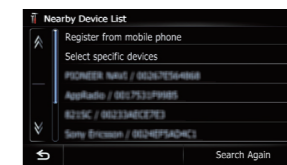

- 6 Introduceți codul PIN furnizat de telefon. (Codul implicit este 1111.) După realizarea cuplării, va fi afișat un mesaj.


## Transferarea agendei telefonice

- 1 Conectați telefonul mobil.
- 2 Atingeți Contacts Transfer în ecranul „Phone Menu”.
- 3 Așteptați să apară ecranul următor și efectuați operațiunile necesare din telefon pentru a transfera înregistrările agendei.

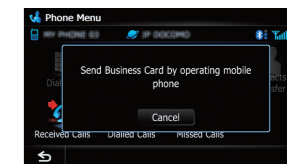

După finalizarea transferului de date, se va afișa un mesaj prin care veți fi întrebat dacă doriți să transferați mai multe date.

- 4 Atingeți No.

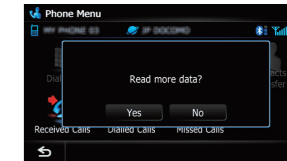

Datele transferate sunt importate în sistemul de navigație.