

Pioneer

НАВИГАЦИОННА AV СИСТЕМА
AVIC-F940BT/AVIC-F840BT

Кратко начално
ръководство


Настоящото ръководство има за цел да ви напътства относно основните функции на навигационната система. За по-подробна информация, моля, направете справка с Ръководството по експлоатация.

Основни хардуерни бутони




- Бутон \blacktriangle**
Натиснете, за да се покажат клавишите на сензорния панел за изваждане на носителите.
- Бутон HOME**
Натиснете, за да се покаже екранът „Top Menu“.
- Multi-control (Копче за сила на звука/ G /Изключване на звука - MUTE)**
Въртете, за да регулирате силата на звука на AV (аудио и видео) източника. Натиснете за кратко, за да чуete насоките за настоящия маршрут. Натиснете и задръжте, за да изключите звука на AV източника.
- Бутон MODE**
Натиснете, за да превключите от екрана с карти към екрана за AV режим и обратно.
- Бутон TRK (\leftarrow/\rightarrow)**

Общ преглед на превключването на екрани

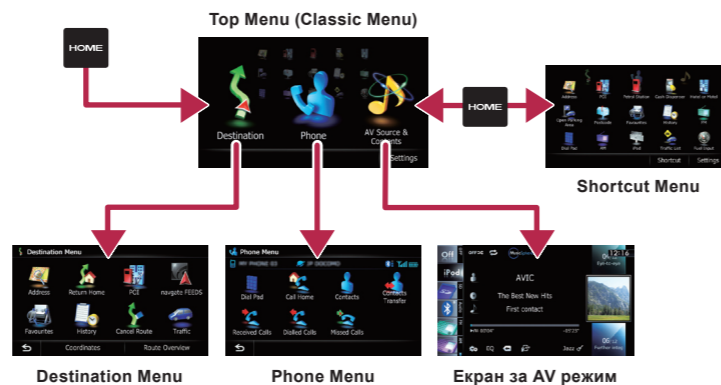


Основни елементи на картата

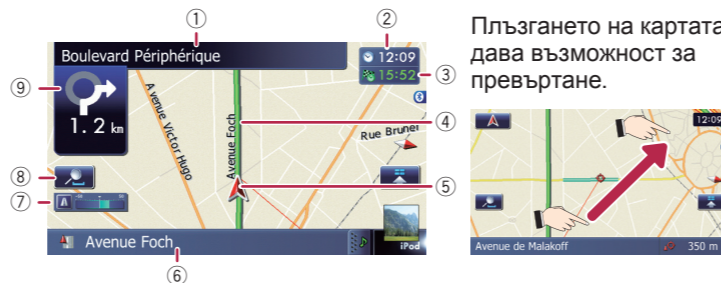

- Име на улицата, която ще се използва (или следваща)
- Текущо време
- Изчислено време на пристигане (по подразбиране)
- Текущ маршрут
- Текуща позиция
- Име на улицата, по която се движи вашето превозно средство
- Еко-метър
- Контрол на картата
- Следващо направление на пътуване

Destination Menu


Натиснете **Destination** на екрана „Top Menu“.

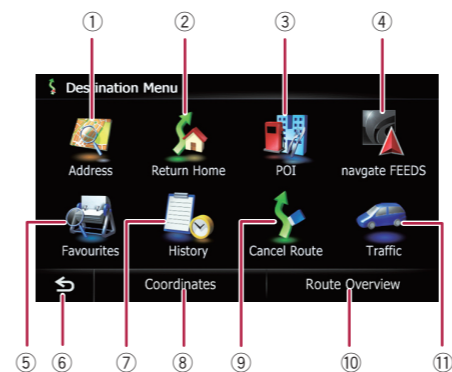


- Търси желаната локация по адрес
- Изчислява маршрута до дома ви
- Търси места, като например магазини, ресторанти и други (т. нар. точки на интерес – POI) в базата данни
- Търси точки на интерес (POI) посредством данните в microSD картата
- Съхранява и избира вашите любими локации
- Връща към предишния екран
- Избира предишна дестинация от маршрута
- Търси желаната локация по координати
- Отменя насоките за настоящия маршрут
- Показва информация за настоящия маршрут
- Показва информация за пътният трафик

Търсене на желаната дестинация по адрес

- Покажете екрана „Destination Menu“ и **натиснете Address.**

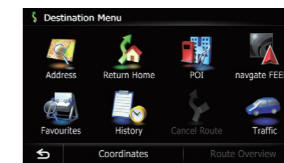


- Изберете желаната държава.
- Въведете информацията, която желаете да зададете за дестинацията.

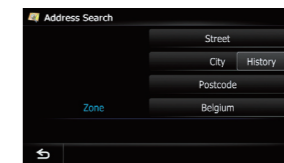



Натиснете една от опциите. След като сведете опциите за дестинацията до минимум, ще се появи екранът за потвърждение на Локацията.

- Натиснете **OK.**

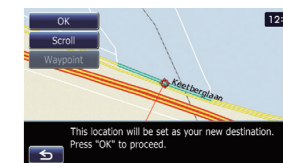

След търсенето на дестинацията, ще се появи екранът за потвърждение на Маршрута.

- Натиснете **OK.**

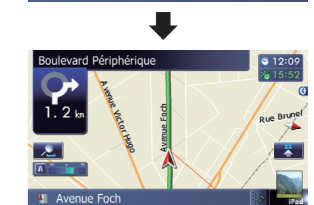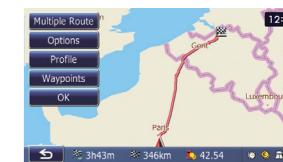


Навигационната система ще ви даде насоки за маршрута - както визуални, така и гласови.

Настройка на силата на звука на насоките за маршрута

1 Натиснете клавишите в следния ред на екрана „Top Menu“.

Settings → System Settings → Volume

2 Натиснете + или -, за да промените силата на звука на насоките за маршрута.

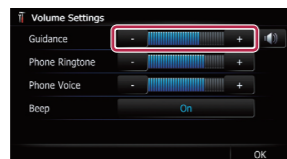

Поставяне и изваждане на microSD карта

За по-подробна информация относно използваемите файлове, моля, направете справка с Ръководството по експлоатация.


Поставяне на microSD карта

1 Поставете вашата microSD карта в слота за SD карта и изчакайте, докато се чуе щракване.




Изваждане на microSD карта

1 Натиснете бутона ▲.
2 Натиснете Eject SD.
3 Леко натиснете microSD картата по средата, докато се чуе щракване.
4 Извадете microSD картата.

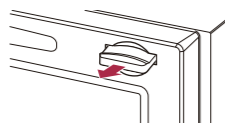

Използване на радио (FM)

Превъртете екрана, като плъзнете иконата на AV източника нагоре или надолу, и натиснете FM на екрана за AV режим.

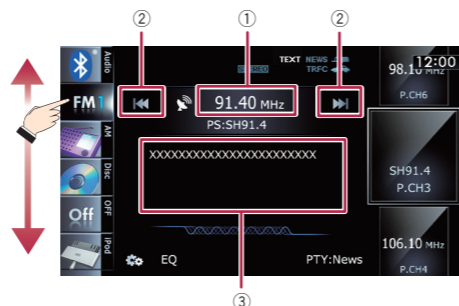


1 Показва текущата предварително зададена честота
2 Сканира честотите, докато се открие достатъчно силен сигнал на приемане,

чрез натискане и задържане (настройка с търсене)
3 Показва подробния текущ радио текст, който е получен

Използване на вашия iPod на Apple

Можете да управлявате даден iPod, като свържете интерфейсия USB кабел за iPod (CD-IU51V) (продава се отделно) към навигационната система.

1 Свържете вашия iPod.

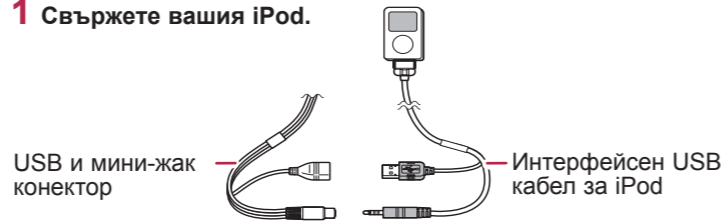


Източникът ще се промени, а след това ще започне възпроизвеждане.

2 Натиснете или плъзнете желания клавиш.



Екран със списък (напр. списък с песни)

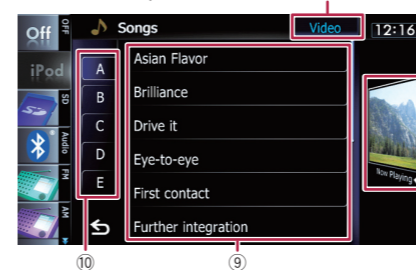


1 Показва списъка с имена на изпълнители
2 Показва списъка с категории
3 Показва списъка със заглавия на албуми
4 Показва списъка със заглавия на песни
5 Показва списъка с жанрове
6 Избира песента за слушане чрез превъртане на клавишите нагоре или надолу. Натиснете песента, за да я пуснете

7 Превключва екрана със списъци между музика и видео
8 Връща към екрана за iPod режим
9 Започва възпроизвеждане чрез натискане на елемент за избор
10 Избира песен чрез превъртане на разделите със символи нагоре или надолу. Натиснете даден раздел със символ за заглавието на песента, която искате да пуснете


Свързване на вашия телефон

1 Активирайте функцията Bluetooth® на вашия телефон.
2 Натиснете клавишите в следния ред на екрана „Top Menu“.
Settings → Bluetooth Settings
3 Натиснете Bluetooth On/Off, за да изберете On.

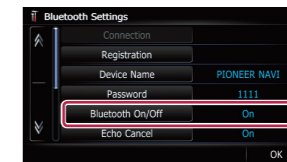

4 Натиснете Registration на екрана „Bluetooth Settings“. Системата търси и представя списък на устройствата, намиращи се в близост.


5 Натиснете името на вашия телефон в списъка.

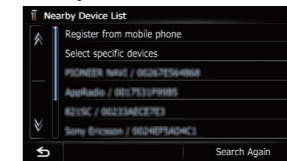

6 Въведете PIN кода от вашия телефон. (Кодът по подразбиране е 1111.) След успешно свързване, ще се появи съобщение.


Прехвърляне на телефонния указател

1 Свържете мобилния телефон.
2 Натиснете Contacts Transfer на екрана „Phone Menu“.
3 Проверете дали се показва следният екран и активирайте прехвърляне на данните от телефонния указател на вашия телефон.

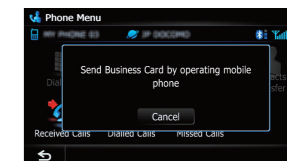

След приключване на прехвърлянето на данни, ще се появи съобщение, което ще ви попита дали искате да прехвърлите още данни.

4 Натиснете No.

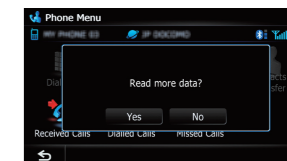

Прехвърлените данни се импортират в навигационната система.