

CD RDS-MOTTAGARE
CD RDS-MODTAGER
CD RDS -RADIOVASTAANOTIN

DEH-X9500BT
DEH-X9500SD

Snabbstartguide
Kvikstartvejledning
Pikaopas

Tryckt i Belgien
Trykt i Belgien
Painettu Belgiassa

12-QSG-DEH9500-SDF

Anteckningar/Notesblok/Muistilehtiö

Svenska

: Tryck
 : Håll intryckt

: Vrid

Grundinstruktion

Koppla på strömmen

Stäng av

Justera ljudvolym

Välj en källa

Källor kan väljas i följande ordning:
DEH-X9500BT
- **TUNER** (tuner) - **CD** (CD-spelare) - **USB1** (USB1) / **iPod1** (iPod1)
- **Apps1** (Smartphone App1) - **USB2** (USB2) / **iPod2** (iPod2)
- **Apps2** (Smartphone App2) - **SD** (SD-minneskort) - **AUX** (AUX)
- **BT Audio** (Bluetooth audio)

DEH-X9500SD
- **TUNER** (tuner) - **CD** (CD-spelare) - **USB1** (USB1) / **iPod1** (iPod1)
- **Apps1** (Smartphone App1) - **USB2** (USB2) / **iPod2** (iPod2)
- **Apps2** (Smartphone App2) - **SD** (SD-minneskort) - **AUX** (AUX)

Använda tunern

Välj ett band

Välj en frekvens

Välj en förinställd kanal

Välj en förinställd kanal

- Visa förinställningslista
- Byta kanal
- Välj en kanal

Lagra de starkaste sändningsfrekvenserna

- Visa huvudmeny
- Välj FUNCTION
- Visa funktionsmeny
- Välj BSM
- Koppla på BSM

Använda CD, USB och SD

Visa listan

Välj en låt

Spela en vald låt (Om mapp har valts, se en nivå nedåt.)

Spela alla låtar i en vald mapp

Visa textinformation

Välj en mapp

Välj ett spår

Använda iPod

Visa listan

Byt kategori

Välj en kategori

Spela alla låtar i en vald kategori

Visa textinformation

Välj ett album

Välj ett spår

Svenska

Bluetooth-anslutning

Endast för DEH-X9500BT

DEH-X9500BT

Anslut en ny enhet

- Visa anslutningsmeny
- Välj ADD DEVICE
- Starta sökning
- Välj en enhet
- Anslut

DEH-X9500BT

Anslut från listan med enheter

- Visa anslutningsmeny
- Välj DEVICELIST
- Visa inställningsläget
- Välj en enhet
- Anslut

Använda smartphone-applikationer

För iPhone-användare

DEH-X9500BT

Välj ett spår

Startprocedur

- Visa huvudmeny
- Välj SYSTEM
- Visa funktionsmeny
- Välj APP CONNECT MODE
- Välj Wired (Kabelanslutning)
- Växla källa till Apps (Appar)
- Starta applikationen i din smartphone och starta avspelning

För användare av Android-enheter
Endast för DEH-X9500BT

DEH-X9500BT

Välj ett spår


Startprocedur

- Anslut din Android-enhet till den här enheten via trådlös Bluetooth
- Visa huvudmeny
- Välj SYSTEM
- Visa funktionsmeny
- Välj APP CONNECT MODE
- Välj Bluetooth
- Växla källa till Apps (Appar)
- Starta applikationen i din smartphone och starta avspelning


Dansk

- : Tryk
- : Drej
- : Tryk og hold nede


Grundlæggende betjening

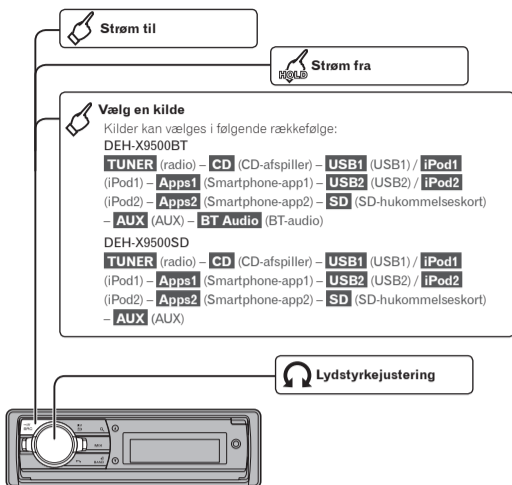


Betjening af radio

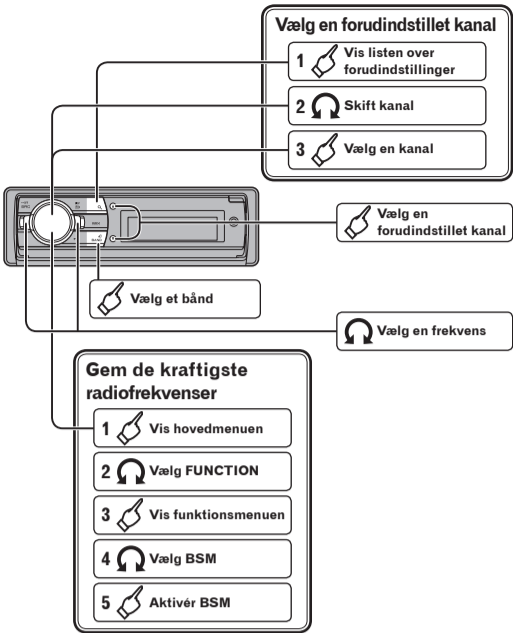

Betjening af CD, USB og SD

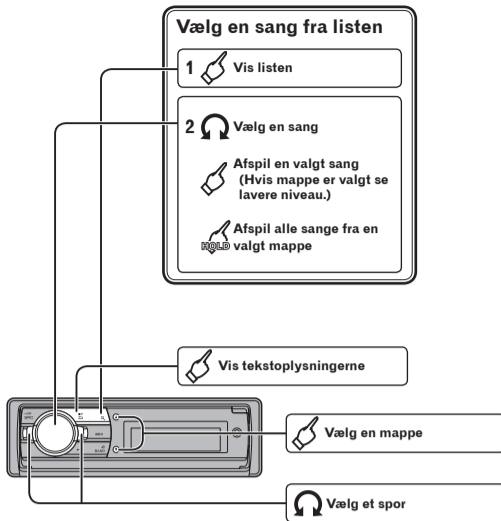



Betjening af iPod

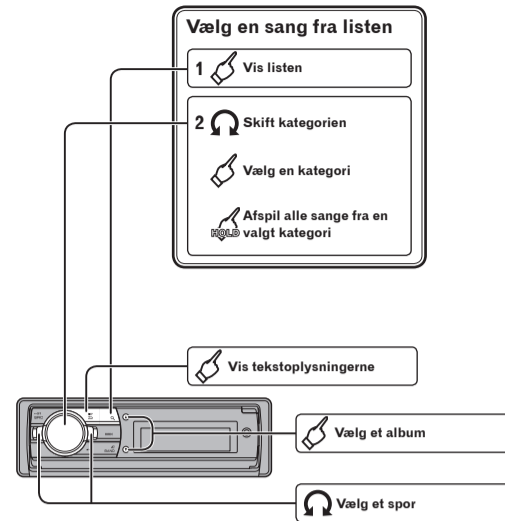

Dansk


Bluetooth-forbindelse

Kun for DEH-X9500BT

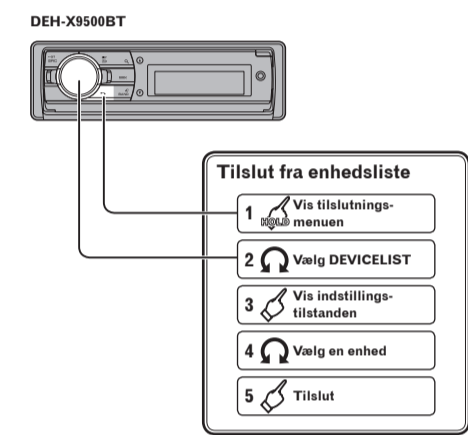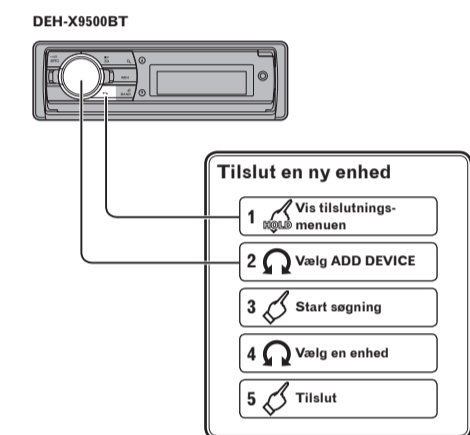


Brug af smartphone-programmer

For iPhone-brugere

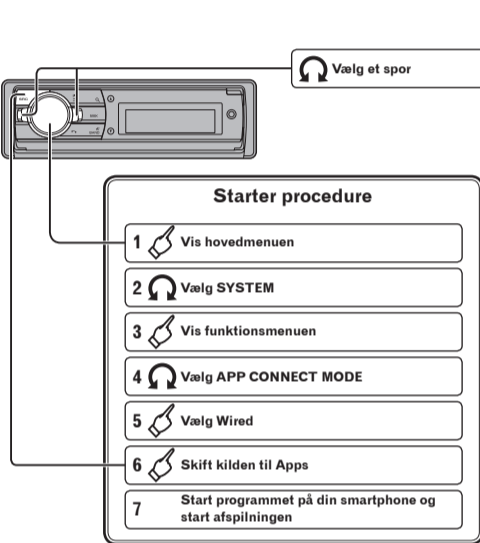


For brugere af Android-enheder
Kun for DEH-X9500BT

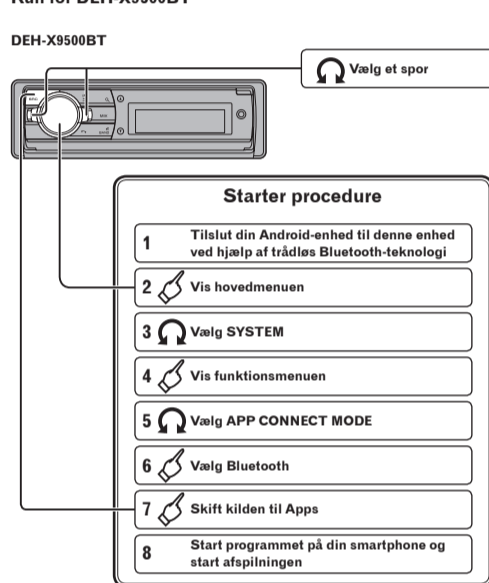


Suomi

- : Paina
- : Pyörätä
- : Pida painettuna


Perustoiminnot

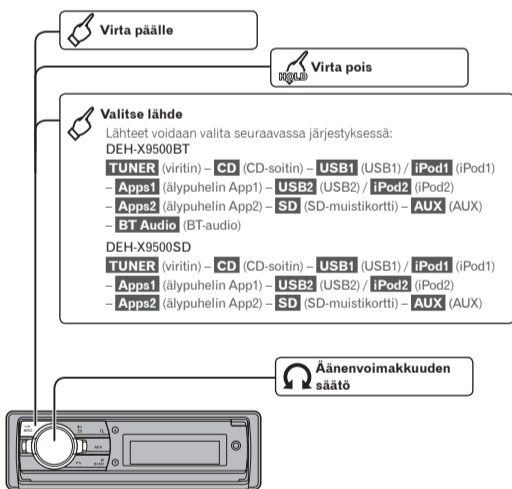


Virittimen käyttö

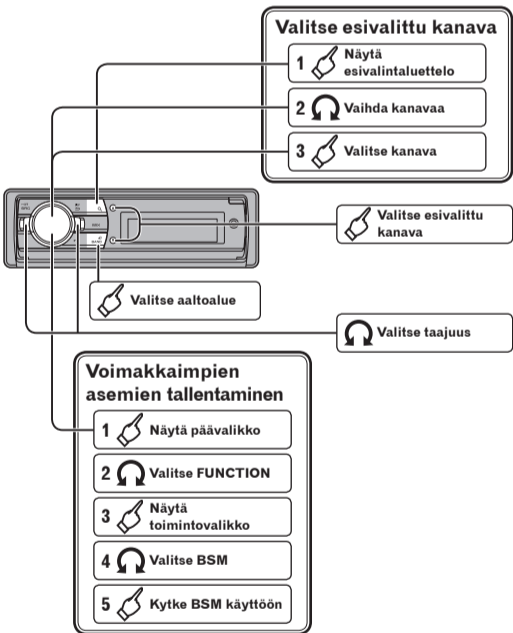

CD:n, USB:n ja SD:n käyttö

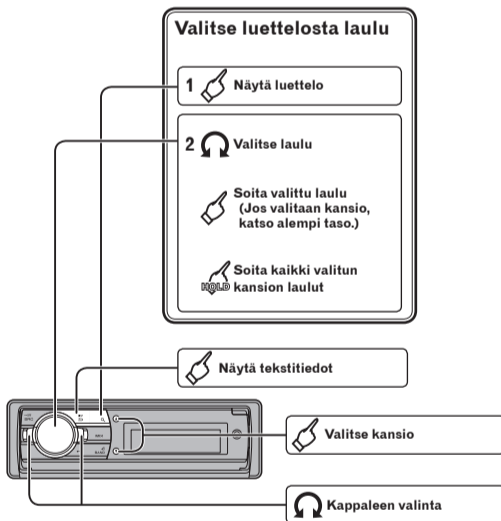



iPod-toiminta

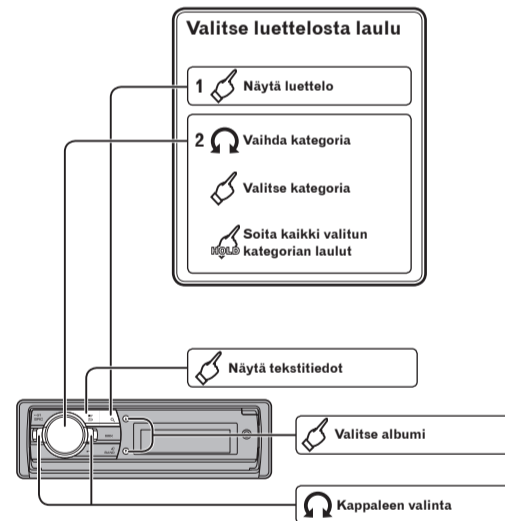

Suomi


Bluetooth-yhteys

Vain malli DEH-X9500BT

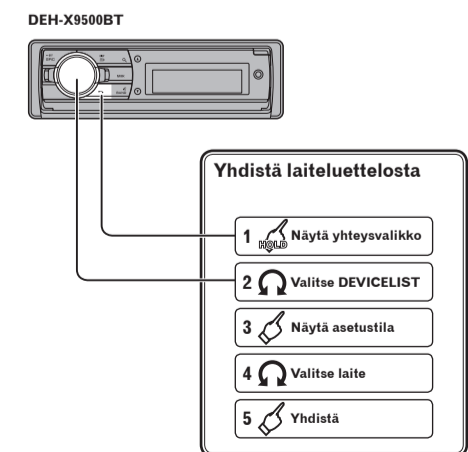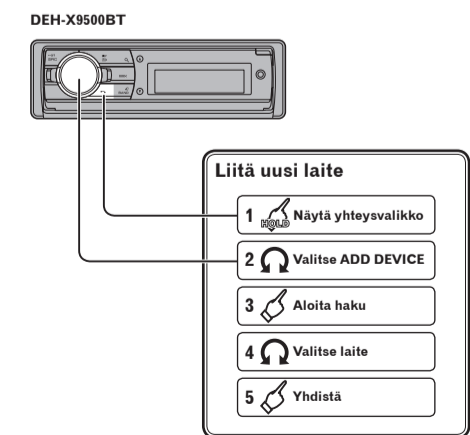

Älypuhelinsovellusten käyttö

iPhonen käyttäjille

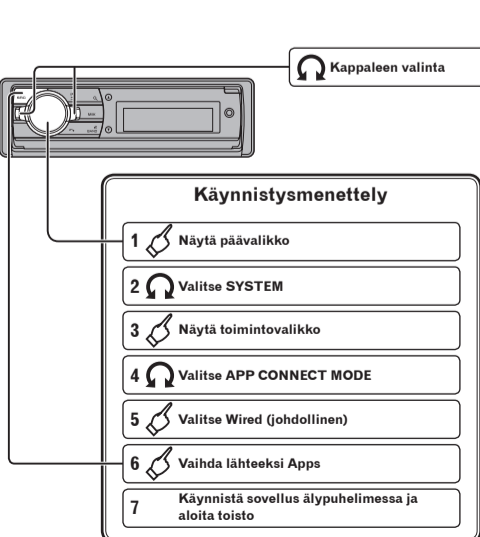

Android-laitteiden käyttäjille
Vain malli DEH-X9500BT

