


Syftet med den här guiden är att leda dig genom navigationssystemets mest grundläggande funktioner. För ytterligare detaljer, se bruksanvisningen.

**Grundläggande hårdvaruknappar**




- 1 **HOME-knapp**  
Tryck för att visa "Toppmeny".
- 2 **FUNKTION-knapp**  
Tryck för att växla mellan kartdisplay och AV-funktionsdisplay.
- 3 **VOL-knapp (+/-)**  
Tryck för att justera AV-källans volym (Audio och Video).
- 4 **EJECT-knapp**  
Tryck för att mata ut skivan.
- 5 **MUTE-knapp**  
Tryck för att koppla bort AV-ljudvolymen.
- 6 **TRK-knapp** (◀▶)  
Tryck för att justera AV-källans volym (Audio och Video).

**Översikt av displayval**

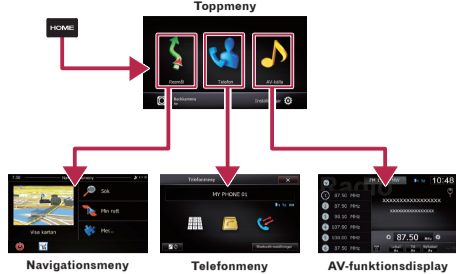


**Grundläggande information på kartan**

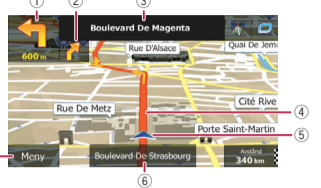

- 1 Nästa färdriktning
- 2 Andra färdriktningen
- 3 Namnet på den gata du ska köra (eller nästa vägledningspunkt)
- 4 Aktuell färdväg
- 5 Aktuell position
- 6 Namnet på gatan som ditt fordon färdas längs
- 7 Visar Navigationsmeny

**Grundläggande användning av kartan**

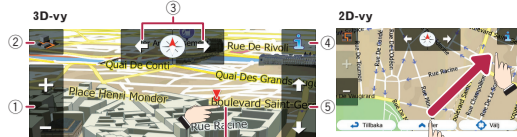

- 1 Ändrar kartskalan
- 2 Växlar mellan 2D- och 3D-visningslägena
- 3 Ändrar kartans vågräta betraktningssvinkel
- 4 Visar information om de valda punkten
- 5 Ändrar kartans lodräta betraktningssvinkel i 3D-visningsläget
- 6 Presenteras för att visa den valda punkten på kartan

**Navigationsmeny**

1 Tryck på **Resmål** i "Toppmeny"-displayen.



- 1 Växlar till kartdisplayen
- 2 Söker efter en plats
- 3 Redigerar aktuell färdväg
- 4 Ställer in olika inställningar


**Inställning av röstvägledningsvolym**

1 Tryck på knapparna i följande ordning i "Toppmeny"-displayen.  
 Resmål → Mer... → Inställningar → Ljud och varningar → Volym



**Välja en AV-källa**

- 1 Tryck på **AV-källa** i "Toppmeny"-displayen. AV-funktionsdisplayen visas.
- 2 Tryck på **☐**. Listan med AV-källor visas.

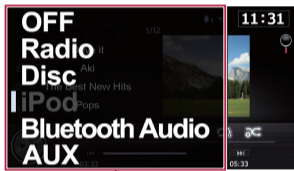


Lista med AV-källor

- 3 Tryck på **önskad AV-källa**. Funktionsdisplayen för den valda källan visas.

**Använda radion (FM)**

Du kan lyssna på radion med navigationssystemet.

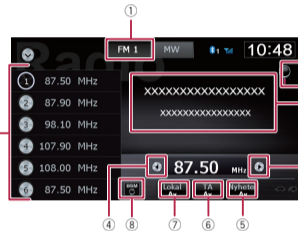

- 1 Växlar mellan FM1, FM2 och FM3.
- 2 Söker efter en station som sänder den typen av program
- 3 Visar sändningsinformation
- 4 Ställer in en frekvens
- 5 Ställer in avbrottsfunktionen för nyhetsprogram
- 6 Ställer in funktionen för trafikmeddelanden
- 7 Ställer in funktionen för lokal stationssökning
- 8 Lagrar de starkaste sändningsfrekvenserna för varje förinställningskanal
- 9 Växlar till registrerad förinställd kanal

**Användning av iPod**


Du kan styra din iPod genom att ansluta den till navigationssystemet med USB-kabel för iPod (säljs separat).



- 1 Visar listdisplayen
- 2 Hoppar till början av nästa låt  
Håll intryckt: Utför snabbsökning framåt
- 3 Hoppar till början av aktuell låt  
Två tryck: Hoppar till föregående låt  
Håll intryckt: Utför snabbsökning bakåt
- 4 Startar avspelning när du trycker för att välja objekt och pausar
- 5 Startar avspelning genom att trycka på önskat objekt
- 6 Växlar listdisplay mellan musik och video


**Söka efter resmålet med hjälp av adressen**

1 Visa "Navigationsmeny" displayen och tryck på **Sök**.

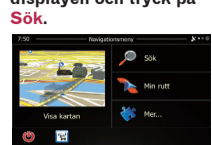

2 Tryck på **Sök adress**.

3 Mata in informationen som du vill ange som resmål.



Den sökta platsen visas på kartdisplayen.

4 Tryck på **Gå** för att bekräfta resmålet.

Efter en kort sammanfattning av färdvägens parametrar presenteras kartan som visar hela färdvägen. Färdvägen beräknas automatiskt.



5 Tryck på **Gå!**.

Navigationssystemet startar vägledningen.




**Registrera från din telefon**

1 Aktivera Bluetooth®-funktionen i din telefon.

2 Tryck på **Inställningar** i "Toppmeny"-displayen. Inställningsdisplayen visas.


3 Se till att inställningen för Bluetooth är **På**.

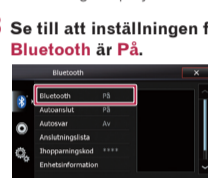

4 Välj det här navigationssystemet från anslutningslistan i din enhet.

Ange registreringskoden om denna efterfrågas. (Standard registreringskod är "0000".)

Om registreringen lyckats, kommer enhetsnamnet att visas i anslutningslistan.



**Överföra telefonboken**

1 Tryck på **Telefon** i "Toppmeny"-displayen.

2 Tryck på **☐** i "Telefonmeny"-displayen.

Därefter visas ett meddelande som frågar om du vill synkronisera telefonboken.

3 Tryck på **Ja**. Överföringen startar.

**Besvara ett inkommande samtal**

1 Tryck på **för** att besvara ett inkommande samtal.



2 Tryck på **för** att avsluta ett samtal.


Denne vejledning skal lede dig gennem navigationssystemets grundlæggende funktioner. For enkeltheder henviser vi til betjeningsvejledningen.

**Grundlæggende hardware-knapper**




- 1 **HOME-knap**  
Tryk for at vise skærmen "Topmenu".
- 2 **MODE-knap**  
Tryk for at skifte mellem kortskræmen og AV-betjeningskræmen.
- 3 **VOL-knap (+/-)**  
Tryk for at justere AV-kildens lydstyrke (audio og video).
- 4 **EJECT-knap**  
Tryk for at skubbe disken ud.
- 5 **MUTE-knap**  
Tryk for at afbryde AV-kildens lyd.
- 6 **TRK-knap** (◀▶)  
Tryk for at justere AV-kildens lydstyrke (audio og video).

**Översigt over skærmskift**

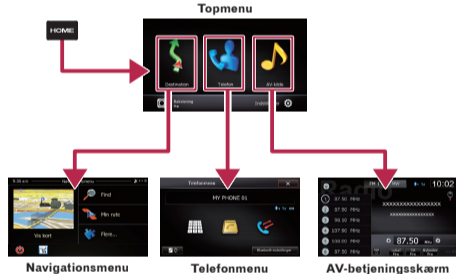


**Grundlæggende emner på kortet**

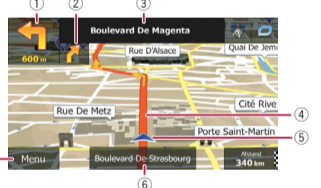

- 1 Næste kørselsretning
- 2 Anden kørselsretning
- 3 Navn på gade, som skal bruges (eller næste styringspunkt)
- 4 Aktuell rute
- 5 Aktuell position
- 6 Navnet på den gade, bilen kører på
- 7 Viser navigationsmenuen

**Grundlæggende betjening af kortet**

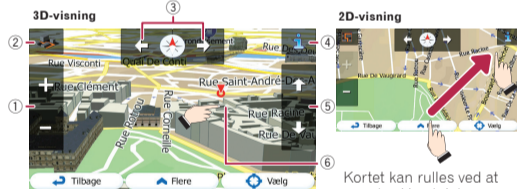

- 1 Ændrer kortets målestoksforhold
- 2 Skifter mellem 2D- og 3D-visningstilstande
- 3 Ændrer kortets vandrette visningsvinkel
- 4 Viser detaljerne for det valgte punkt
- 5 Ændrer kortets lodrette visningsvinkel i 3D-visningstilstand
- 6 Viser det valgte punkt på kortet

**Navigationsmenu**


1 Tryk på **Destination** på skærmen "Topmenu".



- 1 Skifter til kortskræmen
- 2 Søger efter en lokalitet
- 3 Redigerer den aktuelle rute
- 4 Indstiller de forskellige indstillinger


**Søgning efter destination via adresse**

1 Vis skærmen "Navigationsmenu" og tryk på **Find**.



2 Tryk på **Find adresse**.

3 Indtast de oplysninger, du vil indstille som destinationen.



4 Tryk på **Start** for at bekræfte destinationen.

Efter en kort sammenfatning af ruteparametrene vises kortet med hele ruten. Ruten beregnes automatisk.




5 Tryk på **Start!**.

Dit navigationssystem starter rutestyringen.




**Indstilling af rutestyringens lydstyrke**

1 Tryk på **tasterne i følgende rækkefølge på skærmen "Topmenu"**.

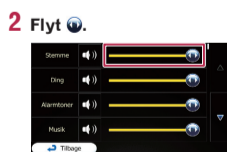

**Valg af en AV-kilde**

- 1 Tryk på **AV-kilde** på skærmen "Topmenu". AV-betjeningskræmen vises.
- 2 Tryk på **☐**. AV-kildelisten vises.

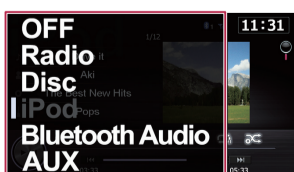


AV-kildeliste

- 3 Tryk på **den ønskede AV-kilde**. Betjeningskræmen for den valgte kilde vises.

**Brug af radio (FM)**

Du kan høre radio ved hjælp af navigationssystemet.

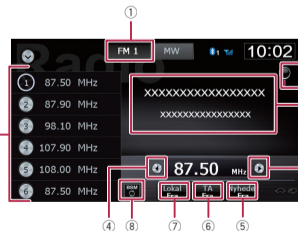

- 1 Skifter mellem FM1, FM2 og FM3
- 2 Søger efter en station, som sender denne programtype
- 3 Viser oplysninger om udsendelsen
- 4 Indstiller en frekvens
- 5 Indstiller funktionen for afbrydelse med nyhedsprogram
- 6 Indstiller trafikmeddelelsesfunktionen
- 7 Indstiller den lokale søgetuningsfunktion
- 8 Lagrer de kraftigste radiofrekvenser som forudindstillet kanal
- 9 Skifter til den registrerede forudindstillede kanal

**Afspilning fra iPod**

Du kan betjene din iPod ved at tilslutte den til navigationssystemet ved hjælp af et USB-interfacekabel for iPod (sælges separat).



- 1 Viser listeskærmen
- 2 Springer til starten af næste sang  
Tryk og hold nede: Spoler hurtigt frem.
- 3 Springer til starten af den sang, der afspilles i øjeblikket  
To tryk: Springer til forrige sang  
Tryk og hold nede: Spoler hurtigt tilbage
- 4 Starter af afbryder afspilning, når man trykker på et emne for at vælge det
- 5 Starter afspilning ved at man trykker på det emne for at vælge det
- 6 Skifter listeskærmen mellem musik og video

**Pairing fra din telefon**

1 Aktivér Bluetooth®-funktionen på din telefon.

2 Tryk på **Indstillinger** på skærmen "Topmenu". Indstillingskræmen vises.


3 Kontrollér, at indstillingen af Bluetooth er **Til**.



4 Vælg dette navigationssystem fra tilslutningslisten på din enhed.

Hvis pairingkoden skal bruges, indtast en pairingkode. (Standardpairingkode er "0000".)

Hvis pairingen lykkes, vises enhedens navn på tilslutningslisten.



**Overførsel af telefonbogen**

1 Tryk på **Telefon** på skærmen "Topmenu".

2 Tryk på **☐** på skærmen "Telefonmenu".

En meddelelse, der spørger, om telefonbogen skal synkroniseres, vises.

3 Tryk på **Ja**. Overførslen starter.

**Besvarelse af et indgående opkald**

1 For at besvare et indgående opkald tryk på **f**.



2 Tryk på **f** for at afslutte et opkald.

