


Ce guide est destiné à vous guider à travers les fonctions de base de ce système de navigation. Pour en savoir plus, veuillez consulter le Manuel de fonctionnement.

Boutons physiques de base



- ① **Bouton HOME**
Appuyez sur ce bouton pour afficher l'écran "Menu supérieur".
- ② **Bouton MODE**
Appuyez sur ce bouton pour commuter entre l'écran de la carte et l'écran de fonction AV.
- ③ **Bouton VOL (+/-)**
Appuyez sur ce bouton pour ajuster le volume de la source AV (audio et vidéo).
- ④ **Bouton EJECT**
Appuyez sur ce bouton pour éjecter le disque.
- ⑤ **Bouton MUTE**
Appuyez sur ce bouton pour couper le son AV.
- ⑥ **Bouton TRK (◀◀/▶▶)**


Présentation des écrans

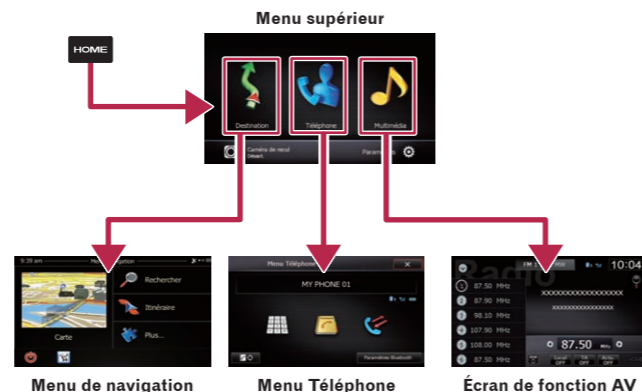

Éléments de base sur la carte



Opérations de base sur la carte

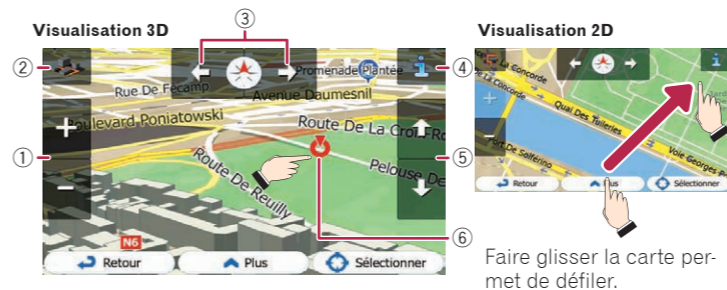

- ① Modifie l'échelle de la carte
- ② Permute entre les modes de visualisation 2D et 3D
- ③ Change l'angle de vue horizontale de la carte
- ④ Affiche les détails du point sélectionné
- ⑤ Change l'angle de vue verticale de la carte en mode de visualisation 3D
- ⑥ Apparaît pour indiquer le point sélectionné sur la carte

Menu de navigation

- ① Touchez **Destination** sur l'écran "Menu supérieur".



- ① Permute sur l'écran de la carte
- ② Recherche un emplacement
- ③ Modifie l'itinéraire actuel
- ④ Sélectionne les différents réglages


Recherche de votre destination par son adresse

- ① Affichez l'écran "Menu Navigation" et touchez **Rechercher**.
- ② Touchez **Chercher l'adresse**.
- ③ Saisissez les informations que vous souhaitez régler comme destination.
- ④ Touchez **Aller** pour confirmer la destination.



- ② Touchez **Chercher l'adresse**.

- ③ Saisissez les informations que vous souhaitez régler comme destination.

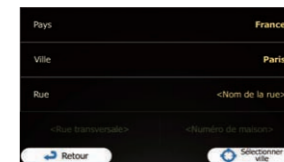

L'emplacement recherché apparaît sur l'écran de la carte.

- ④ Touchez **Aller** pour confirmer la destination.
- Après un bref récapitulatif des paramètres de l'itinéraire, la carte apparaît indiquant l'itinéraire entier. L'itinéraire est automatiquement calculé.




- ⑤ Touchez **Aller!**.
- Votre système de navigation démarre le guidage de l'itinéraire.

Réglage du volume du guidage d'itinéraire

1 Touchez les touches dans l'ordre suivant sur l'écran "Menu supérieur".

Destination → Plus... → Réglages → Sons → Volume

2 Déplacez

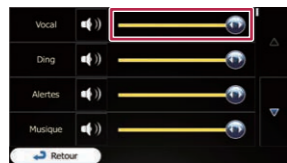


Sélection d'une source AV

1 Tapotez **Multimédia** sur l'écran "Menu supérieur".

L'écran de fonction AV apparaît.

2 Tapotez

La liste des sources AV apparaît.

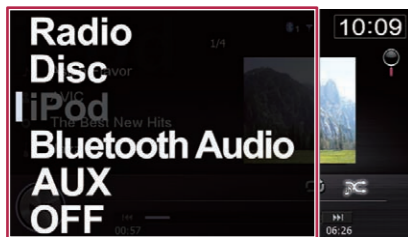


Liste des sources AV

3 Tapotez la source AV désirée.

L'écran de fonction de la source sélectionnée apparaît.

Utilisation de la radio (FM)

Vous pouvez écouter la radio au moyen du système de navigation.

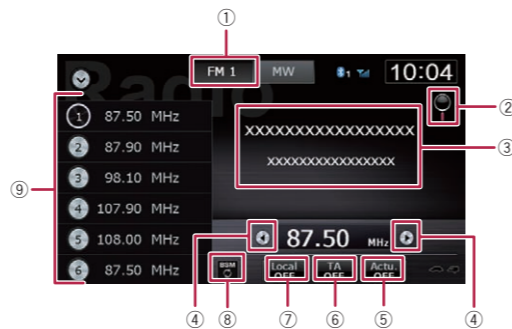

① Permute entre FM1, FM2 et FM3

② Recherche une station émettant ce type de programme

③ Affiche les informations sur l'émission

④ Syntonise sur une fréquence

⑤ Règle la fonction de l'interruption des infos

⑥ Règle la fonction d'informations routières



⑦ Règle la fonction de syntonisation automatique locale

⑧ Met en mémoire les fréquences de radiodiffusion les plus puissantes dans chaque canal pré-réglé

⑨ Permute sur le canal pré-réglé enregistré

Lecture de l'iPod

Vous pouvez commander votre iPod en le connectant au système de navigation au moyen du câble d'interface USB pour iPod (vendu séparément).

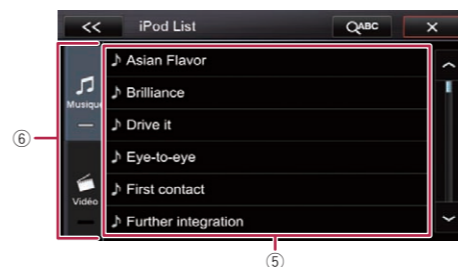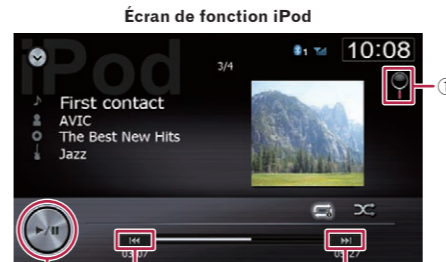

① Affiche l'écran de liste

② Saute au début de la chanson suivante

③ Saute au début de la chanson en cours de lecture

Si vous touchez de manière prolongée : vous effectuez une avance rapide

Si vous touchez deux fois : vous sautez à la chanson précédente

Si vous touchez de manière prolongée : vous effectuez un retour rapide

④ Démarre la lecture lorsque vous touchez un élément à sélectionner et fait une pause

⑤ Démarre la lecture en tapotant un élément à sélectionner


⑥ Permute l'écran de liste entre musique et vidéo

Appariement depuis votre téléphone

1 Activez la fonction Bluetooth® sur votre téléphone.

2 Tapotez **Paramètres** sur l'écran "Menu supérieur". L'écran des réglages apparaît.


3 Veillez à ce que le réglage du Bluetooth soit **Act.**

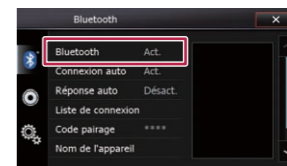

4 Sélectionnez ce système de navigation dans la liste des connexions sur votre appareil.

Si un code d'appariement est nécessaire, tapez-en un. (Le code d'appariement par défaut est "0000".)

Une fois l'appariement réussi, le nom de l'appareil apparaît sur la liste des connexions.

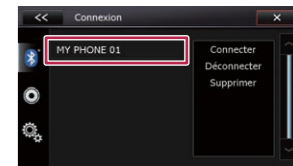

Transfert de l'annuaire

1 Tapotez **Téléphone** sur l'écran "Menu supérieur".

2 Tapotez sur l'écran "Menu Téléphone".

Ensuite, un message demandant si vous souhaitez synchroniser l'annuaire apparaît.

3 Tapotez **OK**.

Le transfert commence.

Prendre un appel

1 Pour prendre un appel, tapotez



2 Tapotez pour mettre fin à un appel.