


Diese Anleitung soll Sie schnell durch die grundlegenden Funktionen dieses Navigationssystems führen. Einzelheiten lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung nach.

## Grundlegende Hardware-Tasten



- ① **HOME-Taste**  
Mit dieser Taste rufen Sie den "Hauptmenü"-Bildschirm auf.
- ② **MODE-Taste**  
Mit dieser Taste können Sie zwischen dem Kartenbildschirm und dem AV-Bedienbildschirm umschalten.
- ③ **VOL-Taste (+/-)**  
Mit dieser Taste stellen Sie die Lautstärke der AV-Quelle (Audio und Video) ein.
- ④ **EJECT-Taste**  
Zum Auswerfen der Disc.
- ⑤ **MUTE-Taste**  
Zum Stummschalten des Tons der AV-Quelle.
- ⑥ **TRK-Taste (|<<|/|>>|)**


## Übersicht zum Wechseln zwischen Bildschirmen

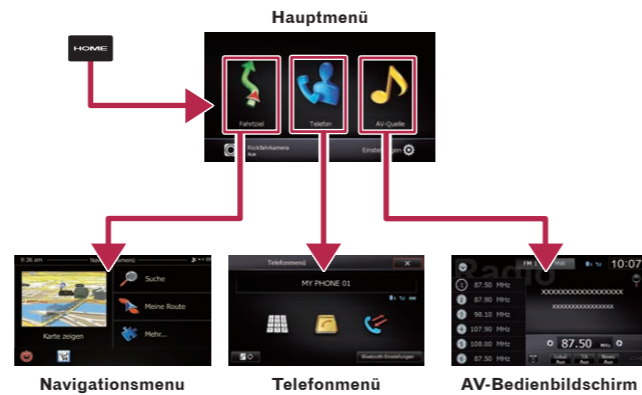

## Grundlegende Elemente auf der Karte



## Grundlegende Bedienung auf der Karte

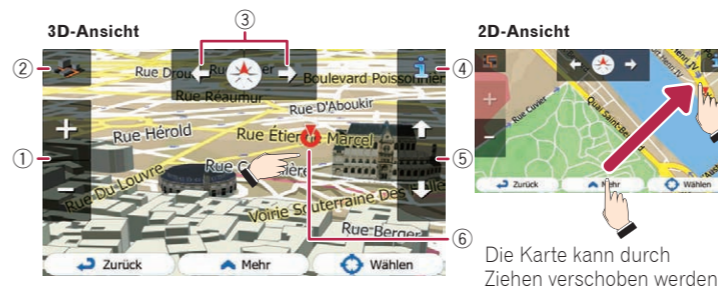

- ① Zum Ändern des Kartenmaßstabs
- ② Zum Wechseln zwischen 2D- und 3D-Ansichtsmodus
- ③ Zum Ändern des horizontalen Ansichtswinkels der Karte
- ④ Zum Einblenden von detaillierten Informationen zum gewählten Punkt
- ⑤ Zum Ändern des vertikalen Ansichtswinkels der Karte im 3D-Ansichtsmodus
- ⑥ Identifiziert den gewählten Punkt auf der Karte

## Navigationsmenu

- 1 Tippen Sie **Fahrtziel** im "Hauptmenü"-Bildschirm an.



- ① Zum Umschalten auf den Kartenbildschirm
- ② Zum Suchen nach einem Ort
- ③ Zum Bearbeiten der aktuellen Fahrtroute
- ④ Zum Einrichten verschiedener Einstellungen


## Suchen nach Ihrem Fahrtziel anhand der Adresse

- 1 Rufen Sie den "Navigationsmenü"-Bildschirm auf und berühren Sie **Suche**.



- 2 Berühren Sie **Adresse suchen**.

- 3 Geben Sie die Informationen für das gewünschte Fahrtziel ein.

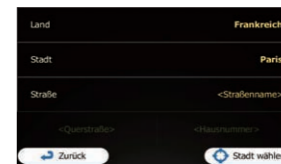

Der gesuchte Ort erscheint auf dem Kartenbildschirm.

- 4 Berühren Sie zur **Bestätigung Los**.

Nach einer kurzen Übersicht über die Routenparameter wird eine Karte eingeblendet, auf der die komplette Fahrtroute dargestellt ist. Die Fahrtroute wird automatisch berechnet.



- 5 Berühren Sie **Los!**.

Ihr Navigationssystem beginnt mit der Streckenführung.


## Einstellen der Streckenführungslautstärke

- Berühren Sie die Tasten im "Hauptmenü"-Bildschirm in der nachstehenden Reihenfolge.**  
**Fahrtziel** → **Mehr...** → **Einstellungen**  
 → **Audio und Warnungen** → **Lautstärke**
- Verschieben Sie**



## Auswählen einer AV-Quelle

- Tippen Sie AV-Quelle im "Hauptmenü"-Bildschirm an.**  
 Der AV-Bedienbildschirm erscheint.
- Tippen Sie** **an.**  
 Die Liste der AV-Quellen erscheint.

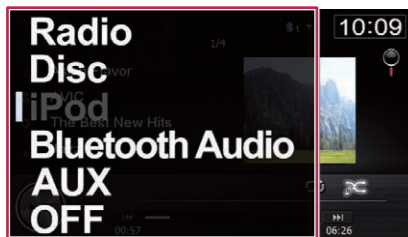


Liste der AV-Quellen

- Tippen Sie die gewünschte AV-Quelle an.**  
 Der Bedienbildschirm für die gewählte Quelle wird eingeblendet.

## Verwenden des Radios (UKW)

Mit dem Navigationssystem können Sie Radio hören.

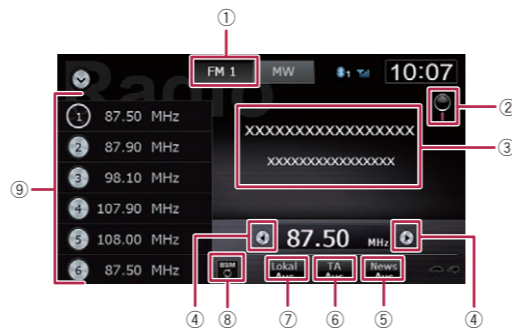

- Zum Umschalten zwischen UKW1, UKW2 und UKW3
- Zum Suchen nach einem Sender, der eine Sendung dieses Programmtyps ausstrahlt
- Zum Anzeigen von Informationen zur aktuellen Sendung
- Zum Einstellen einer Frequenz
- Zum Einstellen der Unterbrechungsfunktion für Nachrichtensendungen
- Zum Einstellen der Funktion für Verkehrsdurchsagen
- Zum Einstellen der Funktion für Lokal-Suchlaufabstimmung
- Zum Speichern der Sender mit den stärksten Sendesignalen in den einzelnen Festsenderkanälen
- Zum Abrufen eines gespeicherten Festsenderkanals

## Wiedergabe mit Ihrem iPod


Sie können Ihren iPod bedienen, indem Sie ihn über das USB-Schnittstellenkabel für iPod (separat erhältlich) mit diesem Navigationssystem verbinden.



- Zum Einblenden des Listenbildschirms
- Sprung an den Anfang des nächsten Songs  
 Berühren und Halten:  
 schneller Vorlauf
- Sprung an den Anfang des gegenwärtig spielenden Songs  
 Zweimaliges Antippen:  
 Sprung an den Anfang des vorherigen Songs
- Wiedergabestart oder -pause durch Antippen
- Wiedergabestart durch Antippen eines gewünschten Eintrags
- Zum Umschalten zwischen den Listenbildschirmen für Musik und Video

## Paaren von Ihrem Telefon

- Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion an Ihrem Telefon.**
- Tippen Sie Einstellungen im "Hauptmenü"-Bildschirm an.**  
 Der Einstellungsbildschirm erscheint.
- Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Einstellung auf Ein gesetzt ist.**

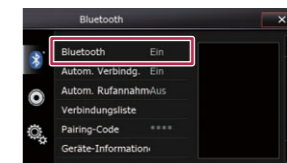

- Wählen Sie dieses Navigationssystem aus der Verbindungsliste Ihres Geräts aus.**

Wenn ein Paarungscode erforderlich ist, geben Sie diesen ein. (Der Standard-Paarungscode ist "0000".) Bei erfolgreicher Paarung erscheint der Gerätenamen in der Verbindungsliste.

## Übertragen des Telefonbuchs

- Tippen Sie Telefon im "Hauptmenü"-Bildschirm an.**
- Tippen Sie** **auf dem "Telefonmenü"-Bildschirm an.**  
 Danach erscheint eine Meldung die Sie fragt, ob Sie eine Telefonbuch-Synchronisierung durchführen möchten.
- Tippen Sie OK an.**  
 Die Übertragung beginnt.

## Annehmen eines eingehenden Anrufs

- Zum Annehmen eines eingehenden Anrufs tippen Sie** **an.**



- Tippen Sie** **an, um einen Anruf zu beenden.**