

Guia de iniciação rápida SISTEMA DE NAVEGAÇÃO AV

AVIC-F960DAB/AVIC-F960BT/AVIC-F860BT


Este guia destina-se à instrução de funções básicas deste sistema de navegação. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com este produto.

Botões de hardware básicos




- ① Botão ▲
② Botão **VOL (+/-)**
Prima para ajustar volume da fonte AV (Áudio e Vídeo)
- ③ Botão **MAP**
Prima para visualizar o menu do Mapa.
- ④ Botão **HOME**
Prima para visualizar o menu principal.
- ⑤ Botão **MODE**
Prima para alternar entre os menus de Aplicação e do modo AV.
- ⑥ Botão **TRK**
- ⑦ Botão 🖥️
Prima para retirar o painel destacável deste produto.

Alterar os menus utilizando os botões do painel digital

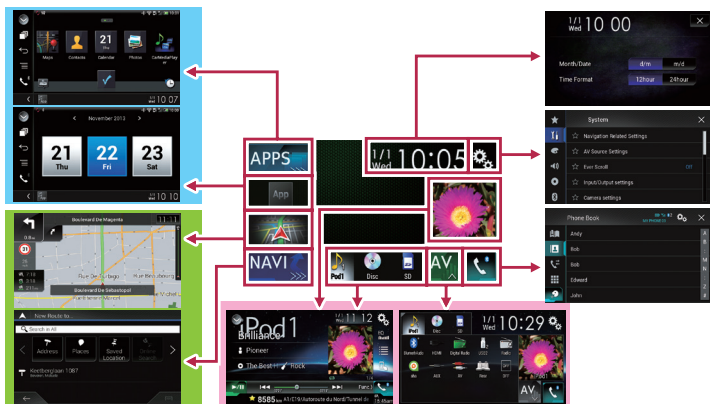


Alterar os menus utilizando os botões de hardware

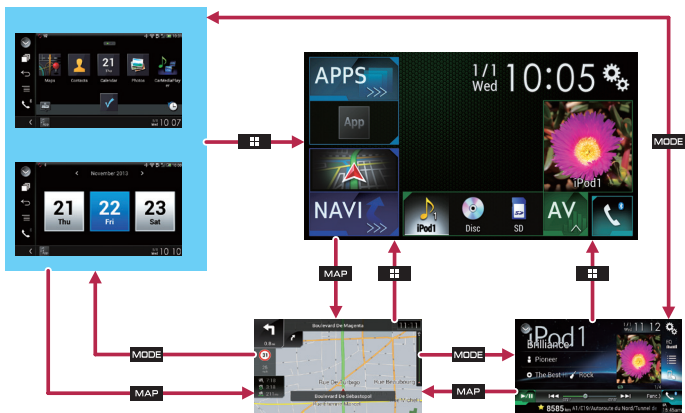

Como utilizar os menus de navegação


É possível utilizar inúmeras funções tais como guia de orientação e as funções relacionadas.


É possível visualizar as opções do menu mesmo quando o utilizador estiver a navegar sem um plano de percurso.

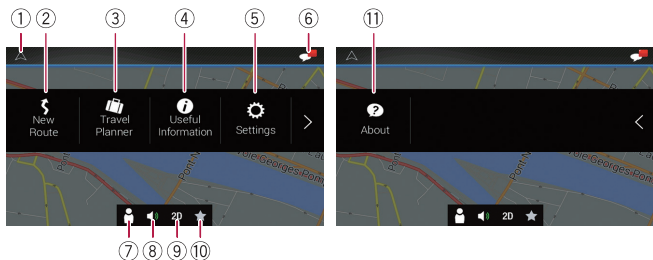

- ① Retorna para o menu Mapa.
- ② Pesquisa pelo destino através da introdução de endereço, coordenadas ou selecionando um ponto de interesse, etc.
- ③ Construção do percurso, utilizando a lista de destinos.
- ④ Exibição de informações úteis para o suporte do processo de condução.
- ⑤ Configuração das definições do programa.
- ⑥ Visualização das notificações que contêm informações importantes para o utilizador.
- ⑦ Exibição dos **“Driver Profiles”** (Perfis do condutor), o menu onde é possível criar novos perfis ou editar os perfis existentes.
- ⑧ Silencia o som do sistema de navegação (voz de guia de orientação ou sons de aviso, por exemplo).
- ⑨ Alterna entre o modo de visualização 2D, 3D, ou 2D Norte.
- ⑩ Exibição do local adicionado aos favoritos.
- ⑪ Exibição das informações do sistema de navegação (por exemplo versão ou licenças).

Pesquisar uma localização pelo endereço

- 1 Prima o botão MAP.**
Será exibido o menu do mapa.
- 2 Prima  para visualizar o menu de navegação no Mapa.**
- 3 Prima [Novo trajecto].**
- 4 Prima [Endereço].**
Será exibido "Find Address" (Encontrar endereço).

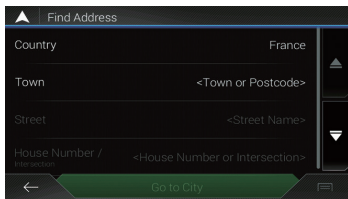


- 5 Prima [Country], e seleccione o país.**
- 6 Prima [Town], e seleccione a cidade.**
- 7 Prima [Street], e seleccione a rua.**
- 8 Prima [House Number / Intersection], e seleccione o número da porta ou uma interseção de ruas..**

Depois de pressionar o endereço selecionado para finalizar a busca de endereços, a localização em


pesquisa será exibida no mapa.

- 9 Prima [Select as Destination].**

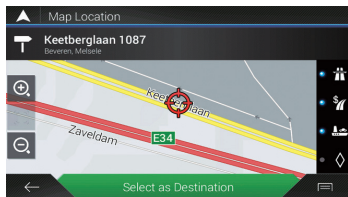

Depois de um breve resumo dos parâmetros do percurso, será exibido o mapa a apresentar o percurso na sua totalidade. O percurso será calculado automaticamente.

- 10 Prima [Start Navigation].**

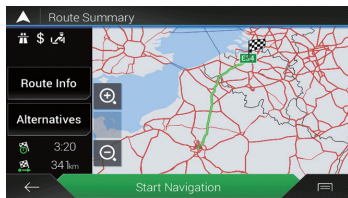


O seu sistema de navegação inicia o guia do percurso.

Como utilizar o mapa

Pode ver a maior parte de informação fornecida pelo sistema de navegação. Deve familiarizar-se com o modo como estas informações aparecem no mapa.

As informações com asterisco (*) só se apresentam quando o percurso está definido.

Informações AV serão exibidas no fundo do menu do mapa.

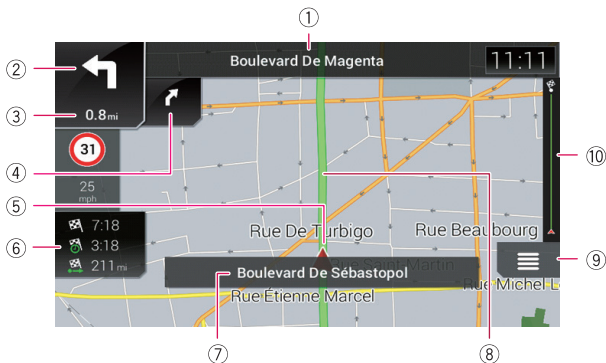



- ① Exibição do número e nome da rua em utilização (ou o ponto de orientação seguinte).*
- ② Exibição do ponto de orientação seguinte (manobra).*
- ③ Exibição da distância até ao ponto de orientação seguinte (manobra)*
- ④ Exibição da seta da manobra seguinte.*
- ⑤ Indicação da localização atual do seu veículo.
- ⑥ Exibição da seguinte informação.*
 - Tempo de chegada estimado.
 - Tempo de viagem restante
 - Distância restante
- ⑦ Exibição do nome da rua (ou cidade) da circulação do veículo.
- ⑧ Indicação do percurso atual.*
- ⑨ Exibição do menu de navegação.
- ⑩ Indicação do progresso até ao destino final.*

Emparelhar os dispositivos Bluetooth®

É possível utilizar funções adicionais (mãos-livres e áudio via Bluetooth), ligando dispositivos móveis ao seu sistema de navegação. Para utilizar estas funções, efetue o emparelhamento dos dispositivos com o sistema de navegação.

1 Ative a função Bluetooth no seu dispositivo.

2 Prima o botão HOME para exibir o menu principal.

3 Touch  seguido de .
Será exibido o menu "Bluetooth".

4 Prima [Connection].

5 Prima .


O sistema iniciará a pesquisa de dispositivos Bluetooth que se encontram em modo de espera para ligação, apresentando-os na lista de dispositivos encontrados.

6 Prima o nome do dispositivo Bluetooth que pretende registar.

Durante a ligação será exibida a mensagem


"Pairing... Please wait."

Em caso de estabelecimento de ligação, será exibido **Paired."**

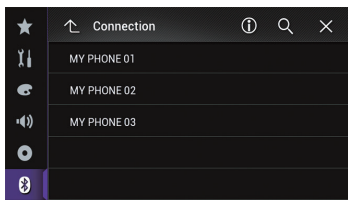

Utilizar a função mãos-livres

Se dispo de um telemóvel com função Bluetooth, este sistema de navegação pode ser ligado ao mesmo remotamente. Ao utilizar a função mãos-livres, pode efetuar ou receber chamadas. Também pode transferir, para o sistema de navegação, a lista de contactos armazenada no seu telemóvel.

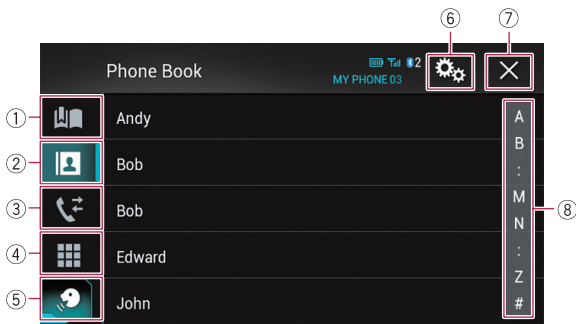


- ① Visualização do menu de marcação predefinida.
- ② Exibe o modo de lista de contactos.
- ③ Alterna entre as listas de chamadas marcadas, recebidas e não atendidas..
- ④ Exibição do modo de marcação direta dos números.
- ⑤ Utilizar a função de reconhecimento da voz (para iPhone).
- ⑥ Exibição do menu de configurações.

- ⑦ Fechar o menu.
- ⑧ Exibição do menu de pesquisa alfabética.

Utilizar o rádio

Poderá ouvir rádio, utilizando este produto.

Depois de guardar os canais de transmissão, poderá sintonizar os canais predefinidos com apenas um pressionar de botão.

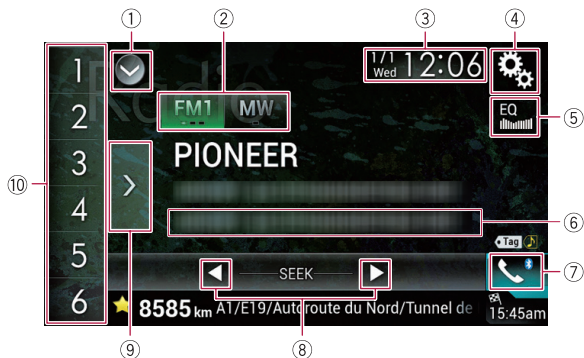

- 1 Visualizar a lista de fontes.
- 2 Seleção de uma banda.
- 3 Exibição do menu de configuração de hora e data.
- 4 Exibição do menu de configurações.
- 5 Exibição das curvas do equalizador.
- 6 Armazenamento da informação de faixas num iPod.
- 7 Exibição do menu de telefone.
- 8 Sintonização manual ou automática.
- 9 Exibição dos canais predefinidos.
- 10 Sintonização do canal predefinido memorizado com o pressionar de apenas um botão. Memoriza a frequência de transmissão em reprodução no botão para uma sintonização posterior, ao mantendo pressionado o botão.