


Diese Anleitung führt Sie durch die grundlegenden Funktionen dieses Navigationssystems. Einzelheiten siehe diesem Produkt beiliegender Bedienungsanleitung.

**Wichtige Gerätestasten**




- ① **▲-Taste**  
**VOL-Taste (+/-)**  
Mit diesen Tasten stellen Sie die Lautstärke der AV-Quelle (Audio und Video) ein.
- ② **MAP-Taste**  
Drücken Sie auf diese Taste, um den Kartenbildschirm anzuzeigen.
- ③ **HOME-Taste**  
Drücken Sie auf diese Taste, um den Oberen
- ④ **MODE-Taste**  
Drücken Sie auf diese Taste, um zwischen dem Applikationsbildschirm und dem AV-Bedienbildschirm umzuschalten.
- ⑤ **TRK-Taste**  
Drücken Sie diese Taste, um die abnehmbare Frontplatte vom Produkt zu lösen.

**Wechseln zwischen den Bildschirmen mit den Sensortasten**

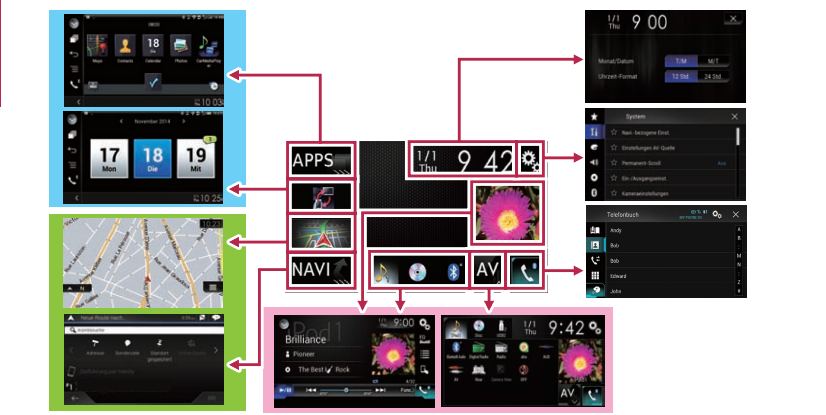


**Wechseln zwischen den Bildschirmen mit den Gerätestasten**

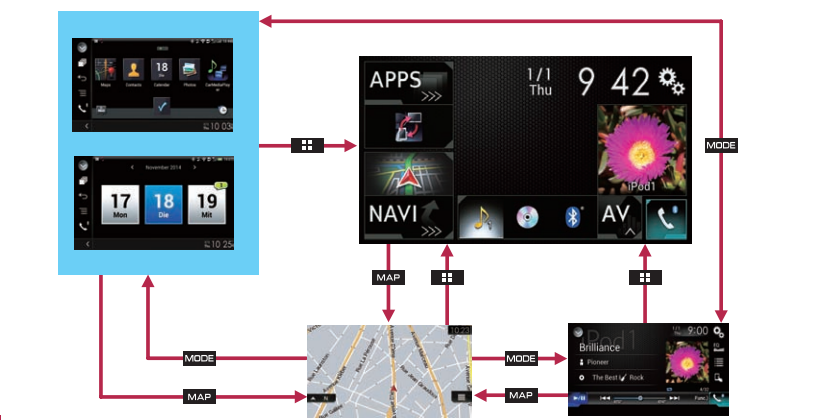

**Verwendung der Navigationsmenübildschirme**


Sie können verschiedene Funktionen wie Streckenführung und entsprechende Einstellungen nutzen.

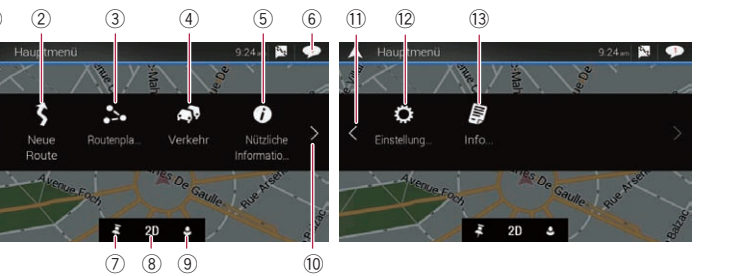

- ① Kehrt zum vorherigen Kartenbildschirm zurück.
- ② Sucht anhand der Adresse oder vorhandenen Profile bearbeitet werden können.
- ③ Zeigt die nächste Seite des Navigationsmenüs an.
- ④ Zeigt die vorherige Seite des Navigationsmenüs an.
- ⑤ Zeigt die Verkehrsparameter an, die die gesamte Fahrtroute anzeigt. Die Fahrtroute wird automatisch berechnet.
- ⑥ Zeigt die Informationen zu dem Ort ein, den Sie als Fahrtziel festlegen möchten.
- ⑦ Zeigt die Informationen zu dem Ort ein, den Sie als Fahrtziel festlegen möchten.
- ⑧ Zeigt die Informationen zu dem Ort ein, den Sie als Fahrtziel festlegen möchten.
- ⑨ Zeigt die Informationen zu dem Ort ein, den Sie als Fahrtziel festlegen möchten.
- ⑩ Zeigt die Informationen zu dem Ort ein, den Sie als Fahrtziel festlegen möchten.
- ⑪ Zeigt die Informationen zu dem Ort ein, den Sie als Fahrtziel festlegen möchten.
- ⑫ Zeigt die Informationen zu dem Ort ein, den Sie als Fahrtziel festlegen möchten.
- ⑬ Zeigt die Informationen zu dem Ort ein, den Sie als Fahrtziel festlegen möchten.

**Suchen nach einem Ort anhand der Adresse**


- 1 **Drücken Sie die MAP-Taste.**  
Der Kartenbildschirm erscheint.
- 2 **Berühren Sie [Hauptmenü], um das Navigationsmenü auf dem Kartenbildschirm anzuzeigen.**
- 3 **Berühren Sie [Neue Route].**
- 4 **Berühren Sie [Adresse].**  
Der "Adresse suchen"-Bildschirm erscheint.
- 5 **Geben Sie die Informationen zu dem Ort ein, den Sie als Fahrtziel festlegen möchten.**

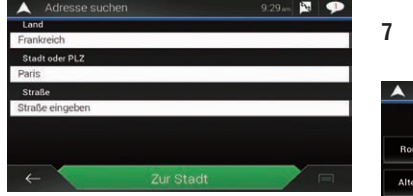

Durch Berühren des Elements neben jeder Option wird der Bildschirm zur Eingabe von Zeichen oder zur Auswahl einer Option angezeigt. Nachdem Sie Ihr Fahrtziel eingegrenzt haben, wird

**Verwenden der Karte**

Die meisten der vom Navigationssystem gebotenen Informationen sind auf der Karte sichtbar. Sie sollten sich daher zunächst mit der Art und Weise vertraut machen, wie die Informationen auf der Karte dargestellt werden. Die folgenden mit einem Stern (\*) gekennzeichneten Informationen werden nur angezeigt, wenn eine Fahrtroute eingestellt ist. Die AV-Information wird im unteren Bereich des Kartenbildschirms angezeigt.

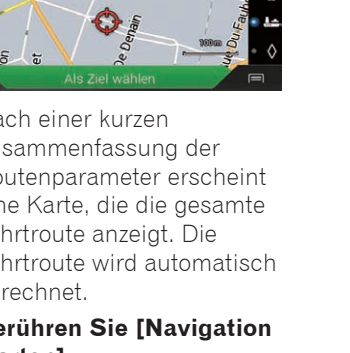


- ① Zeigt Nummer und Name der zu verwendenden Straße (oder den nächsten Führungspunkt) an.\*
- ② Zeigt den nächsten Führungspunkt (Manöver) an.\*
- ③ Zeigt die Distanz bis zum nächsten Führungspunkt (Manöver) an.\*
- ④ Zeigt den zweiten Manöverpfeil an.\*
- ⑤ Zeigt die aktuelle Position Ihres Fahrzeugs.
- ⑥ Zeigt die Zeit und Entfernung für Ihre Route an.\*
- ⑦ Zeigt den Namen der Straße (oder Stadt) an, auf (in) der Ihr Fahrzeug fährt.
- ⑧ Gibt die aktuelle Fahrtroute an.\*
- ⑨ Zeigt den Navigationsmenübildschirm an.
- ⑩ Gibt den Fortschritt zum endgültigen Fahrtziel an.\*

**Koppeln Ihrer Bluetooth®-Geräte**

Indem Sie Ihre Bluetooth-Geräte mit diesem Navigationssystem verbinden, können verschiedene Funktionen (Freisprech-Telefonieren und Bluetooth-Audio usw.) genutzt werden. Koppeln Sie dafür die Geräte vorab mit dem Navigationssystem.

- 1 **Aktivieren Sie die Bluetooth-Drahtlostechnologie an den Geräten.**
- 2 **Drücken Sie auf die HOME-Taste, um den Oberen Menübildschirm anzuzeigen.**
- 3 **Berühren Sie [Bluetooth] und dann [OK].**  
Der "Bluetooth"-Bildschirm erscheint.
- 4 **Berühren Sie [Anschluss].**
- 5 **Berühren Sie [OK].**  
Das System sucht nach auf Verbindung wartenden Bluetooth-Geräten und zeigt gefundene Geräte in einer Liste an.

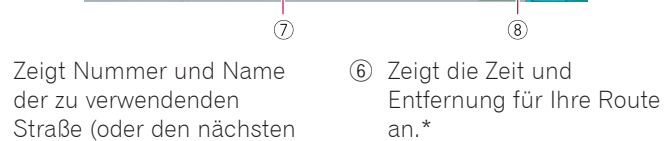


- ① Zeigt den Kurzwahlbildschirm an.
- ② Wechselt zur Telefonbuchliste.
- ③ Wechselt zu den Listen der verpassten, empfangenen und getätigten Anrufe.
- ④ Wechselt in den Modus zur direkten Telefonnummerneingabe.
- ⑤ Wechselt zur Spracherkennungsfunktion (für iPhone).
- ⑥ Zeigt den Einstellungsmenübildschirm an.
- ⑦ Der Bildschirm wird geschlossen.
- ⑧ Nimmt eine alphabetische Suche im Telefonbuch vor.

**Verwenden der Funktion zum Freisprech-Telefonieren**

Falls Ihr Mobiltelefon die Bluetooth-Technologie unterstützt, können Sie dieses Navigationssystem drahtlos mit Ihrem Mobiltelefon verbinden. Mit der Freisprechfunktion können Sie das Navigationssystem dazu nutzen, Telefongespräche zu tätigen oder entgegenzunehmen. Außerdem besteht die Möglichkeit, die im Telefonbuch des Mobiltelefons gespeicherten Daten auf das Navigationssystem zu übertragen.

- ① Zeigt eine Liste mit den Programmquellen an.
- ② Wählt ein Band aus.
- ③ Zeigt den Zeit/Datum-Einstellungsbildschirm an.
- ④ Zeigt den Einstellungsmenübildschirm an.
- ⑤ Ruft die Equalizerkurven auf.
- ⑥ Speichert Songinformationen in einem iPod.
- ⑦ Zeigt den Telefonmenübildschirm an.
- ⑧ Führt eine manuelle Abstimmung oder eine

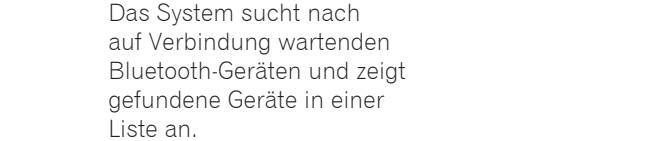


- ① Zeigt eine Liste mit den Programmquellen an.
- ② Wählt ein Band aus.
- ③ Zeigt den Zeit/Datum-Einstellungsbildschirm an.
- ④ Zeigt den Einstellungsmenübildschirm an.
- ⑤ Ruft die Equalizerkurven auf.
- ⑥ Speichert Songinformationen in einem iPod.
- ⑦ Zeigt den Telefonmenübildschirm an.
- ⑧ Führt eine manuelle Abstimmung oder eine

**Verwenden des Radios**

Mit diesem Produkt können Sie Radio hören. Wenn Sie Sender im Speicher festhalten, können Sie die in Festsenderkanälen gespeicherten Sender jederzeit durch einen einzigen Tastendruck abrufen.

- ① Zeigt eine Liste mit den Programmquellen an.
- ② Wählt ein Band aus.
- ③ Zeigt den Zeit/Datum-Einstellungsbildschirm an.
- ④ Zeigt den Einstellungsmenübildschirm an.
- ⑤ Ruft die Equalizerkurven auf.
- ⑥ Speichert Songinformationen in einem iPod.
- ⑦ Zeigt den Telefonmenübildschirm an.
- ⑧ Führt eine manuelle Abstimmung oder eine

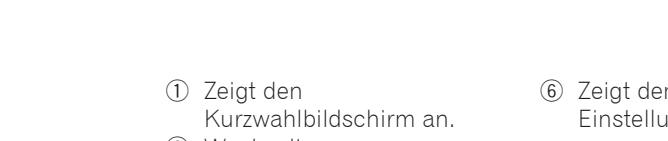


- ① Zeigt eine Liste mit den Programmquellen an.
- ② Wählt ein Band aus.
- ③ Zeigt den Zeit/Datum-Einstellungsbildschirm an.
- ④ Zeigt den Einstellungsmenübildschirm an.
- ⑤ Ruft die Equalizerkurven auf.
- ⑥ Speichert Songinformationen in einem iPod.
- ⑦ Zeigt den Telefonmenübildschirm an.
- ⑧ Führt eine manuelle Abstimmung oder eine

**Verwenden des Radios**

Mit diesem Produkt können Sie Radio hören. Wenn Sie Sender im Speicher festhalten, können Sie die in Festsenderkanälen gespeicherten Sender jederzeit durch einen einzigen Tastendruck abrufen.

- ① Zeigt eine Liste mit den Programmquellen an.
- ② Wählt ein Band aus.
- ③ Zeigt den Zeit/Datum-Einstellungsbildschirm an.
- ④ Zeigt den Einstellungsmenübildschirm an.
- ⑤ Ruft die Equalizerkurven auf.
- ⑥ Speichert Songinformationen in einem iPod.
- ⑦ Zeigt den Telefonmenübildschirm an.
- ⑧ Führt eine manuelle Abstimmung oder eine

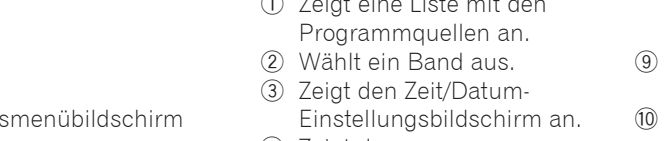


- ① Zeigt eine Liste mit den Programmquellen an.
- ② Wählt ein Band aus.
- ③ Zeigt den Zeit/Datum-Einstellungsbildschirm an.
- ④ Zeigt den Einstellungsmenübildschirm an.
- ⑤ Ruft die Equalizerkurven auf.
- ⑥ Speichert Songinformationen in einem iPod.
- ⑦ Zeigt den Telefonmenübildschirm an.
- ⑧ Führt eine manuelle Abstimmung oder eine

**Verwenden des Radios**

Mit diesem Produkt können Sie Radio hören. Wenn Sie Sender im Speicher festhalten, können Sie die in Festsenderkanälen gespeicherten Sender jederzeit durch einen einzigen Tastendruck abrufen.

- ① Zeigt eine Liste mit den Programmquellen an.
- ② Wählt ein Band aus.
- ③ Zeigt den Zeit/Datum-Einstellungsbildschirm an.
- ④ Zeigt den Einstellungsmenübildschirm an.
- ⑤ Ruft die Equalizerkurven auf.
- ⑥ Speichert Songinformationen in einem iPod.
- ⑦ Zeigt den Telefonmenübildschirm an.
- ⑧ Führt eine manuelle Abstimmung oder eine

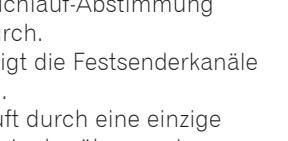

- ① Zeigt eine Liste mit den Programmquellen an.
- ② Wählt ein Band aus.
- ③ Zeigt den Zeit/Datum-Einstellungsbildschirm an.
- ④ Zeigt den Einstellungsmenübildschirm an.
- ⑤ Ruft die Equalizerkurven auf.
- ⑥ Speichert Songinformationen in einem iPod.
- ⑦ Zeigt den Telefonmenübildschirm an.
- ⑧ Führt eine manuelle Abstimmung oder eine


In deze gids vindt u uitleg over de basisfuncties van het navigatiesysteem. Raadpleeg voor details de Bedieningshandleiding van het product.

### Hardwaretoetsen voor basisgebruik




- 1 **▲ toets**
- 2 **VOL (+/-) toets**  
Druk hierop om het volume van de AV-bron (audio en video) in te stellen.
- 3 **MAP toets**  
Druk hierop om het kaartscherm weer te geven.
- 4 **HOME toets**  
Druk hierop om het beginmenuscherm weer te geven.
- 5 **MODE toets**  
Druk hierop om over te schakelen tussen het applicatiescherm en het AV-bedieningsscherm.
- 6 **TRK toets**
- 7 **🏠 toets**  
Verwijder de afneembare frontplaat van het product.

### Tussen schermen overschakelen met de aanraaktoetsen

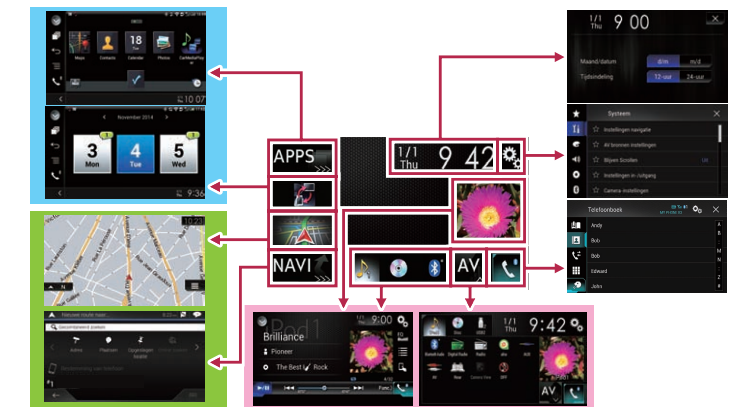


### Tussen schermen overschakelen met de vaste toetsen

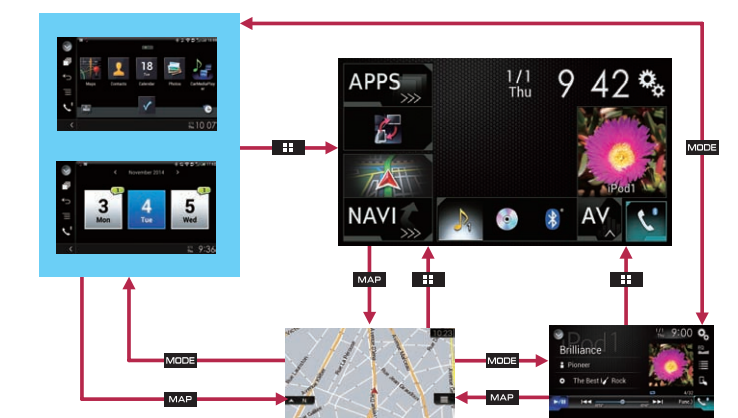

### Gebruik van de navigatiemenuschermen


Op dit scherm hebt u de beschikking over diverse functies, zoals de routebegeleiding, en de gerelateerde instellingen.

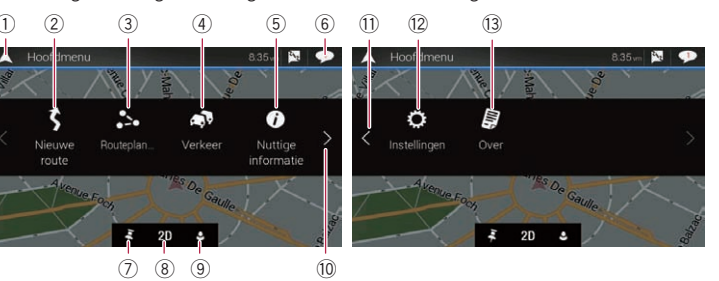

- 1 Terugkeren naar het kaartscherm.
- 2 Zoeken naar de bestemming met een adres of coördinaten, of zoeken naar de geselecteerde nuttige plaats, enz.
- 3 Stelt uw route samen aan de hand van de lijst met bestemmingen.
- 4 Toont de verkeersinformatie.
- 5 Toont nuttige informatie voor onderweg.
- 6 Meldingen weergeven met belangrijke informatie.
- 7 Een locatie weergeven die u als favoriet hebt opgeslagen.
- 8 Overschakelen tussen de weergavemodi 2D, 3D en 2D Noorden boven.
- 9 Het "Gebruikersprofielen" scherm weergeven waarin u nieuwe profielen kunt
- 10 De volgende pagina van het navigatiemenu weergeven.
- 11 De vorige pagina van het navigatiemenu weergeven.
- 12 Navigatie-instellingen configureren en het "SyncTool" scherm openen.
- 13 Informatie weergeven over het navigatiesysteem (bijvoorbeeld versie-informatie en licenties).


### Een locatie aan de hand van het adres zoeken

- 1 **De MAP toets indrukken.**  
Het kaartscherm verschijnt.
- 2 **Tip [☰] aan om het navigatiemenu weer te geven op het kaartscherm.**
- 3 **Tip [Nieuwe route] aan.**
- 4 **Tip [Adres] aan.**  
Het "Adres zoeken" scherm verschijnt.
- 5 **Voer de informatie in voor de locatie die u als bestemming wilt instellen.**

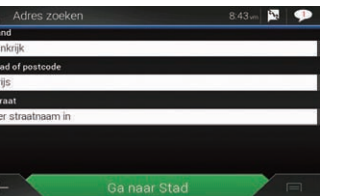


Als u het volgende item voor een optie aantipt, wordt het scherm getoond om tekst in te voeren of een optie te selecteren. Nadat u uw bestemming hebt verfijnd, wordt de gezochte locatie op het kaartscherm getoond.

### 6 Tip [Als bestemming selecteren] aan.

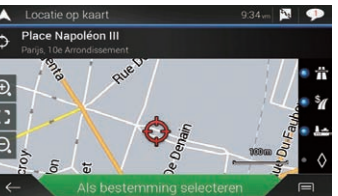

Er verschijnt een korte samenvatting van de routeparameters en vervolgens een kaart die de hele route toont. De route wordt automatisch berekend.


### 7 Tip [Start navigatie] aan.

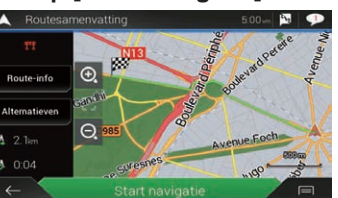

Uw navigatiesysteem begint met de routebegeleiding.

### Het gebruik van de kaart

De meeste informatie die door uw navigatiesysteem wordt gegeven, kan op de kaart worden gezien. U moet vertrouwd raken met de manier waarop de informatie op de kaart wordt getoond. De volgende informatie met een sterretje (\*) wordt alleen weergegeven wanneer een route ingesteld is. AV-informatie wordt onderaan in het kaartscherm weergegeven.

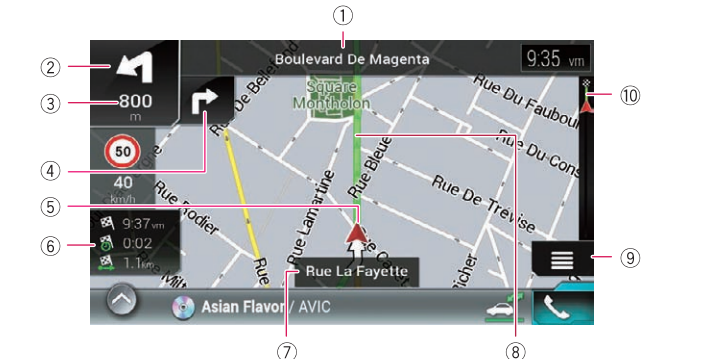


- 1 Het nummer en de naam van de te gebruiken straat (of het volgende begeleidingspunt) weergeven.\*
- 2 Het volgende begeleidingspunt (de volgende richtingswijziging) weergeven.\*
- 3 Toont de afstand tot het volgende begeleidingspunt (richtingswijziging).\*
- 4 Toont de pijl voor de tweede richtingswijziging.\*
- 5 Toont de huidige locatie van uw voertuig.
- 6 Toont informatie over de tijd en de afstand voor uw route.\*
- 7 De naam van de straat (of stad) waarin het voertuig zich nu bevindt.
- 8 Toont de huidige route.\*
- 9 Het navigatiemenuscherm openen.
- 10 Geeft de voortgang tot de eindbestemming aan.\*

### Bluetooth®-apparaten koppelen


U kunt verschillende functies (handsfree telefoneren, Bluetooth-audio, enz.) gebruiken door Bluetooth-apparaten op dit navigatiesysteem aan te sluiten. Voor gebruik van deze functies moet u het betreffende apparaat op voorhand met het navigatiesysteem koppelen.

- 1 **Schakel de Bluetooth-technologie op de apparaten in.**
- 2 **Druk op de HOME toets om het beginmenuscherm weer te geven.**
- 3 **Tip [📞] aan en vervolgens [🔍].**  
Het "Bluetooth" scherm verschijnt.
- 4 **Tip [Verbinding] aan.**
- 5 **Tip [🔍] aan.**  
Het systeem zoekt naar Bluetooth-apparaten die gereed zijn voor verbinding. Als er apparaten worden gevonden, verschijnen ze in een lijst.
- 6 Het instellingenmenuscherm openen.
- 7 Sluiten van het scherm.
- 8 Alfabetisch zoeken in het telefoonboek.

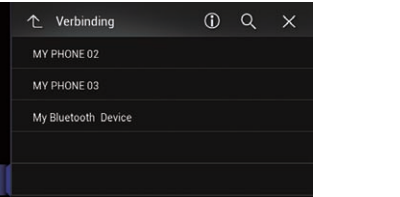

### Gebruik van handsfree telefoneren


Als uw mobiele telefoon Bluetooth ondersteunt, kunt u het navigatiesysteem en de mobiele telefoon draadloos verbinden. Dankzij deze handsfree functie kunt u telefoongesprekken maken en ontvangen via het navigatiesysteem. U kunt ook de gegevens in het telefoonboek van de mobiele telefoon overbrengen naar het navigatiesysteem.

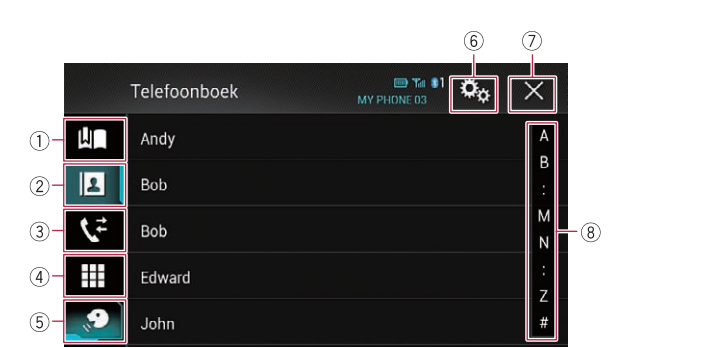

- 1 Het scherm met voorkeurnummers openen.
- 2 Overschakelen naar het telefoonboek.
- 3 Overschakelen naar de lijst met gemiste, ontvangen en gemaakte oproepen.
- 4 Een telefoonnummer direct intypen.
- 5 Overschakelen naar stemherkenning (voor iPhone).
- 6 Het instellingenmenuscherm openen.
- 7 Sluiten van het scherm.
- 8 Alfabetisch zoeken in het telefoonboek.

### Gebruik van de radio

U kunt via dit product naar de radio luisteren. Nadat de zendfrequenties van de gewenste zenders in het geheugen zijn opgeslagen, kunt u hierop afstemmen door eenvoudig de betreffende toets aan te tippen.

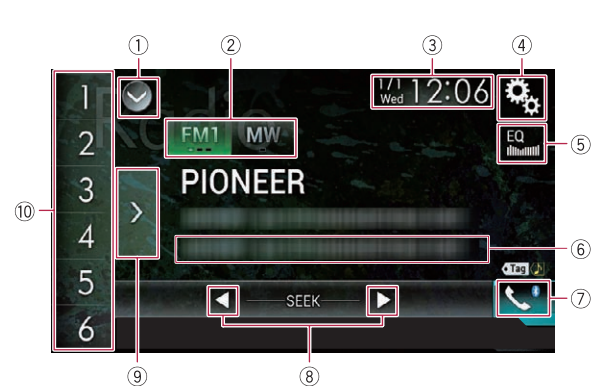

- 1 De bronnenlijst openen.
- 2 Een frequentieband selecteren.
- 3 Het instellingenschermb voor de datum en de tijd openen.
- 4 Het instellingenmenuscherm openen.
- 5 Equalizercurven oproepen.
- 6 Informatie over muziekstukken op een iPod opslaan.
- 7 Het telefoonmenuscherm openen.
- 8 Handmatig of automatisch afstemmen.
- 9 Voorkeurzenders weergeven.
- 10 Een voorkeurzender uit het geheugen oproepen door de betreffende toets eenmaal aan te tippen. De huidige zenderfrequentie aan een toets toewijzen voor later gebruik.