

Snabbstartguide

NAVIGATIONS- OCH AV-SYSTEM

AVIC-F970DAB/AVIC-F970BT/AVIC-F9770DAB/AVIC-F9770BT

Syftet med den här guiden är att leda dig genom navigationssystemets mest grundläggande funktioner. För ytterligare detaljer, se bruksanvisningen som medföljer produkten.

Grundläggande hårdvaruknappar



① **▲-knapp**

② **VOL-knapp (+/-)**

Tryck för att justera AV-volymen (ljud och video).

③ **MAP-knapp**

Tryck för att visa kartdisplayen.

④ **HOME-knapp**

Tryck för att visa Toppmenyn.

⑤ **MODE-knapp**

Tryck för att växla mellan Applikationsdisplayen och AV-funktionsdisplayen.

⑥ **TRK-knapp**


⑦ **🏠-knapp**

Tryck för att frigöra den avtagbara fronten från den här produkten.

Val av skärm med touchknapparna




Val av display med hårdvaruknapparna

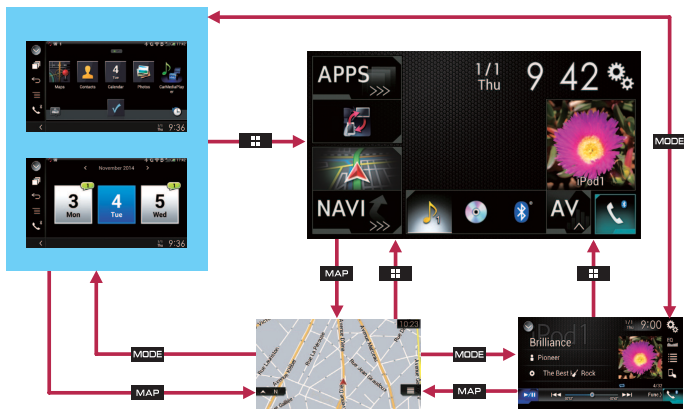

Hur du använder navigationsmenyerna


Du kan använda olika funktioner som vägledning och relaterade inställningar.

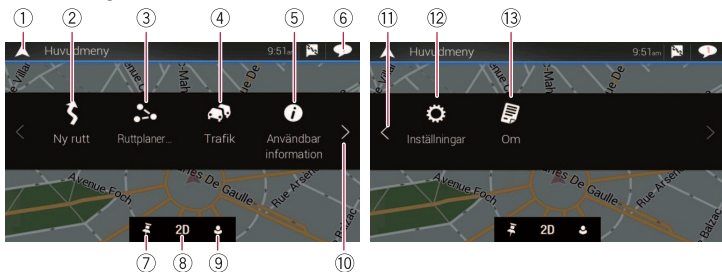

- ① Återgår till kartdisplayen.
- ② Söker efter destination med adress eller koordinater, eller söker efter vald facilitet, osv.
- ③ Skapar din rutt genom att använda listan med destinationer.
- ④ Visar trafikinformation.
- ⑤ Visar användbar information för att stödja din körning.
- ⑥ Visar meddelanden som innehåller viktig information.
- ⑦ Visar platsen som du sparade som favorit.
- ⑧ Växlar mellan visningslägena 2D, 3D och 2D norr uppåt.
- ⑨ Visar displayen "**Användarprofiler**" där du kan skapa nya profiler eller redigera de befintliga profilerna.
- ⑩ Visar nästa sida i navigationsmenyn.
- ⑪ Visar föregående sida i navigationsmenyn.
- ⑫ Konfigurerar navigeringsrelaterade inställningar och ger åtkomst till "**SyncTool**"-displayen.
- ⑬ Visar information om ditt navigationssystem (t.ex. versionsinformation eller licenser).


Sökning efter en plats per adress

- 1 Tryck på **MAP**-knappen. Kartdisplayen visas.
- 2 Tryck på **☰** för att visa navigationsmenyn i kartdisplayen.
- 3 Tryck på **[Ny rutt]**.
- 4 Tryck på **[Adress]**. "Sök adress"-displayen visas.
- 5 Mata in informationen för platsen som du vill ange som resmål.

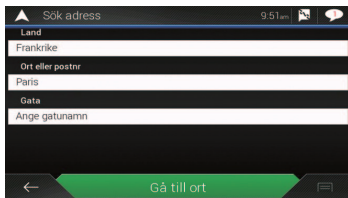


Om du trycker på posten vid alternativen visas en skärm där du kan införa tecken eller välja ett av alternativen. Efter att du förfinat sökningen visas den valda platsen i kartdisplayen.

- 6 Tryck på **[Välj som destination]**.

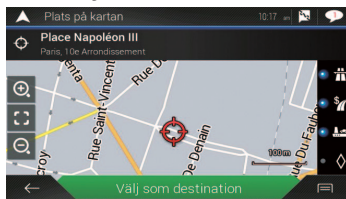

Efter en kort sammanfattning av ruttens parametrar presenteras en karta som visar hela ruten. Ruten beräknas automatiskt.

- 7 Tryck på **[Starta navigering]**.

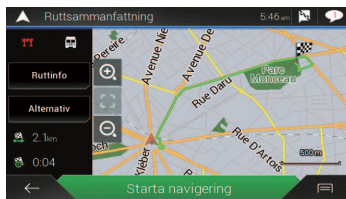


Navigationsystemet startar vägledningen.

Hur du använder kartan

Kartan visar det mesta av den information du får från navigationssystemet. Det är viktigt att du bekantar dig med hur informationen presenteras på kartan.

Följande information märkt med en asterisk (*) visas endast när ruten är inställd.

AV-information visas längst ner på kartdisplayen.

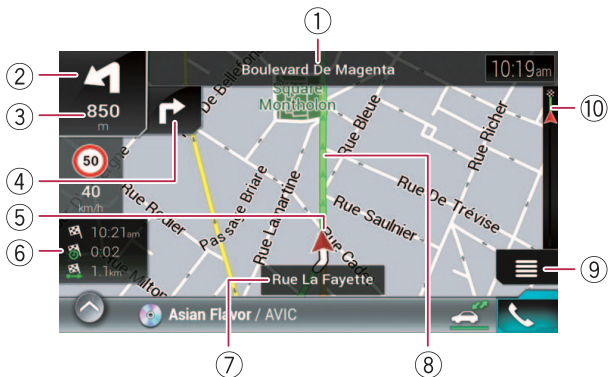

- ① Visar nummer och namn på den gata du ska köra (eller nästa vägledningpunkt).*
- ② Visar nästa vägledningpunkt (manöver).*
- ③ Visar avståndet till nästa vägledningpunkt (manöver).*
- ④ Visar den andra manöverpilen.*
- ⑤ Visar aktuell position för ditt fordon.
- ⑥ Visar tid- och avståndsinformation om din rutt.*
- ⑦ Visar namnet på gatan (eller staden) som ditt fordon färdas på (eller i).
- ⑧ Anger aktuell rutt.*
- ⑨ Visar navigationsmenydisplayen.
- ⑩ Anger förloppet till slutdestinationen.*

Para ihop dina Bluetooth®-enheter

Du kan använda olika extrafunktioner (t.ex. handsfree-telefoni och Bluetooth-ljud) genom att ansluta dina Bluetooth-enheter till detta navigationssystem. För att använda funktionerna parar du ihop enheterna med navigationssystemet i förväg.

1 Aktivera den trådlösa Bluetooth-funktionen i dina enheter.

2 Tryck på HOME-knappen för att visa Toppmenyn.

3 Tryck på  och sedan på .

“Bluetooth”-displayen visas.


4 Tryck på [Anslutning].

5 Tryck på .

Systemet söker efter Bluetooth-enheter som väntar på att anslutas och presenterar eventuella enheter som hittas i listan.


6. Tryck på namnet för den Bluetooth-enhet som du vill registrera.

Under anslutningen visas “Parar ihop... Vänta.”. Om anslutningen har upprättats visas “Ihopparad.”.

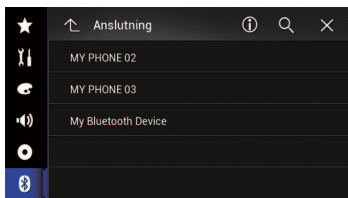

Använda handsfree-telefoni

Om din mobiltelefon är utrustad med Bluetooth-teknik går det att upprätta en trådlös anslutning mellan navigationssystemet och mobiltelefonen. När du använder denna handsfree-funktion kan du ringa och ta emot samtal via navigationssystemet. Du kan också överföra telefonboksdata från din mobiltelefon till navigationssystemet.

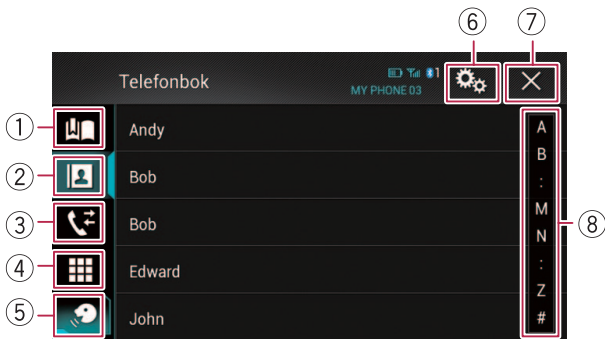


- ① Visar kortnummerskärmen.
- ② Växlar till telefonbokslistan.
- ③ Växlar till samtalslogg över missade, mottagna och ringda samtal.
- ④ Växlar läge för att ange telefonnumret direkt.
- ⑤ Växlar till röstigenkänningsfunktionen (för iPhone).
- ⑥ Visar inställningsmenyn.
- ⑦ Stänger displayen.
- ⑧ Utför alfabetssökning i telefonboken.

Använda radion

Du kan lyssna på radio med den här produkten.

När du lagrat kanalerna kan du hämta de förinställda kanalerna från minnet med ett enkelt knapptryck.

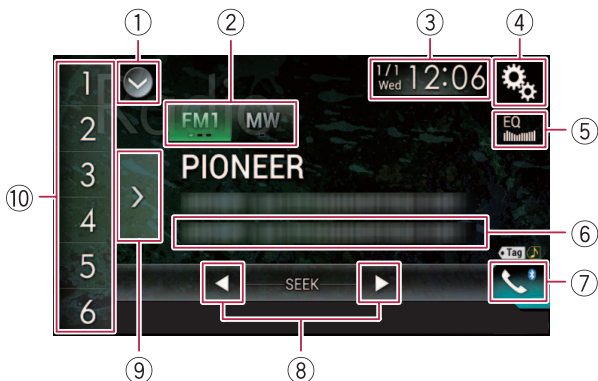

- 1 Visar listan med källor.
- 2 Väljer ett band.
- 3 Visar displayen för inställning av tid och datum.
- 4 Visar inställningsmenyn.
- 5 Hämtar equalizer-kurvor.
- 6 Sparar låtinformation till en iPod.
- 7 Visar telefonmenydisplayen.
- 8 Utför manuell eller automatisk stationssökning.
- 9 Visar de förinställda kanalerna.
- 10 Hämtar den förinställda kanalen, som är lagrad under en knapp, från minnet med ett enkelt knapptryck.

Lagrar den aktuella mottagningsfrekvensen under en knapp som senare kan hämtas genom att trycka på samma knapp.

Kvikstartvejledning NAVIGATION AV SYSTEM

AVIC-F970DAB/AVIC-F970BT/AVIC-F9770DAB/AVIC-F9770BT

Denne vejledning skal lede dig gennem navigationssystemets grundlæggende funktioner. For enkeltheder henviser vi til den betjeningsvejledning, der følger med produktet.

Grundlæggende hardware-knapper



① **▲-knap**

② **VOL-knap (+/-)**

Tryk for at justere AV-kildens lydstyrke (audio og video).

③ **MAP-knap**

Tryk for at vise kortskærmen.

④ **HOME-knap**

Tryk for at vise topmenuskærmen.

⑤ **MODE-knap**

Tryk på knappen for at skifte mellem programskærmen og AV-betjeningsskærmen.

⑥ **TRK-knap**


⑦ **🏠-knap**

Tryk for at fjerne den aftagelige frontplade fra dette produkt.

Omskiftning mellem skærme med berøringspanelets taster




Omskiftning mellem skærme med hardware-knapperne

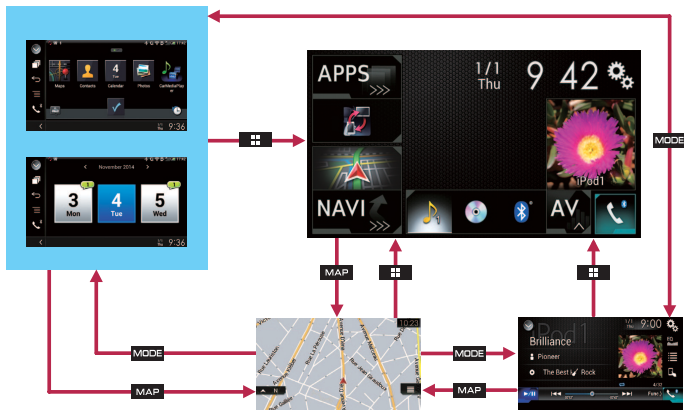

Sådan anvendes navigationsmenuens skærme


Man kan bruge forskellige funktioner som f.eks. rutestyring og tilhørende indstillinger.

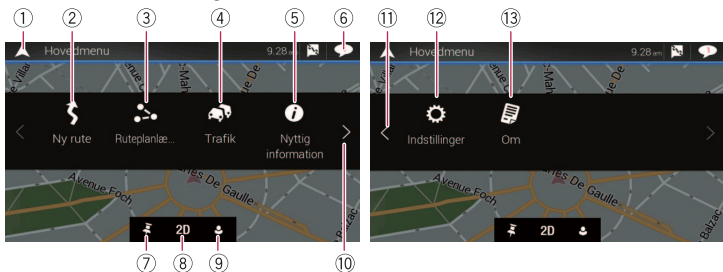

- 1 Går tilbage til kortskærmen.
- 2 Søger efter din destination ved hjælp af adressen eller koordinater, eller søger efter det valgte interessepunkt osv.
- 3 Danner din rute ved hjælp af listen over destinationer.
- 4 Viser trafikoplysningerne.
- 5 Viser nyttige oplysninger som hjælp under kørslen.
- 6 Viser beskeder, der indeholder vigtige oplysninger.
- 7 Viser det sted, der blev gemt som foretrukket.
- 8 Skifter mellem visningstilstandene 2D, 3D eller 2D Nord oppe.
- 9 Viser skærmen "**Brugerprofiler**", hvor man kan oprette nye profiler eller redigere de eksisterende profiler.
- 10 Viser næste side af navigationsmenuen.
- 11 Viser forrige side af navigationsmenuen.
- 12 Konfigurerer de navigationsrelaterede indstillinger og giver adgang til skærmen "**SyncTool**".
- 13 Viser oplysninger om navigationssystemet (f.eks. versionsinformation eller licenser).


Søgning efter et sted ud fra adresse

- 1 Tryk på knappen **MAP**.
Kortskærmen vises.
- 2 Tryk på **☰** for at vise navigationsmenuen på kortskærmen.
- 3 Tryk på **[Ny rute]**.
- 4 Tryk på **[Adresse]**.
Skærmen **"Find adresse"** vises.
- 5 Indtast de oplysninger, du vil indstille som destinationen.

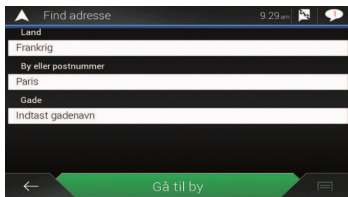


Et tryk på punktet ved siden af hver valgmulighed viser skærmen til indtastning af tegn eller valg af valgmuligheder. Når din destination er indsnævret, vises det sted, der søges efter, på kortskærmen.

- 6 Tryk på **[Væg som destination]**.

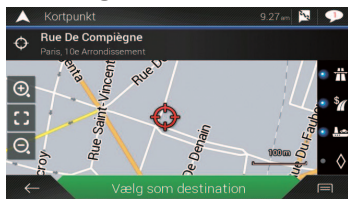

Efter en kort sammenfatning af ruteparametrene vises der et kort med hele ruten. Ruten beregnes automatisk.

- 7 Tryk på **[Start navigation]**.

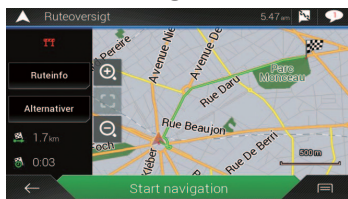


Dit navigationssystem starter rutestyringen.

Sådan bruges kortet

De fleste oplysninger, som navigationssystemet indeholder, kan ses på kortet. Man skal blive fortrolig med, hvordan oplysningerne vises på kortet.

Følgende oplysninger mærket med en asterisk (*) vises kun, når en rute er indstillet.

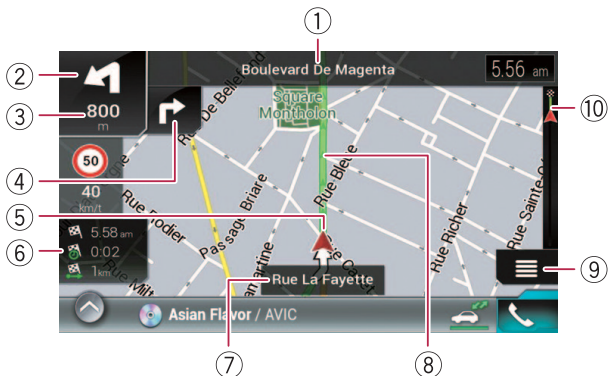

AV-oplysninger vises nederst på kortskærmen.




- ① Viser nummer og navn for den gade, som skal anvendes (eller næste styringspunkt).*
- ② Viser næste styringspunkt (manøvre).*
- ③ Viser afstanden til næste styringspunkt (manøvre).*
- ④ Viser den anden manøvrepil.*
- ⑤ Viser køretøjets aktuelle position.
- ⑥ Viser oplysninger om tid og afstand for din rute.*
- ⑦ Viser navnet på den gade (eller by), som køretøjet kører på (eller i).
- ⑧ Viser den aktuelle rute.*
- ⑨ Viser skærmen med navigationsmenuen.
- ⑩ Viser forløbet til den endelige destination.*

Pairing af Bluetooth®-enheder


Man kan bruge forskellige funktioner (håndfri telefonering og Bluetooth-audio osv.) ved at tilslutte Bluetooth-enheder til dette navigationssystem. For at bruge funktionerne skal enhederne først paires med navigationssystemet.

- 1 Aktivér trådløs Bluetooth-teknologi på dine enheder.**
- 2 Tryk på knappen HOME for at få vist skærmen Topmenu.**
- 3 Tryk på  og derefter på .**
Skærmen "Bluetooth" vises.
- 4 Tryk på [Forbindelse].**
- 5 Tryk på .**
Systemet søger efter Bluetooth-enheder, der venter på tilslutning, og viser dem på listen, hvis en enhed er fundet.
- 6 Tryk på navnet på den Bluetooth-enhed, du vil registrere.**
"Parrer...vent venligst" vises, mens forbindelsen oprettes. Når forbindelsen er oprettet, vises "Parret".

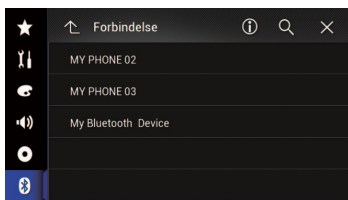

Brug af håndfri telefonering

Har din mobiltelefon er forsynet med Bluetooth- teknologi, kan dette navigationssystem forbindes trådløst med din mobiltelefon. Med den håndfri funktion kan man ved hjælp af navigationssystemet ringe op eller modtage telefonopkald. Man kan også overføre telefonbogsdata, der er lagret i mobiltelefonen, til navigationssystemet.

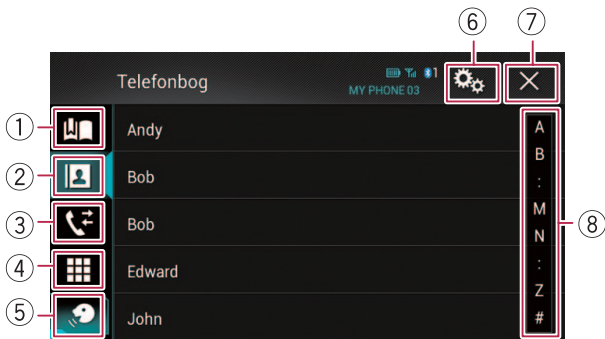


- ① Viser skærmen for forudindstillede opkald.
- ② Skifter til telefonbogslisten.
- ③ Skifter til listerne over ubesvarede, modtagne og udførte opkald.
- ④ Skifter til tilstanden for direkte indtastning af telefonnumret.
- ⑤ Skifter til stemmegenkendelsesfunktionen (for iPhone).
- ⑥ Viser skærmen med indstillingsmenuen.
- ⑦ Lukker skærmen.
- ⑧ Udfører alfabetsøgning i telefonbogen.

Anvendelse af radioen

Man kan lytte til radioen ved hjælp af dette produkt.

Når man har lagret radiokanaler, kan man let genvælge forudindstillede kanaler fra hukommelsen med et enkelt tryk på en tast.

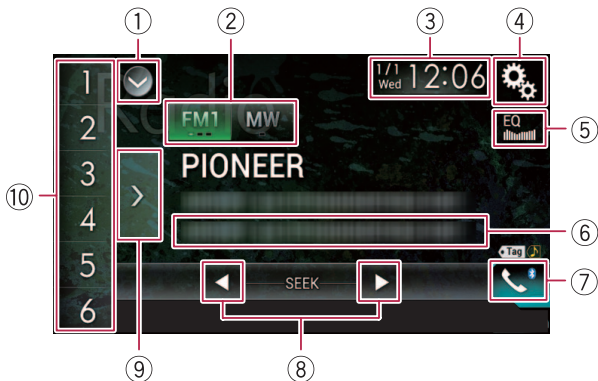

- ① Viser kildelisten.
- ② Vælger et bånd.
- ③ Viser indstillingsskærmen for dato og tid.
- ④ Viser skærmen med indstillingsmenuen.
- ⑤ Genvælger equalizerkurver.
- ⑥ Lagrer sanginformation på en iPod.
- ⑦ Viser skærmen med telefonmenuen.
- ⑧ Udfører manuel tuning eller søgetuning.
- ⑨ Viser de forudindstillede kanaler.
- ⑩ Genvælger de forudindstillede kanaler, der er lagret på en tast, med et enkelt tryk på tasten. Lagrer den aktuelle frekvens på en tast til senere genvalg med et tryk på tasten.

Pikaopas

NAVIGOINTI-/AV-JÄRJESTELMÄ

AVIC-F970DAB/AVIC-F970BT/AVIC-F9770DAB/AVIC-F9770BT

Tämä opas antaa ohjeita navigointijärjestelmän perustoiminnoista. Katso lisätiedot tuotteen mukana tulevasta ohjekirjasta.

Laitteiston peruspainikkeet



① **▲-painike**

② **VOL (+/-) -painike**

Painamalla säädät AV-lähteen (audio ja video) äänenvoimakkuutta.

③ **MAP-painike**

Painamalla saat karttaruudun näkyviin.

④ **HOME-painike**

Painamalla saat päävalikkoruudun näkyviin.

⑤ **MODE-painike**

Painamalla saat vaihdettua sovellusruudun ja AV-käyttöruudun välillä.

⑥ **TRK-painike**


⑦ **🏠-painike**

Painamalla saat irrotettua irrotettavan etupaneelin tästä laitteesta.

Kuvaruutujen vaihtaminen kosketuspaneelin näppäimillä




Kuvaruutujen vaihtaminen laitepainikkeilla

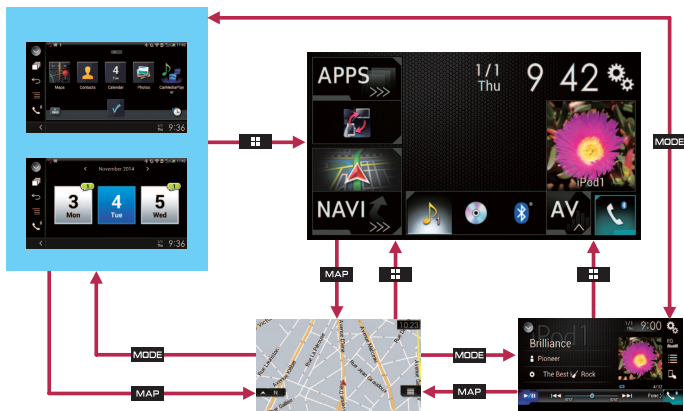

Navigointivalikkoruutujen käyttö

Käytössä on useita toimintoja, kuten reittiohjaus ja siihen liittyvät asetukset.

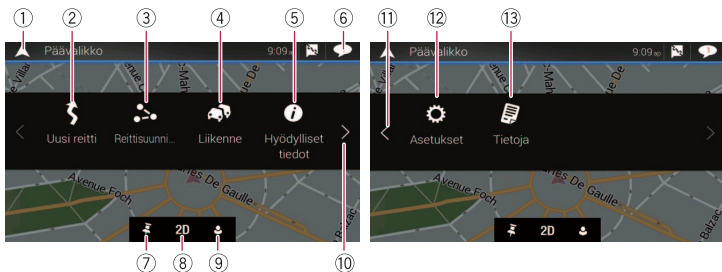

- ① Palauttaa karttaruutuun.
- ② Etsii määränpäästä osoitteen tai koordinaattien mukaan tai etsii valittua kiinnostavaa paikkaa jne.
- ③ Muodostaa reitin käyttämällä kohdeluetteloa.
- ④ Näyttää liikennetiedot.
- ⑤ Näyttää hyödyllisiä tietoja, jotka tukevat ajamista.
- ⑥ Näyttää ilmoitukset, jotka sisältävät tärkeitä tietoja.
- ⑦ Näyttää sijainnin, joka tallennettiin suosikkina.
- ⑧ Vaihtaa 2D-, 3D- ja 2D Pohjoinen ylös -näyttöjen välillä.
- ⑨ Näyttää "**Käyttäjaprofiilit**"--ruudun, jossa voi muodostaa uusia profiileja tai muokata olemassa olevia profiileja.
- ⑩ Näyttää navigointivalikon seuraavan sivun.
- ⑪ Näyttää navigointivalikon edellisen sivun.
- ⑫ Määrittää navigointiin liittyviä asetuksia ja mahdollistaa "**SyncTool**"-näytön avaamisen.
- ⑬ Näyttää navigointijärjestelmän tiedot (esim. versiotiedon tai käyttöoikeudet).

Sijainnin haku osoitteen mukaan

- 1 Paina MAP-painiketta.**
Karttaruutu avautuu.
- 2 Näytä navigointivalikko karttaruudulla koskettamalla [☰].**
- 3 Kosketa [Uusi reitti].**
- 4 Kosketa [Osoite].**
"Etsi osoite" -ruutu avautuu.
- 5 Syötä tiedot, jotka haluat asettaa määränpääksi.**

Etsi osoite 9:08

Maa
Ranska


Kaupunki tai postinumero
Pariisi

Katu
Kirjoita kadun nimi

Siirry kaupunkiin


Kunkin vaihtoehdon vieressä olevaa kohtaa koskettamalla avataan näyttö, johon voidaan syöttää merkkejä tai valita jokin vaihtoehdoista. Määränpään tarkentamisen jälkeen haettu sijainti ilmestyy karttaruudulle.

- 6 Kosketa [Valitse määränpääksi].**

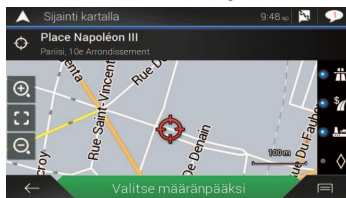

Lyhyen reittiparametrien yhteenvedon jälkeen avautuu koko reitin näytävä karta. Reitti lasketaan automaattisesti.

- 7 Kosketa [Aloita navigointi].**

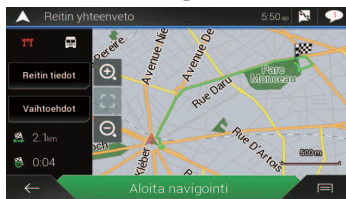


Navigointijärjestelmä aloittaa reittiopastuksen.

Kartan käyttö

Useimmat navigointijärjestelmän tarjoamat tiedot näkyvät kartalla. Sinun pitää vain tietää, miten tiedot näytetään.

Seuraavat tähdellä (*) merkityt tiedot näkyvät vain, kun reitti on laskettu.

AV-tiedot näkyvät karttaruudun alareunassa.

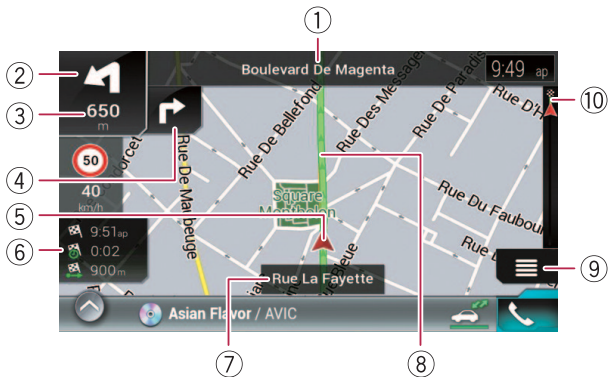

- 1 Näyttää ajettavan kadun nimen ja numeron (tai seuraavan neuvontapisteen).*
- 2 Näyttää seuraavan ohjauspisteen (ohjaus).*
- 3 Näyttää etäisyyden seuraavaan ohjauspisteeseen (ohjaus).*
- 4 Näyttää toisen ohjausnuolen.*
- 5 Näyttää ajoneuvon nykyisen sijainnin.
- 6 Näyttää reitin aika- ja etäisyystiedot.*
- 7 Näyttää kadun (tai kaupungin) nimen, jota pitkin ajoneuvo liikkuu (jossa ajoneuvo on).
- 8 Näyttää nykyisen reitin.*
- 9 Näyttää navigoinnin valikkoruudun.
- 10 Näyttää edistymisen lopulliseen määränpähän.*

Bluetooth®-laitteiden pariaksi liittäminen

Useita toimintoja on käytettävissä (handsfree-puhelu, Bluetooth-audio jne.), kun tähän navigointijärjestelmään yhdistää Bluetooth-laitteita. Liitä laitteet etukäteen pariaksi navigointijärjestelmän kanssa, jotta voit käyttää toimintoja.

1 Ota langaton Bluetooth-tekniikka laitteissa käyttöön.

2 Avaa päävalikkoruutu painamalla HOME-painiketta.

3 Kosketa  ja sitten .
"Bluetooth" -ruutu avautuu.


4 Kosketa [Yhteys].

5 Kosketa .

Järjestelmä hakee Bluetooth-laitteita, jotka odottavat yhteyttä, ja näyttää ne luettelomuodossa, jos laite löytyy.


6 Kosketa rekisteröitävän Bluetooth-laitteen nimeä.

Liitettäessä näkyy "Parikytkee... Odota.
3. Jos yhteys muodostuu, näkyy "Parikytetty".

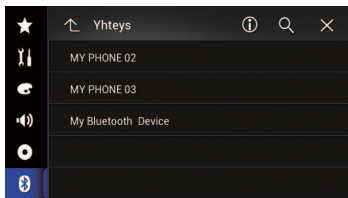

Handsfree-puhelujen käyttö

Jos matkapuhelin tukee Bluetooth-tekniikkaa, se voidaan liittää tähän navigointijärjestelmään langattomasti. Handsfree-toiminnolla navigointijärjestelmää voidaan käyttää puhelujen soittamiseen ja vastaanottamiseen. Matkapuhelimeen tallennetut puhelinluettelon tiedot voidaan myös siirtää navigointijärjestelmään.

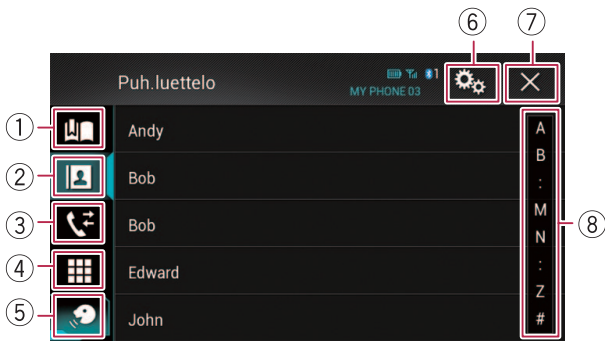


- ① Näyttää esimääritetyn valintanäytön.
- ② Siirtää puhelinluetteloon.
- ③ Siirtää vastaamattomien, vastaanotettujen ja soitettujen puhelujen listaan.
- ④ Vaihtaa tilan puhelinnumeron syöttämiseksi suoraan.
- ⑤ Siirtää puheentunnistustoimintoon (iPhonelle).
- ⑥ Näyttää asetuksen valikkoruudun.
- ⑦ Sulkee ruudun.
- ⑧ Suorittaa aakkoshaun puhelinluettelossa.

Radion käyttö

Tuotteella voidaan kuunnella radiota.

Kun lähetyiskanavat on tallennettu, voi esiviritetyt kanavat hakea takaisin muistista yhdellä näppäimen kosketuksella.

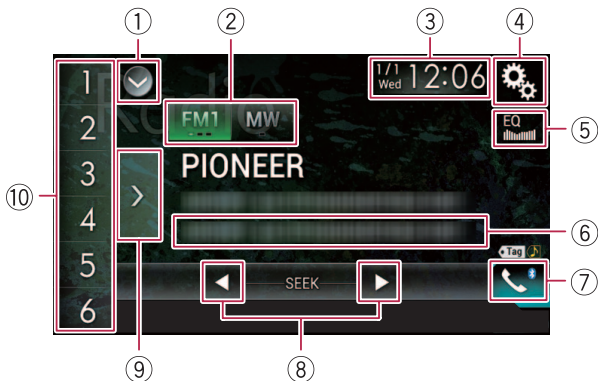

- ① Näyttää lähdelistan.
- ② Valitsee aaltoalueen.
- ③ Näyttää ajan ja päivämäärän asetusruudun.
- ④ Näyttää asetuksen valikkoruudun.
- ⑤ Hakee takaisin taajuuskorjaimen käyrät.
- ⑥ Tallentaa laulun tiedot iPodiin.
- ⑦ Näyttää puhelimen valikkoruudun.
- ⑧ Suorittaa käsivirityksen tai automaattisen asemahaun.
- ⑨ Näyttää esiviritetyt kanavat.
- ⑩ Hakee takaisin esiviritetyn kanavan muistista näppäimeen yhdellä näppäimen kosketuksella. Tallentaa nykyisen lähetystaajuuden näppäimeen myöhempää takaisin haku varten koskettamalla näppäintä pitkään.