

Italiano

La presente guida ha lo scopo di guidare l'utilizzatore attraverso le funzioni principali di questa unità.

Per i dettagli, far riferimento al Manuale dell'operatore che si trova sul sito web.

https://www.pioneer-car.eu/

Prima di iniziare

Gratie per avere acquistato questo prodotto PIONEER

Per garantire un uso corretto, leggere attentamente la presente guida prima di utilizzare il prodotto. È particolarmente importante leggere e osservare di **AVVERTENZA** e **ATTENZIONE** incluse nella presente guida. Per riferimento futuro, tenere la presente guida in un luogo sicuro e accessibile.



Se si vuole eliminare questo prodotto, non gettarlo insieme ai rifiuti domestici. Esiste un sistema di raccolta differenziata in conformità alle leggi che richiedono appositi trattamenti, recupero e riciclo.

Gli utenti privati dei Paesi membri dell'Unione Europea, della Svizzera e della Norvegia possono portare i propri prodotti elettronici gratuitamente presso i centri di raccolta specifici o presso il rivenditore al dettaglio nel territorio a cui sono regolate presso un rivenditore di questo tipo). Per i Paesi non specificati in precedenza, contattare le autorità locali per informazioni sul corretto metodo di smaltimento.

In questo modo si garantisce che il prodotto smaltito subisca i processi di trattamento, recupero e riciclaggio necessari per prevenire i potenziali effetti negativi per l'ambiente e la salute umana.

AVVERTENZA

Non cercare di installare o effettuare interventi di manutenzione sul prodotto. L'installazione o l'esecuzione di interventi di manutenzione sul prodotto da parte di persone sprovviste della qualifica o dell'esperienza richiesta per apparecchi elettronici e accessori automobilistici potrebbe risultare pericolosa ed esporre a rischi di scosse elettriche e di altre situazioni pericolose.


• Non cercare di utilizzare i comandi dell'unità durante la guida. Prima di utilizzare i comandi dell'unità, parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro.

ATTENZIONE

• Non lasciare che l'unità entri in contatto con umidità o/o liquidi. Possono verificarsi scosse elettriche. Inoltre, in seguito al contatto con i liquidi possono verificarsi danni all'unità, fume e surriscaldamento.
• Mantenere sempre il volume basso abbastanza da poter udire i suoni provenienti dall'esterno.
• Il Car Stereo Plus Pioneer può essere usato solo in Germania.
• Questo prodotto è stato sottoposto a valutazioni in condizioni climatiche temperate e tropicali in conformità alla norma IEC 60065. Apparecchi audio, video ed apparecchi elettronici simili - Requisiti di sicurezza.

Funzionamento di base

DEH-S410BT/S41BT/S310BT

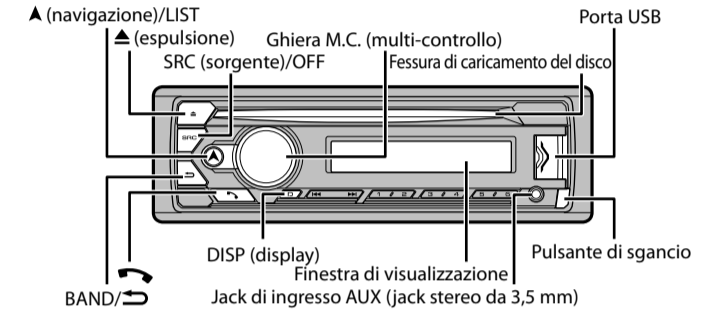

Informazioni sul menu principale

È possibile regolare diverse impostazioni nel menu principale.

1 Premere la ghiera **M.C.** per visualizzare il menu principale.

2 Ruotare la ghiera **M.C.** per selezionare una delle seguenti categorie, quindi premere per confermare.

- Impostazioni FUNCTION
- Impostazioni AUDIO
- Impostazioni SYSTEM
- Impostazioni ILLUMINATION
- Impostazioni MICROPHONE

3 Ruotare la ghiera **M.C.** per selezionare le opzioni, quindi premere per confermare.

ATTENZIONE
Questo apparecchio è un prodotto al laser di Classe 1 secondo le norme di sicurezza dei prodotti al laser IEC 60825-1:2007.

PRODOTTO LASER DI CLASSE 1

In caso di problemi

Nel caso che questa unità non funzioni correttamente, contattare il rivenditore o il Centro di assistenza autorizzato PIONEER più vicino.

Connessioni

Importante

• Durante l'installazione dell'unità su un veicolo privo di posizione A/C, accensionini sull'interruttore di accensione, è mancato collegamento del cavo rosso al terminale che rileva il funzionamento del tasto di accensione può provocare il consumo della batteria.




Posizione ACC Senza posizione ACC

- Se questa unità venisse utilizzata in condizioni diverse dalle seguenti, potrebbero verificarsi incendi o malfunzionamenti.
 - Veicoli con batteria da 12 volt e messa a terra negativa.
 - Quando l'uscita dell'altoparlante viene utilizzata da 4 canali, usare altoparlanti oltre 50W (potenza in entrata massima) e tra 4 D e 8 D (valore di impedenza). Per questa unità, non utilizzare altoparlanti con valore di impedenza compresa tra 1 Ω e 1 Ω.
 - Quando l'uscita dell'altoparlante posteriore viene utilizzata da un subwoofer da 2 L, usare altoparlanti oltre 70W (potenza in entrata massima).
 - Per questa unità, non utilizzare altoparlanti con valore di impedenza compreso tra 1 Ω e 1 Ω.
- Fare riferimento alle connessioni per un metodo di connessione.
- Per evitare cortocircuiti, surriscaldamento e malfunzionamenti, assicurarsi di attenersi alla seguente procedura.
 - Scollegare il terminale negativo della batteria prima dell'installazione.
 - Effettuare il cablaggio con fascette o nastro adesivo. Avvertire nastro adesivo intorno cablinghe che entra in contatto con le parti metalliche per proteggere i cavi.
 - Posizionare tutti i cavi lontano dalle parti in movimento, come ad esempio la leva del cambio e la guida dei sedili.
 - Posizionare tutti i cavi lontano da luoghi caldi, come ad esempio vicino alle bozze del riscaldamento.
 - Non collegare i cavi agli alla batteria facendone passare attraverso il foro del vano motore.
 - Non collegare i connettori per cavi collegati con nastro isolante.


– Non accortore i cavi.

Cavo di alimentazione

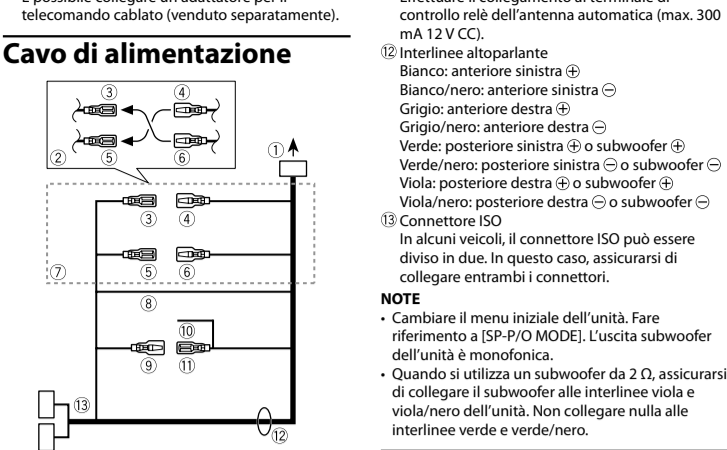

1 All'ingresso del cavo di alimentazione
2 In base al veicolo, la funzione di 1 e 3 può variare. In questo caso, assicurarsi di collegare 4 a 2 e 4 a 3.
3 Giallo
4 Backup (accessorio)
5 Verde
6 Rosso
7 Rosso
8 Rosso
9 Rosso
10 Rosso
11 Rosso
12 Rosso
13 Rosso
14 Rosso
15 Rosso
16 Rosso
17 Rosso
18 Rosso
19 Rosso
20 Rosso
21 Rosso
22 Rosso
23 Rosso
24 Rosso
25 Rosso
26 Rosso
27 Rosso
28 Rosso
29 Rosso
30 Rosso
31 Rosso
32 Rosso
33 Rosso
34 Rosso
35 Rosso
36 Rosso
37 Rosso
38 Rosso
39 Rosso
40 Rosso
41 Rosso
42 Rosso
43 Rosso
44 Rosso
45 Rosso
46 Rosso
47 Rosso
48 Rosso
49 Rosso
50 Rosso
51 Rosso
52 Rosso
53 Rosso
54 Rosso
55 Rosso
56 Rosso
57 Rosso
58 Rosso
59 Rosso
60 Rosso
61 Rosso
62 Rosso
63 Rosso
64 Rosso
65 Rosso
66 Rosso
67 Rosso
68 Rosso
69 Rosso
70 Rosso
71 Rosso
72 Rosso
73 Rosso
74 Rosso
75 Rosso
76 Rosso
77 Rosso
78 Rosso
79 Rosso
80 Rosso
81 Rosso
82 Rosso
83 Rosso
84 Rosso
85 Rosso
86 Rosso
87 Rosso
88 Rosso
89 Rosso
90 Rosso
91 Rosso
92 Rosso
93 Rosso
94 Rosso
95 Rosso
96 Rosso
97 Rosso
98 Rosso
99 Rosso
100 Rosso

L'unità

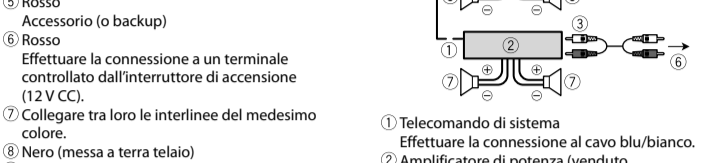

1 Ingresso cavo di alimentazione
2 Ingresso microfono
3 Microfono (il cui uso è facoltativo)
4 Uscita posteriore o uscita subwoofer
5 Uscita anteriore
6 Ingresso antenna
7 Coprete TUTTI i connettori per cavi collegati con nastro isolante.
8 Blu/Bianco
9 Effettuare il collegamento al terminale di controllo VSA dell'antenna automatica (max. 300 mA 12 V CC).
10 Ingresso remoto cablo
11 È possibile collegare un adattatore per il telecomando cablo (venduto separatamente).

11 Blu/Bianco

Effettuare il collegamento al terminale di controllo VSA dell'antenna automatica (max. 300 mA 12 V CC).

12 Ingresso altoparlante

Bianco anteriore sinistra
6 Grigio/nero anteriore destra
7 Verde posteriore sinistra
8 o subwoofer
9 Verde posteriore destra
10 o subwoofer
11


In alcuni veicoli, il connettore ISO può essere diviso in due. In questo caso, assicurarsi di collegare entrambi i connettori.

NOTE

- Cambiare il menu iniziale dell'unità. Fare riferimento a DSP (D MODE). L'uscita subwoofer dell'unità è monofonica.
- Quando si utilizza un subwoofer da 2 L, assicurarsi di collegare il subwoofer alle interfacce VSA e VSA/nero dell'unità. Non collegare nulla alle interfacce verde e verde/nero.

Amplificatore di potenza (venduto separatamente)

Seguire questi collegamenti quando si utilizza un amplificatore opzionale.

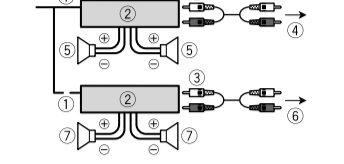

1 Telecomando di sistema
Effettuare la connessione al cavo blu/bianco.
2 Amplificatore di potenza (venduto separatamente)
3 Effettuare la connessione con cavi RCA (venduti separatamente)
4 All'uscita anteriore
5 Altoparlante anteriore
6 All'uscita posteriore o all'uscita subwoofer
7 Altoparlante posteriore o subwoofer

Installazione

Importante

- Verificare tutti i collegamenti e i sistemi prima dell'installazione finale.
- Non utilizzare parti non autorizzate, in quanto possono provocare malfunzionamenti.
- Se l'installazione richiede la foratura o altre modifiche del veicolo, consultare il rivenditore.
- Non installare l'unità se:
 - può interferire con il funzionamento del veicolo;
 - può causare lesioni ai passeggeri in caso di arresto improvviso.
- Installare l'unità lontano da luoghi caldi, come ad esempio vicino alle bozze del riscaldamento.
- È possibile ottenere prestazioni ottimali quando l'unità viene installata con un'angolazione inferiore a 60°.
- Durante l'installazione, per garantire la corretta dispersione del calore quando si utilizza l'unità, accertarsi di lasciare ampio spazio dietro il pannello posteriore e avvolgere i cavi allentati in modo che non tocchino le superfici.

2 Serrare le due viti su ogni lato.

1 Vite filettata 15 mm x 9 mm, non in dotazione con il pannello
2 Forcella montata
3 Cuscinetto a cono

Rimozione dell'unità (installata con il riduttore di montaggio in dotazione)

1 Rimuovere l'anello di rivestimento.

1 Anello di rivestimento
2 Linguetta a tacche
3 Cuscinetto a cono

1 Accedere al rivestimento più facile accessi all'anello di rivestimento.

• Quando l'anello di rivestimento viene nuovamente collegato, puntare il filo con la linguetta a tacche rivolta verso il basso.

2 Inserire le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

CD

1 Inserire un disco nella fessura di caricamento con l'etichetta rivolta verso l'alto.

Per espellere un disco, per prima cosa interrompere la riproduzione, quindi premere **▲**.

USB/iPhone

1 Aprire il coperchio della porta USB.

2 Collegare il dispositivo USB/iPhone utilizzando un cavo idoneo.

Collegamento MTP

Un dispositivo installato con Android OS 4.0 o con la maggior parte delle versioni successive, può essere collegato all'unità via MTP utilizzando il cavo in dotazione con il dispositivo Android. Tuttavia, in base al dispositivo connesso, alla versione OS al numero di file nel dispositivo, i brani/file audio potrebbero non essere riprodotti via MTP.

NOTE
Se si utilizza un collegamento MTP, impostare [USB MTP] su [ON] nelle impostazioni SYSTEM.

AUX

1 Inserire la spina mini stereo nel jack di ingresso AUX.

2 Premere **SRC/OFF** per selezionare [AUX IN] come sorgente.


Collegamento Bluetooth

È possibile collegare simultaneamente fino a due telefoni Bluetooth.

1 Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo.

2 Selezionare il nome dell'unità visualizzata sul display del dispositivo.

3 Estrarre l'unità dal cuscinetto.



1 Riduttore di montaggio
2 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

Quando non si utilizza il riduttore di montaggio in dotazione

1 Determinare la posizione corretta in cui i fili della forcella e il lato dell'unità corrispondono.

1 Gancio microfono

Per l'installazione sul piantone dello sterzo

1 Far scorrere la base del microfono per sganciare il microfono dal gancio.

1 Gancio microfono
2 Base microfono

ATTENZIONE
È estremamente pericoloso lasciare che il cavo del microfono si impigli al piantone dello sterzo o alla leva del cambio. Assicurarsi di installare il microfono in modo tale da non ostacolare la guida. Si consiglia di utilizzare dei mocheti (venduti separatamente) per sistemare l'interlinea.

NOTE

In base al modello del veicolo, la lunghezza del cavo del microfono potrebbe essere troppo breve in caso di montaggio del microfono sul parasole. In questi casi, installare il microfono sul piantone dello sterzo.

Per l'installazione sul parasole

1 Posizionare l'interlinea del microfono nella scanalatura.

1 Interlinea microfono
2 Scanalatura

2 Installare il gancio del microfono sul parasole.

L'abbassamento del parasole riduce il tasso di riconoscimento vocale.

1 Microfono
2 Base microfono
3 Base microfono

2 Installare il microfono sul lato posteriore del piantone dello sterzo.

1 Microfono
2 Base microfono
3 Base microfono

1 Ruotare la ghiera **M.C.** per selezionare le opzioni, quindi premere per confermare.

3 Assicurarsi che il medesimo numero a 6 cifre venga visualizzato sull'unità e sul dispositivo.

4 Selezionare [YES].

Telefono Bluetooth

Operazioni di base

Scopo **Operazione**

Rispondere alle telefonate in arrivo Per ricevere la telefonata premere un pulsante qualsiasi.

Terminare la telefonata Premere **↵**.

Rifiutare le telefonate in arrivo Per ricevere la telefonata tenere premuto **↵**.

Attivazione modalità di riconoscimento vocale

NOTE

DEH-S310BT non è compatibile con i dispositivi Apple.

1 Tenere premuto **↵**, quindi parlare nel microfono per inserire i comandi vocali.

Per uscire dalla modalità di riconoscimento vocale, premere **BAND/↵**.

Effettuare un collegamento con Pioneer Smart Sync

Pioneer Smart Sync è l'applicazione che intelligentemente porta mappe, messaggi e musica nel veicolo.

Ascolto di Spotify®

(Non disponibile se [USB MTP] è impostato su [ON] nelle impostazioni SYSTEM.)

NOTE

DEH-S310BT non è compatibile con i dispositivi Apple.

Prima dell'uso, aggiornare il firmware dell'applicazione Spotify alla versione più recente. Prima di iniziare, connettere l'unità con un dispositivo mobile via USB (solo iPhone) o Bluetooth.

1 Entrare nel menu SYSTEM (fare riferimento a "Informazioni sul menu principale").

2 Ruotare la ghiera **M.C.** per selezionare [APP CONTROL], quindi premere per confermare.

3 Ruotare la ghiera **M.C.** per selezionare una delle seguenti opzioni.

- Selezionare [WIRED] per il collegamento USB.
- Selezionare [BLUETOOTH] per il collegamento Bluetooth.

4 Premere **SRC/OFF** per selezionare [SPOTIFY].

5 Avviare l'applicazione Spotify sul dispositivo mobile e avviare la riproduzione.