

Italiano

La presente guida ha lo scopo di guidare l'utilizzatore attraverso le funzioni principali di questa unità. Per i dettagli, far riferimento al Manuale dell'operatore che si trova sul sito web.

https://www.pioneer-car.eu/eur/

Prima di iniziare

Grazie per avere acquistato questo prodotto **PIONEER**.
Per garantire un uso corretto, leggere attentamente la presente guida prima di utilizzare il prodotto. È particolarmente importante leggere e osservare gli **AVVERTENZA** e le **ATTENZIONE** incluse nella presente guida. Per riferimento futuro, tenere la presente guida in un luogo sicuro e accessibile.



Se si vuole eliminare questo prodotto, non gettarlo insieme ai rifiuti domestici. Esiste un sistema di raccolta differenziata in conformità alle leggi che richiedono appositi trattamenti, recupero e riciclo.

Gli utenti privati dei Paesi membri dell'Unione Europea, della Svizzera e della Norvegia possono portare i propri prodotti elettronici gratuitamente presso i centri di raccolta specificati presso il rivenditore al dettaglio del fuacquisto o farlo eseguire presso un rivenditore di questo tipo).

Per i Paesi non specificati in precedenza, contattare le autorità locali per informazioni sul corretto metodo di smaltimento.

In questo modo si garantisce che il prodotto smaltito subisca i processi di trattamento, recupero e riciclaggio necessari per prevenire i potenziali effetti negativi per l'ambiente e la salute umana.

AVVERTENZA

Non cercare di installare o effettuare interventi di manutenzione sul prodotto. L'installazione e l'esecuzione di interventi di manutenzione sul prodotto da parte di persone sprovviste delle qualifiche e dell'esperienza richiesta per apparecchi elettronici e accessori automobilistici potrebbe risultare pericolosa ed esporre a rischi di scosse elettriche e di altre situazioni pericolose.

- Non cercare di utilizzare i comandi dell'unità durante la guida. Prima di utilizzare i comandi dell'unità, parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro.

ATTENZIONE

- Non toccare che l'unità entri in contatto con umidità e/o liquidi. Possono verificarsi scosse elettriche. Inoltre, in seguito al contatto con i liquidi possono verificarsi danni all'unità, fumo e surriscaldamento.
- Mantenere sempre il volume basso abbastanza da poter udire i suoni provenienti dall'esterno.
- Il CarStenoPia Pioneer può essere usato solo in Germania.
- Questo prodotto è stato sottoposto a valutazione in condizioni climatiche temperate e tropicali in conformità alla norma IEC 60065. Apparecchi audio, video ed apparecchi elettronici simili - Requisiti di sicurezza.

ATTENZIONE

Questo apparecchio è un prodotto al laser di Classe 1 secondo le norme di sicurezza dei prodotti al laser IEC 60825-1:2007.

PRODOTTO LASER DI CLASSE 1

In caso di problemi

Nel caso che questa unità non funzioni correttamente, contattare il rivenditore o il Centro di assistenza autorizzato **PIONEER** più vicino.

Connessioni

Importante

- Durante l'installazione dell'unità su un veicolo privo di posizione **ACC** (accessorio) sull'interruttore di accensione, è mancato collegamenti del cavo rosso al terminale che rivela il funzionamento del tasto di accensione può provocare il consumo della batteria.




Posizione ACC Senza posizione ACC

- Se questa unità venisse utilizzata in condizioni diverse dalle seguenti, potrebbero verificarsi incendi o malfunzionamenti.
- Veicoli con batteria da 12 volt e messa a terra negativa.
- Quando l'uscita dell'altoparlante viene utilizzata da 4 canali, usare altoparlanti oltre 50W (potenza in entrata massima) e tra 4 D e 8 D (valore di impedenza). Per questa unità, non utilizzare altoparlanti con valore di impedenza compresa tra 4 Ω e 1 Ω.
- Quando l'uscita dell'altoparlante posteriore viene utilizzata da un subwoofer da 2 L, usare altoparlanti oltre 70W (potenza in entrata massima).
- Fare riferimento all'connessione sul prodotto e al metodo di connessione.
- Per evitare cortocircuiti, surriscaldamenti e malfunzionamenti, assicurarsi di attenersi alla seguente procedura:
 - Scollegare il terminale negativo della batteria prima dell'installazione.
 - Fissare il cablaggio con fascette o nastro adesivo. Avvertire nastro adesivo intorno cablaggio che entra in contatto con le parti metalliche per proteggere i cavi.
 - Posizione tutti i cavi lontano dalle parti in movimento, come ad esempio la leva del cambio e le guide dei sedili.
 - Posizione tutti i cavi lontano da luoghi caldi, come ad esempio vicino alle bocchette del riscaldamento.
 - Non collegare i cavi giusti alla batteria facendo passare attraverso il foro del vano motore.
 - Coprire tutti i connettori per cavi scollegati con nastro isolante.

- Non accorciare i cavi.
- Non tagliare mai l'isolamento del cavo di alimentazione dell'unità al fine di condurre la potenza con altri dispositivi. La capacità corrente del cavo è limitata.
- Utilizzare un fusibile del valore prescritto.
- Non collegare il cavo negativo dell'altoparlante direttamente alla messa a terra.
- Non unire mai i cavi negativi di diversi altoparlanti.

- Quando l'unità è accesa, i segnali di controllo vengono inviati attraverso il cavo Blu/Bianco. Collegare il cavo al telecomando di sistema di un amplificatore di potenza esterno o al terminale di controllo remoto dell'antenna automatica del veicolo (max. 300 mA 12 V CC).

Cavo di alimentazione

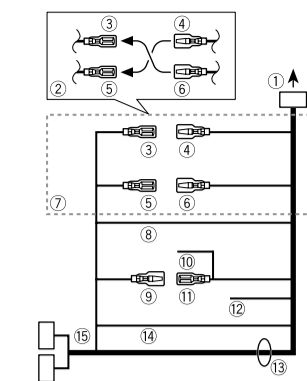

- All'ingresso del cavo di alimentazione (2) in base al veicolo, la funzione di 1) e 3) può variare. In questo caso, assicurarsi di collegare (4) a 1) e 3) a 1).

- Valore (Backup) (o accessori)
- Grigio
- Rosso
- Accessorio (o backup)

- Rosso
- Effettuare la connessione a un terminale di alimentazione costante pari a 12 V.

- Collegare tra loro le interfacce del medesimo colore.

- Nero (messa a terra telajo)
- Blu/bianco

- La posizione del pin del connettore ISO varia in base al tipo di veicolo. Collegare (2) e (7) quando il Pin 5 è di tipo controllo antenna. In un altro tipo di veicolo, non collegare mai (3) e (1).

- Blu/bianco
- Effettuare il collegamento al terminale di controllo del sistema dell'amplificatore di potenza (max. 300 mA 12 V CC).

- Blu/bianco
- Effettuare il collegamento al terminale di controllo remoto dell'antenna automatica (max. 300 mA 12 V CC).

- Giallo/nero

- Se si utilizza l'apparecchiatura con funzione Mute, collegare l'interlinea all'interlinea Audio Mute dell'apparecchiatura. In caso contrario, tenere l'interlinea Audio Mute priva di collegamenti.

- Interlinee altoparlante

- Bianco anteriore sinistra (2)
- Bianco/nero anteriore sinistra (2)
- Grigio anteriore destra (2)
- Grigio/nero anteriore destra (2)
- Verde posteriore sinistra (2) o subwoofer (2)
- Verde/nero posteriore sinistra (2) o subwoofer (2)
- Viola posteriore destra (2) o subwoofer (2)
- Viola/nero posteriore destra (2) o subwoofer (2)

- Antenna/Bianco

- Effettuare il collegamento al segnale di illuminazione del veicolo.
- Connettore ISO


- In alcuni veicoli, il connettore ISO può essere diviso in due. In questo caso, assicurarsi di collegare entrambi i connettori.

NOTI

- Cambiare il menu iniziale dell'unità. Fare riferimento a DSP-IO MODE/L'uscita subwoofer dell'unità e modificata.
- Quando si utilizza un subwoofer da 2 L, assicurarsi di collegare il subwoofer alle interfacce viola e viola/nero dell'unità. Non collegare nulla alle interfacce verde e verde/nero.

Amplificatore di potenza (venduto separatamente)

Leggere questi collegamenti quando si utilizza un amplificatore esterno.

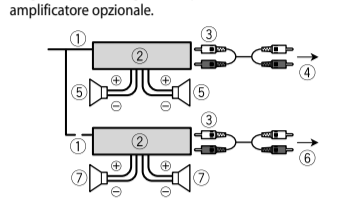

- Telecomando di sistema e il cavo blu/bianco.

- Amplificatore di potenza (venduto separatamente)

- Effettuare la connessione con cavi RCA (venduti separatamente).
- All'uscita anteriore
- Altoparlante anteriore
- All'uscita posteriore o all'uscita subwoofer
- Altoparlante posteriore o subwoofer

Installazione


Importante

- Verificare tutti i collegamenti e i sistemi prima dell'installazione finale.
- Non utilizzare parti non autorizzate, in quanto possono provocare malfunzionamenti.
- Se l'installazione richiede la foratura o altre modifiche del veicolo, consultare il rivenditore.
- Non installare l'unità se:
 - può interferire con il funzionamento del veicolo, può causare lesioni ai passeggeri in caso di arresto improvviso.

- Installare l'unità lontano da luoghi caldi, come ad esempio vicino alle bocchette del riscaldamento.

- È possibile ottenere prestazioni ottimali quando l'unità viene installata con un'impedenza inferiore a 40°.

- Durante l'installazione, per garantire la corretta dispersione del calore quando si utilizza l'unità, accertarsi di lasciare ampio spazio dietro il pannello posteriore e avvolgere i cavi allentati in modo che non blocchino lo sportello.

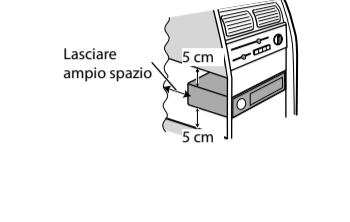


- Vite filattate (5 mm x 9 mm, non in dotazione con il prodotto)
- Forcella montante
- Cruscotto o consolle

Installazione a montaggio DIN

- Inserire il riduttore di montaggio in dotazione nel cruscotto.

- Fissare il riduttore di montaggio utilizzando un cacciavite per piegare le linguette metalliche (90°) in posizione.**

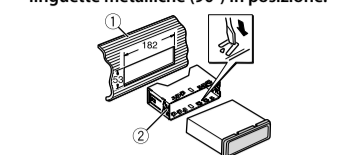


- Cruscotto
- Riduttore di montaggio

- Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione inattuale può provocare salti o malfunzionamenti.

Quando non si utilizza il riduttore di montaggio in dotazione


- Determinare la posizione corretta in cui l'ora della forcella e il lato dell'unità corrispondono.

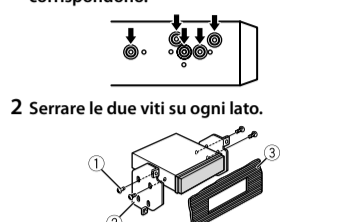

- Vite filattate (5 mm x 9 mm, non in dotazione con il prodotto)
- Forcella montante
- Cruscotto o consolle

Funzionamento di base

DEH-S210UI

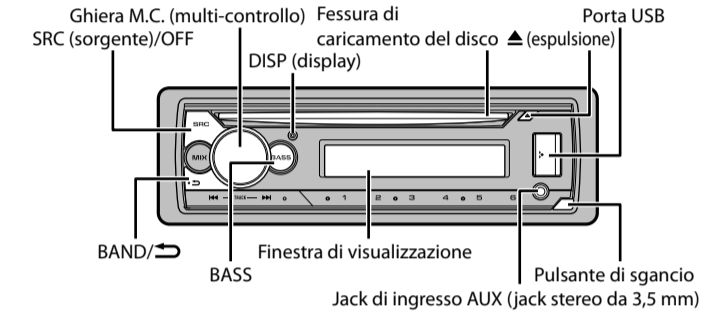

Informazioni sul menu principale

È possibile regolare diverse impostazioni nel menu principale.

- Premere la ghiera **M.C.** per visualizzare il menu principale.

- Ruotare la ghiera **M.C.** per selezionare una delle seguenti categorie, quindi premere per confermare.
 - Impostazioni FUNCTION
 - Impostazioni AUDIO
 - Impostazioni SYSTEM
 - Impostazioni ILLUMINATION
 - Impostazioni MIXTRAX

- Ruotare la ghiera **M.C.** per selezionare le opzioni, quindi premere per confermare.

Operazioni frequenti

Scopo	Operazione
Accendere l'alimentazione	Premere SRC/OFF per accendere l'alimentazione. Tenere premuto SRC/OFF per spegnere l'alimentazione.
Regolare il volume	Ruotare la ghiera M.C. .
Selezionare una sorgente	Premere SRC/OFF ripetutamente.
Cambiare la visualizzazione delle informazioni	Premere ripetutamente DISP .
Tornare alla precedente visualizzazione/elenco	Premere BAND/ .
Tornare alla visualizzazione normale dal menu	Tenere premuto BAND/ .
Modifica della luminosità del display	Tenere premuto BAND/ .
Amplificazione dei livelli bassi	Premere BASS . <ul style="list-style-type: none">I livelli bassi si possono selezionare in [BASS BOOST].

Operazioni di configurazione

Quando, dopo l'installazione, l'interruttore di accensione viene impostato su ON, sul display compare [SET UP-YES].

- Premere la ghiera **M.C.**.

- Ruotare la ghiera **M.C.** per selezionare le opzioni, quindi premere per confermare.
Per passare all'opzione di menu successiva, confermare la selezione.

Voce del menu	Descrizione
LANGUAGE [ENGL](Inglese), [PVRU](Russo), [TUR](Turco)	Selezionare la lingua per visualizzare le informazioni di testo di un file audio compresso.

CLOCK SET Impostare l'orologio.

- Ruotare la ghiera **M.C.** per regolare l'ora, quindi premere per confermare.
L'indicatore passa automaticamente all'impostazione dei minuti.
- Ruotare la ghiera **M.C.** per regolare i minuti, quindi premere per confermare.

FM STEP Selezionare il passo di frequenza FM tra 100 kHz o 50 kHz.

- [QUIT:YES] viene visualizzato quando sono state effettuate tutte le impostazioni.

Per tornare alla prima voce del menu di configurazione, ruotare la ghiera **M.C.** per selezionare [QUIT:NO], quindi premere per confermare.

- Premere la ghiera **M.C.** per confermare le impostazioni.

Funzionamento tuner

Ricezione delle stazioni preimpostate

- Premere **SRC/OFF** per selezionare [RADIO].

- Premere **BAND/** per selezionare la banda.
[FM1] ⇄ [FM2] ⇄ [FM3] ⇄ [MW]/[LW]

- Premere un pulsante numerico (da 1/A a 6/↔).

Best stations memory (BSM)

- Una volta selezionata la banda, premere la ghiera **M.C.** per visualizzare il menu principale.
- Ruotare la ghiera **M.C.** per selezionare [FUNCTION], quindi premere per confermare.
- Ruotare la ghiera **M.C.** per selezionare [BSM], quindi premere per confermare.

Per memorizzare manualmente le stazioni

- Durante la ricezione della stazione che si desidera memorizzare, tenere premuto uno dei pulsanti numerici (da 1/A a 6/↔) fino a quando non smette di lampeggiare.

Funzionamento CD/USB/iPod®/AUX

CD

- Inserire un disco nella fessura di caricamento con l'etichetta rivolta verso l'alto.

Per espellere un disco, per prima cosa interrompere la riproduzione, quindi premere **A**.

USB/iPod

- Aprire il coperchio della porta USB.
- Collegare il dispositivo USB/iPod utilizzando un cavo idoneo.

Collegamento MTP

Un dispositivo installato con Android OS 4.0 o con la maggior parte delle versioni successive, può essere collegato all'unità via MTP utilizzando il cavo in dotazione con il dispositivo Android. Tuttavia, in base al dispositivo connesso, alla versione OS o al numero di file nel dispositivo, i brani/file audio potrebbero non essere riprodotti via MTP.

NOTA
Se si utilizza un collegamento MTP, impostare [ANDROID WIRED] su [MEMORY] nelle impostazioni SYSTEM.

AUX

- Inserire la spina mini stereo nel jack di ingresso AUX.
- Premere **SRC/OFF** per selezionare [AUX] come sorgente.

Effettuare un collegamento con Pioneer ARC APP

La app Advanced Pioneer converte il proprio smartphone compatibile in un potente telecomando touchscreen.



AVVERTENZA
Non tentare di utilizzare l'applicazione durante la guida. Assicurarsi di uscire dalla strada e parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di tentare di utilizzare i comandi sull'applicazione.

Per effettuare il collegamento con un dispositivo Android

- Entrare nel menu SYSTEM (fare riferimento a "Informazioni sul menu principale").
- Ruotare la ghiera **M.C.** per selezionare [ANDROID WIRED], quindi premere per confermare.
- Ruotare la ghiera **M.C.** per selezionare [APP CONTROL], quindi premere per confermare.
- Ruotare la ghiera **M.C.** per selezionare [PAPP AUTO ON], quindi premere per confermare.
- Ruotare la ghiera **M.C.** per selezionare [ON], quindi premere per confermare.
- Collegare l'unità con il dispositivo via USB.
Pioneer ARC APP sul dispositivo Android si avvia automaticamente.

Per effettuare il collegamento con un iPhone

- Collegare l'unità con iPhone via USB.
- Premere **SRC/OFF** per selezionare una sorgente.
- Tenere premuta la ghiera **M.C.**.
Pioneer ARC APP sull'iPhone si avvia.
NOTA
Se il collegamento non riesce, lanciare Pioneer ARC APP sull'iPhone.

Ascolto di Spotify®

È compatibile solo con Spotify installato su iPhone)

Prima dell'uso, aggiornare il firmware dell'applicazione Spotify alla versione più recente. Prima di iniziare, collegare l'unità con il dispositivo mobile via USB (solo per iPhone).

- Premere **SRC/OFF** per selezionare [SPOTIFY].
- Avviare l'applicazione Spotify sul dispositivo mobile e avviare la riproduzione.