

MVH-S510BT

Guia de Iniciação rápida

Pioneer CarStereo-Pass

1. Coloque o código de ativação no campo de texto.
2. Clique em "Validar".
3. O código de ativação será enviado por e-mail para o endereço de e-mail fornecido.

18-QSG-MVH510-PR

Instalação na coluna de direção

1. Deslize a base do microfone para retrá-lo do clipe.

1. Microfone
2. Clipe para microfone
3. Base do microfone

2. Instale o suporte de microfone na parte posterior da coluna de direção.

1. Fita adesiva dupla

Operações básicas

MVH-S510BT

SRC (source)/OFF
DISP (visor)
BAND (A (Invegação)/LIST)
Visor
Botão de destaque
Terminal AUX (ficha estereó de 3,5 mm)

Porta USB

Acerca do menu principal

É possível ajustar várias definições da unidade a partir do menu principal.

- 1 **Prima M.C.**, para exibir o menu principal.
- 2 **Rode o botão M.C.**, para selecionar uma das categorias e prima para confirmar.
 - Definições FUNCTION
 - Definições AUDIO
 - Definições SISTEMA
 - Definições ILLUMINATION
 - Definições MIXTRAX
 - Definições MICROPHONE
- 3 **Rode o botão M.C.**, para selecionar as opções e prima para confirmar.

Operações frequentemente utilizadas

Objetivo	Funcionamento
Ligar a unidade	Prima SRC/OFF para ligar o equipamento. Mantenha pressionado SRC/OFF para desligar o equipamento.
Ajustar o volume	Rode o botão M.C. .
Selecionar uma fonte	Prima repetidamente SRC/OFF
Alterar a informação de exibição.	Prima repetidamente DISP .
Retornar ao menu/lista anterior.	Prima BAND/↔ .
Retornar à exibição habitual a partir do menu	Mantenha pressionado BAND/↔ .
Alteração da intensidade luminosa do visor.	Mantenha pressionado BAND/↔ .

Configuração

Ao colocar a ignição do veículo na posição ON depois da instalação, o menu de configuração será exibido no visor.

AVISO

Não utilize a unidade em modo padrão se ligar o sistema de colunas que se destinam ao modo Network. Não utilize a unidade em modo padrão se ligar o sistema de colunas que se destinam ao modo padrão (standard). Ao fazê-lo, poderá causar danos nas colunas.

- 1 Rode o botão **M.C.**, para selecionar as opções e prima para confirmar. Para proceder à seguinte opção do menu, será necessário confirmar a sua seleção.

Item do menu

Item do menu	Descrição
LANGUAGE	Selecione o idioma para exibir as informações de texto a partir do ficheiro de áudio comprimido.
[PT](Inglês), [PYC](Russo), [TUR](Turco), [FRA](Francês), [DEU](Alemão)	
CLOCK SET	Configure o relógio.
1 Rode o botão M.C. , para ajustar a hora e prima para confirmar.	
O indicador move-se automaticamente para a posição de minutos.	
2 Rode o botão M.C. , para ajustar os minutos e prima para confirmar.	
3 Seleccione o intervalo de sintonização em 100 kHz ou 50 kHz.	
FM STEP	[100], [50]
SPEAKER MODE	[STANDARD], [NETWORK]
Altere entre os dois modos de funcionamento: modo "Network" de 2 vias (NETWORK) e o modo padrão (STANDARD) de acordo com as ligações estabelecidas pelo utilizador.	
Depois de selecionar o modo adequado, rode o botão M.C. , para selecionar [YES] e prima para confirmar.	
• Não será possível completar a configuração do menu sem definir a opção [SPEAKER MODE].	

[USB CONN. SET] é exibido ao realizar todas as configurações.

- 2 **Prima o botão M.C.**, para apagar a mensagem.
 - Será exibida uma mensagem de notificação de instalação da aplicação Pioneer Smart Sync no ecrã do seu dispositivo no momento da ligação do mesmo à unidade via USB.

Português

Este guia destina-se à instrução de funções básicas deste equipamento. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções disponibilizado no nosso website: <https://www.pioneer-car.eu/>

Antes de começar

Obrigado por adquirir este produto PIONEER.

Para assegurar uma utilização correta do equipamento, leia este manual antes de utilizar o produto. É especialmente importante ler e considerar as secções sob indicação de **AVISO** e **CUIDADO** deste manual. Guarde este manual num local seguro e acessível para futuras referências.

Não misture este produto com o restante lixo doméstico. Existem sistemas de recolha seletiva para produtos eletrónicos usados de acordo com a legislação relacionada com o tratamento, recolha e reciclagem correta.

AVISO

Não tente instalar ou reparar este equipamento sem ajuda de profissionais. A instalação ou reparação do sistema por pessoas sem formação e experiência em equipamento eletrónico e acessórios para veículos pode ser perigosa e poderá expô-lo ao risco de choque elétrico ou outros perigos.

CUIDADO

Não permita que o equipamento entre em contacto com humidade e/ou líquidos. Poderá resultar em dano permanente ao equipamento. Não tente limpar o equipamento com produtos químicos abrasivos ou produtos de limpeza doméstica. Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou produtos de limpeza doméstica.

Ligações

Nas informações que se seguem, "NW" representa o modo "Network" e "STD" representa o modo padrão (standard). De acordo com as ligações estabelecidas, define o modo de coluna em modo padrão (standard) (STD) ou modo "Network" (NW).

AVISO


- Não instale a unidade em veículos sem a posição ACC localizada na ignição, a responsabilidade de ligar o cabo vermelho ao terminal que direita a operação da ignição poderá resultar na drenagem da bateria.
- Não utilize a unidade em veículos sem a posição ACC localizada na ignição, a responsabilidade de ligar o cabo vermelho ao terminal que direita a operação da ignição poderá resultar na drenagem da bateria.
- Não utilize a unidade em veículos sem a posição ACC localizada na ignição, a responsabilidade de ligar o cabo vermelho ao terminal que direita a operação da ignição poderá resultar na drenagem da bateria.

Esta unidade é compatível com o sistema de alimentação de energia auxiliar da bateria.

Esta unidade

- 1 Microfone (3 m)
- 2 Terminal de cabo de alimentação
- 3 Terminal para saída posterior (STD)/Para saída de gama média (NW)
- 4 Antena
- 5 Terminal de antena
- 6 Fuso de coluna
- 7 Fuso de coluna
- 8 Para terminal para saída posterior (STD) ou para saída de gama média (NW)
- 9 Antena
- 10 Para terminal para saída posterior (STD) ou para saída de gama média (NW)


Cabo de alimentação

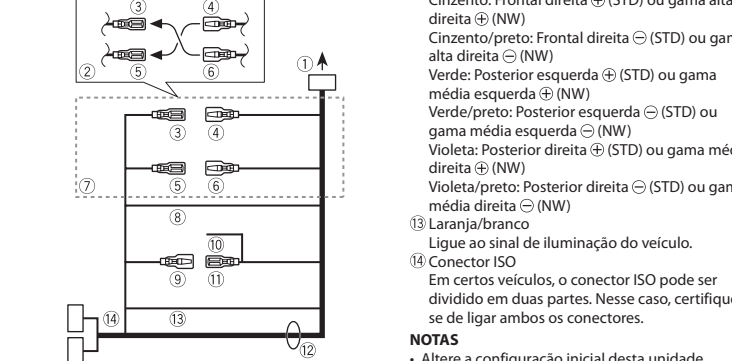

1) Para o terminal de cabo de alimentação
2) Dependendo do tipo de veículo, a função de- (+) e (-) poderá diferir. Nesse caso, certifique-se de ligar os conectores (+) e (-) e (+) e (-).

3) Amarelo
4) Amarelo
5) Verde
6) Verde
7) Verde
8) Verde
9) Verde
10) Verde

Amplificador de potência (vendido em separado)

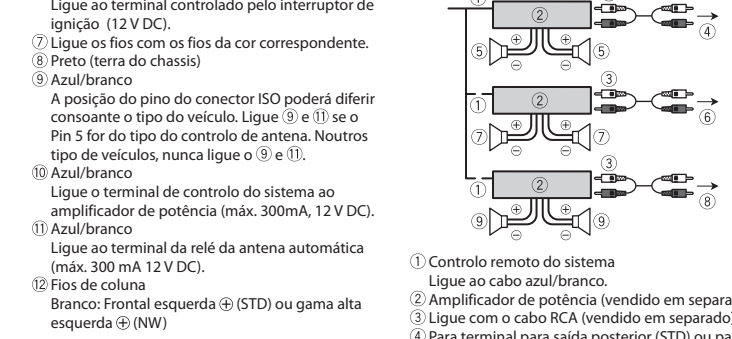


1) Controle remoto do sistema
2) Amplificador de potência (vendido em separado)
3) Cabo de antena
4) Para terminal para saída posterior (STD) ou para saída de gama média (NW)

Instalação

- Importante: Verifique todas as ligações e o funcionamento de todos os dispositivos antes de efetuar a instalação final.
- Não utilize peças não autorizadas, pois poderão causar problemas de funcionamento.
- Contate o seu revendedor se necessitar de perfurar ou modificar o veículo.
- Não instale esta unidade em locais onde:
 - O sistema pode interferir com o controle do veículo.
 - O sistema pode causar ferimentos a passageiros em caso de uma paragem brusca.
 - Não instale esta unidade em locais quentes, como perto da saída do aquecedor.
 - O desempenho elétrico é obtido quando a unidade está instalada num ângulo inferior a 60°.
 - Ao instalar, certifique-se de deixar espaço suficiente atrás do painel posterior e emblemas cabos soltos para que estes não possam bloquear a ventilação.

Sem utilização do suporte de montagem fornecido

- 1 Alinhe os orifícios da moldura de unidade para fixar o mesmo.
- 2 Aperte os parafusos de cada lado para fixar a unidade.




Utilizar suporte incluído

- 1 Insira o suporte de montagem no painel do automóvel.
- 2 Fixe o suporte de montagem, utilizando uma chave para dobrar as patilhas de metal (90°).



Instalação com suporte de montagem DIN

- 1 Insira o suporte de montagem no painel do automóvel.
- 2 Fixe o suporte de montagem, utilizando uma chave para dobrar as patilhas de metal (90°).



Operações básicas

Objetivo	Funcionamento
Atender uma chamada	Ao receber uma chamada, mantenha pressionado um botão à sua escolha.
Terminar uma chamada	Prima ↵ .
Rejeitar uma chamada	Ao receber uma chamada, mantenha pressionado ↵ .

Ativar o modo de reconhecimento de voz

- 1 Mantenha pressionado o botão **↵** e emita comandos de voz para o microfone.

Para sair do modo de reconhecimento de voz, prima **BAND/↔**.

Estabelecer ligação com Pioneer Smart Sync



Download Now



1. Entre no menu SISTEMA (consulte a secção "About the main menu").

Instalar o microfone


O microfone deve ser colocado devidamente em frente do condutor a uma distância adequada para captar a voz de uma forma clara.

CUIDADO

É extremamente perigoso permitir que o fio do microfone se enrole em torno da coluna de direção ou a alavanca de mudança. Certifique-se de instalar a unidade de forma a que esta não dificulte o processo de condução. É recomendado utilizar os grampos (vendidos em separado) para fixar o fio.


Instalar na pala solar

1 Encaixe o microfone no clipe.




Instalar o microfone na pala solar.

1. Encaixe o microfone na pala solar. Ao baixar a pala solar, reduza a taxa de reconhecimento de voz.



2. Instale o microfone na pala solar. Ao baixar a pala solar, reduza a taxa de reconhecimento de voz.



3. Encaixe o microfone no clipe.

